

# 金属製マウントベース

## 屋外で使用可能なマウントベース

### 屋外で使用可能

ステンレススチール SUS304 のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。



### ビス止めも可能

φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。



### 複数の被着体に貼り付け可能

ステンレススチール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。



# 金属製マウントベース



屋内外使用

RoHS 適合


色 銀色  
粘着テープ: 灰色

材質 ステンレススティールSUS304  
粘着テープ基材: アクリル 粘着剤: アクリル系

常時使用温度範囲 -30℃~+40℃

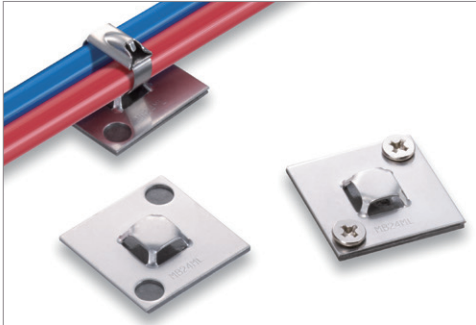

タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。

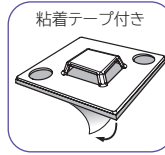


粘着テープ付き

金属製マウントベースは、ステンレススティールSUS304をベースとし、耐候性能を有する両面テープ採用により、屋外でも使用可能なマウントベースです。Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、木ネジやM4ビスで強固に固定することが可能です。

## 特長




耐候性能を有する両面テープ採用により屋内外で使用可能です。

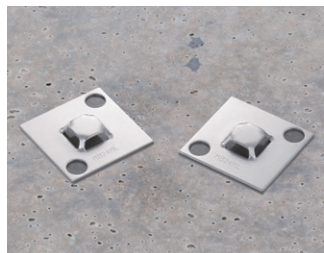


金属、樹脂、コンクリートなど、様々な被着体に貼り付けが可能です。



耐候性インシュロックタイのほか、メタルタイ(STB-S)も使用可能です。

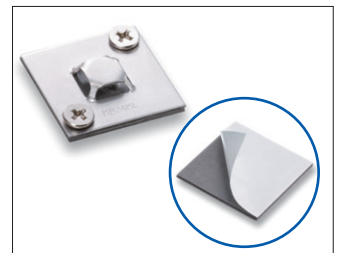

シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスで、より強固に固定することが可能です。

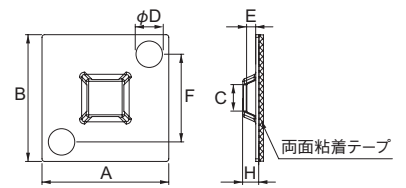

Article-No.	型番	寸法 (mm)							使用インシュロックタイ	1個当たりの推奨静荷重* N (kg)	販売単位 (個)	
		A	B	φD	C	E	F	H			袋	ケース
151-03884	MB24MLA	24.0	24.0	5.0	(5.0)	(1.7)	(16.6)	(3.2)	T18~T60タイプ STB-S	4.9 (0.5)	50	2,500

\*: 試験条件については下部をご確認ください。

### 1個当たりの推奨静荷重 (弊社試験) について

試験条件: 対象製品をSUS304 2B板に、3kg・1分間の荷重をかけ30分放置したものをn5で準備する。対象製品とSUS板が垂直(ラッチ)または水平(シア)になるよう錘を吊り下げ、40℃・80%Rh環境下で72時間放置した後、落下状態の確認を実施する。n5で落下が発生しない場合、推奨静荷重とする。

### ⚠️ ご注意

- ・接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してください。
- ・接着面に強く押し付けて貼ってください。
- ・テープの接着力を最大限に発揮させるために、養生時間(放置時間)は十分に取ってください。
- ・繰り返し(貼り直し)のご使用は避けてください。
- ・凹凸面への貼り付けは避けてください。
- ・直射日光を避け、保管してください。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

## ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F  
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-6675-3255  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 03-5790-3125 FAX: 03-6683-7883

■仙台オフィス  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F  
●東北販売課 / TEL: 022-722-1057 FAX: 022-722-1058

■名古屋オフィス  
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルディング 4F  
●中部販売課 / TEL: 052-229-1052 FAX: 052-687-1453  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-687-3115

■大阪オフィス  
〒532-0003 大阪府淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F  
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8610 FAX: 06-6485-4897  
●オートモーティブ事業部 / TEL: 06-6395-8427 FAX: 06-6485-4897

■福岡オフィス  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勲筑紫選ビル 3F  
●九州販売課 / TEL: 092-481-8780 FAX: 092-481-8778

ヘラマンタイトンウェブサイト  
[www.hellermannntyton.co.jp](http://www.hellermannntyton.co.jp)

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。  
●改良のため、仕様ならびに外觀・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2022年9月現在のものです。

Leaf-MB24MLA-V1-2209-4K-HT/K7