




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



棚板塗装色	キャスター車輪	品 番	
		直進安定金具有	直進安定金具無
サカエホワイトアイボリー	100φ ゴム車	CSPRA-1123RI	CSPRA-1123URI
	100φ ナイロンウレタン車	CSPRA-1123RNUI	CSPRA-1123URNUI

※支柱はクロムメッキ処理

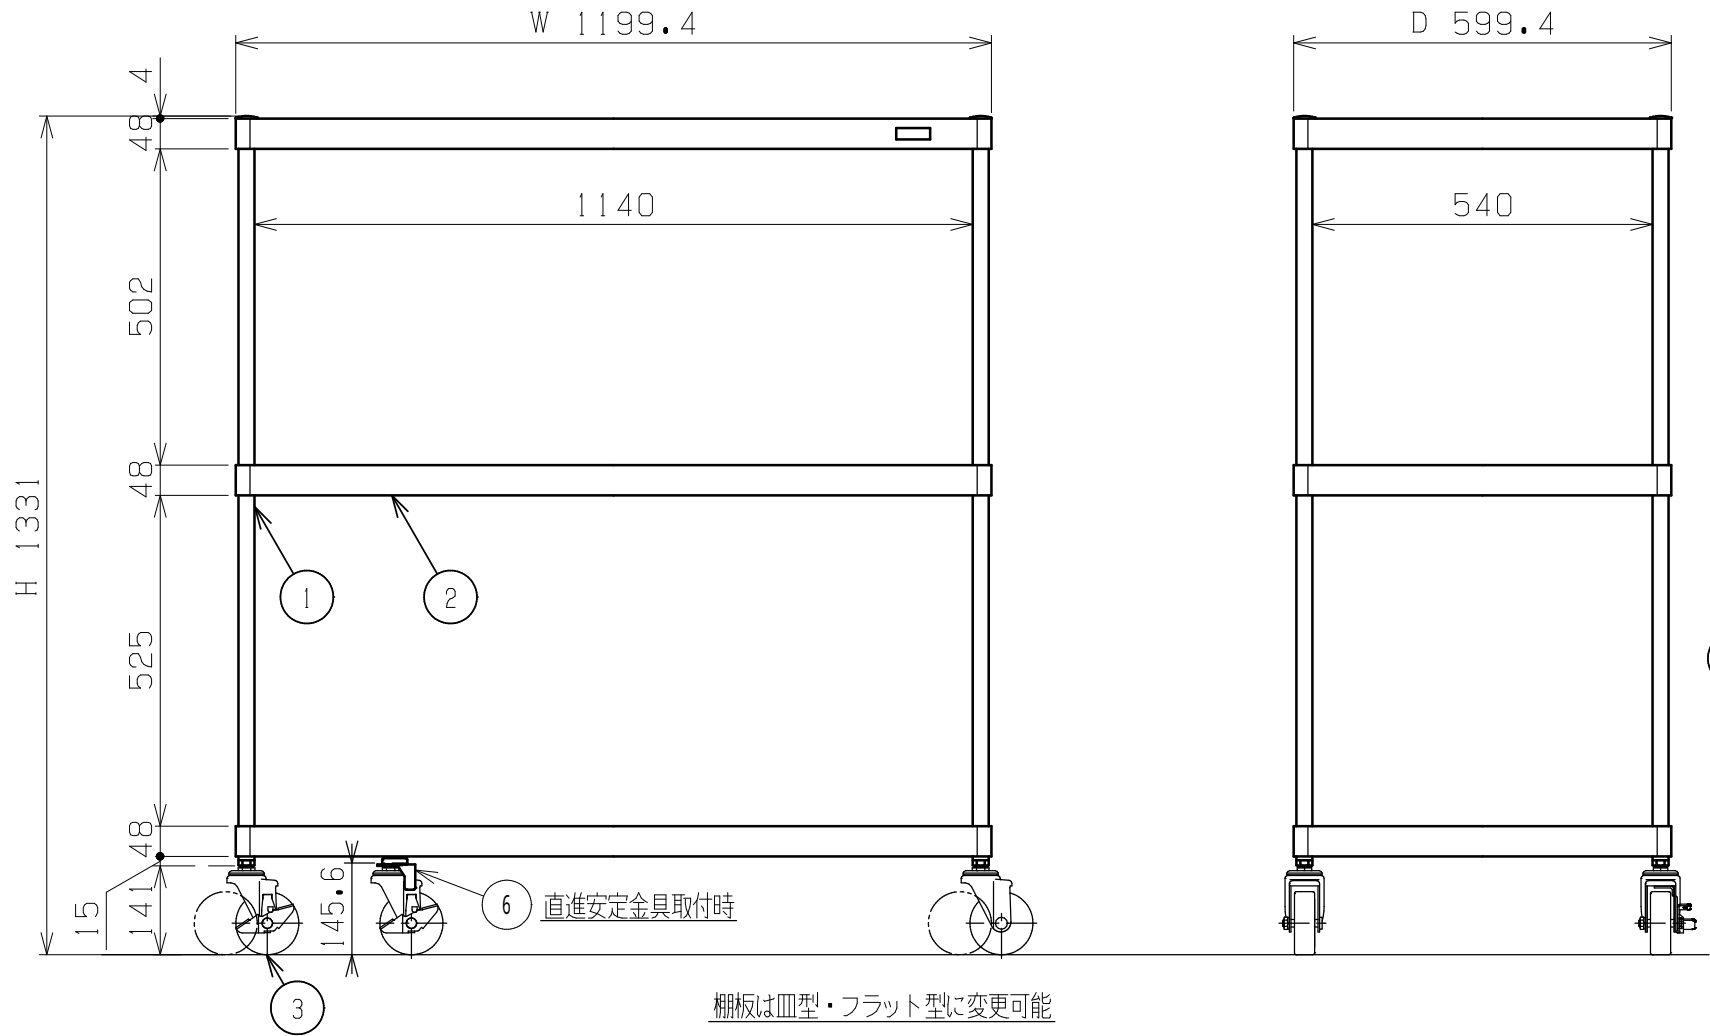

棚板は皿型・フラット型に変更可能
棚板位置は50ミリピッチで調整可能
直進安定金具取付可能（オプション品番：JK-C）

均等耐荷重：250kg（棚1連当り）
75kg（棚1段当り）

3	(4)	直進安定金具	(2)	品番ニヨリ異なる（上記参照）	
	3-2	自在キャスター（S付）	2	※品番により異なる（上記参照）	
	3-1	自在キャスター（S無）	2		
	2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
	1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名		1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.9.28		3角法	名 称	ニューCSパールキャスターラック
承認	設計	製図	尺度		W1200×D600×H1331
		横山	1:12		CSPRA-1123(U)R(NU)I
				図 番	外観図
株式会社 サカエ				図 番	葉 番