


中量高さ調整作業台 [TKT, TKT5]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

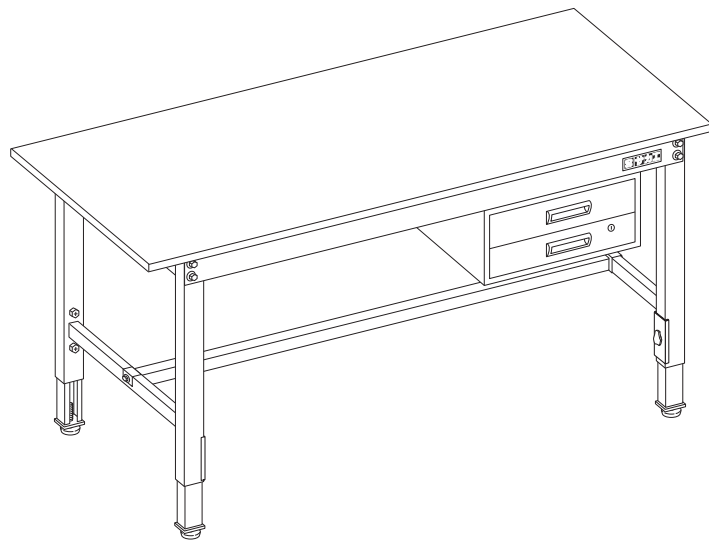

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120—575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 天板の等分布耐荷重（天板全面に均等に物を置いた場合）は、**400kg**
オプション中板の等分布耐荷重（中板全面に均等に物を置いた場合）は、**50kg**
積載荷重は、天板・中板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. キャビネット付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
6. キャビネット付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. 作業台を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
また、本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
アジャスターはレベル調節用ですので高さ変更の為に使用しないで下さい。
9. この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
10. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや

加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。

4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. ポリエステル化粧板は比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
6. キャビネットの鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
7. キャビネットの鍵を掛けるときは全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
8. キャビネットをご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
9. キャビネットの鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
10. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
11. アジャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
12. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
13. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。


※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。
使用しますと表面材の損傷の原因となります。

【オプション】

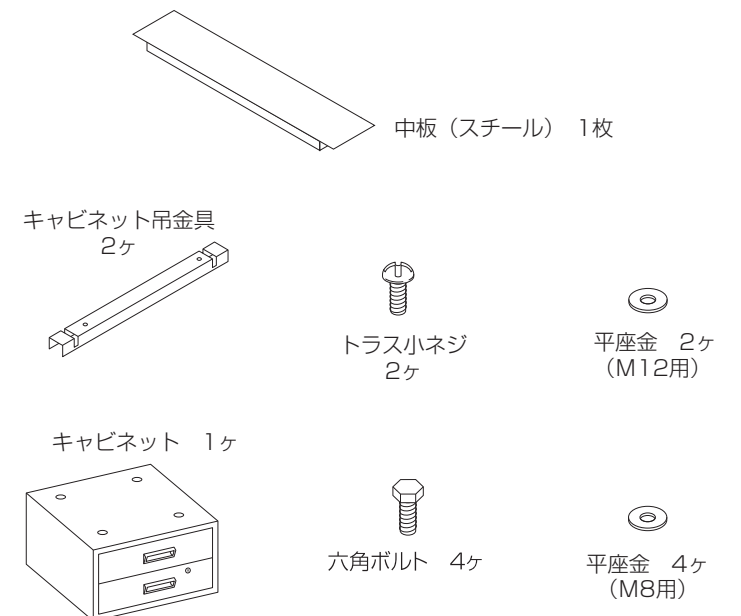


組立方法

- ①裏返した天板①の上に天受けビーム②を前後に置き、六角アプセットセムス⑨で仮止めして下さい。

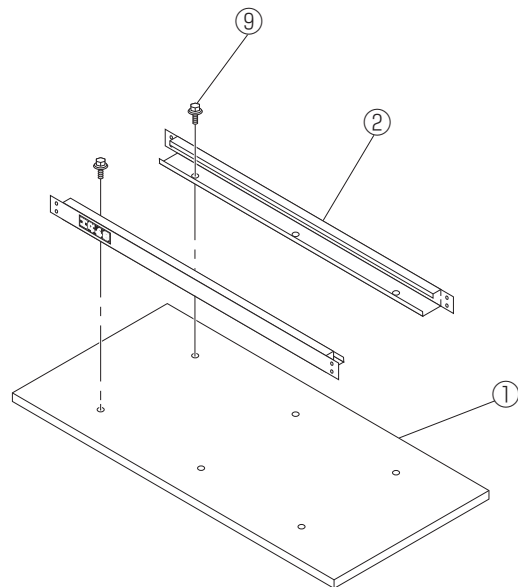


- ②固定脚④を逆さにし、下図のように天受けビーム②の両端に差し込み、外側より六角アプセットセムス⑨で仮止めして下さい。

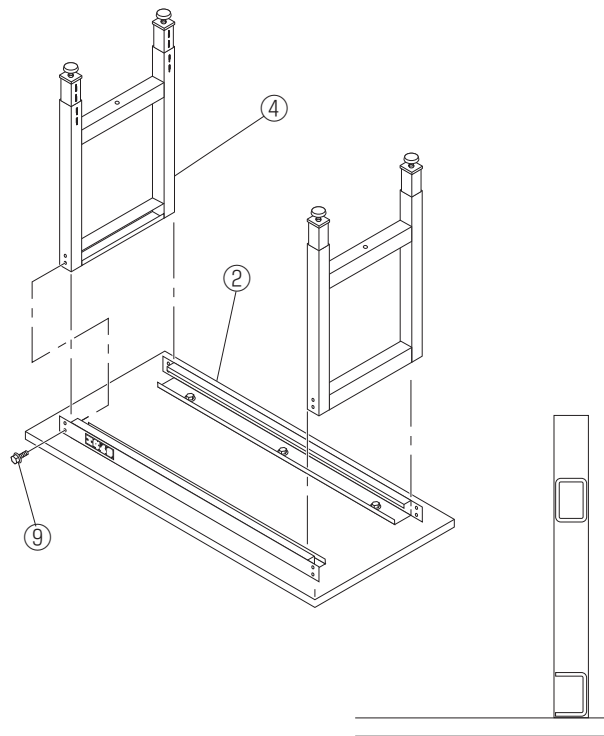

- ③カンヌキ⑧を固定脚④に下から差し込み、六角ボルト⑩、バネ座金⑪、平座金⑫、カラー⑬で締め付けて下さい。さらに、スライド脚の先端部にアジャスター⑦をねじ込んで下さい。
※高さを変更する場合は、作業台を逆さにしてノブボルト⑥8ヶ所をゆるめて調整し、再度締め直して下さい。

△注意 六角ボルトをゆるめるとスライド脚が動くので手をはさまない様に注意して下さい

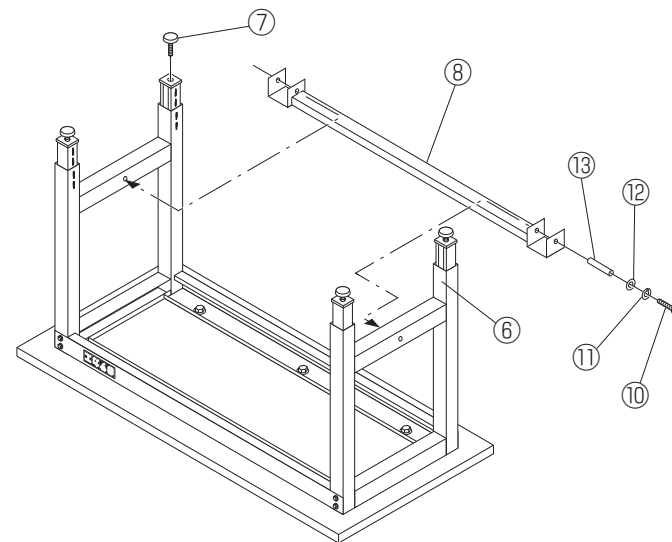

《TKT(5)-159・TKT(5)-189Fの場合》

- ④本体を仮止めの状態で、補強フレーム③を天受けビーム②の間に、図1の様に穴のある面を横に向けて斜めに入れて、それから天受けビームと垂直になるように回転させます。この時、同時にビス穴がある面が上にくるようにします。この状態にしておいてから、全てのネジを本締めして下さい。
本締めが終わったら、補強フレームを天受けビームの中心付近の穴の位置まで移動させて、図2のように補強フレームを持ち上げながら、皿小ネジ⑭でネジ止めて下さい。


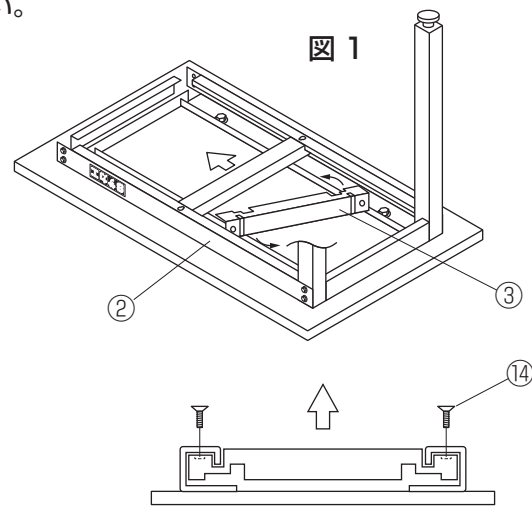


図2

《キャビネットの取付方法》



キャビネット吊金具をセットした後、キャビネットの引出しを抜き裏返して、キャビネット吊金具の上に置き六角ボルト、平座金で止めます。その後、取り付けるキャビネットがAタイプの場合、本体(キャビネット)を図3のaの位置に本体の前面がくるように合わせます。またBタイプのキャビネットの場合は、bの位置に本体の前面がくるように合わせます。そして、それぞれの位置に合わせたのち、はずれないように本締めして下さい。

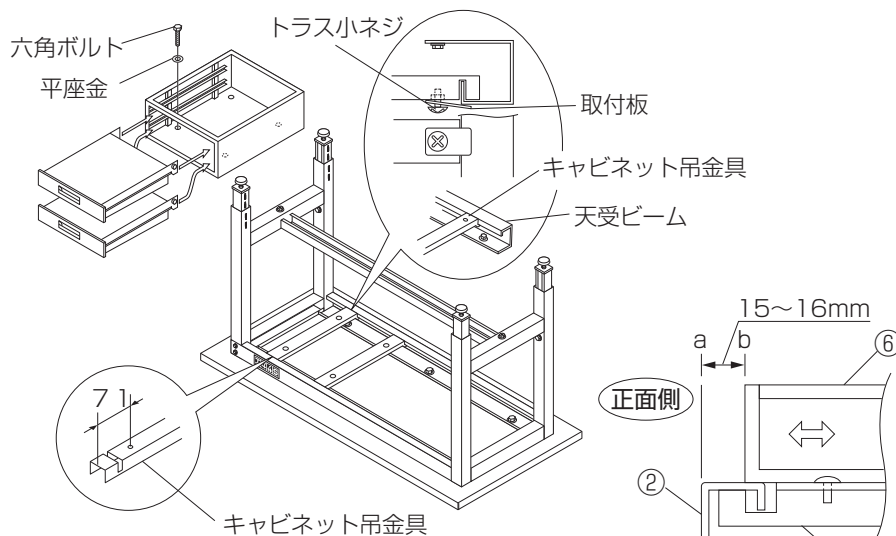

A (NKL-11, 22, 33, WKL-1)
B (NKL-S10, S20, S30, NKL-10, 20, 30)

図3

《中量高さ調整作業台高さ調整方法》(詳細)

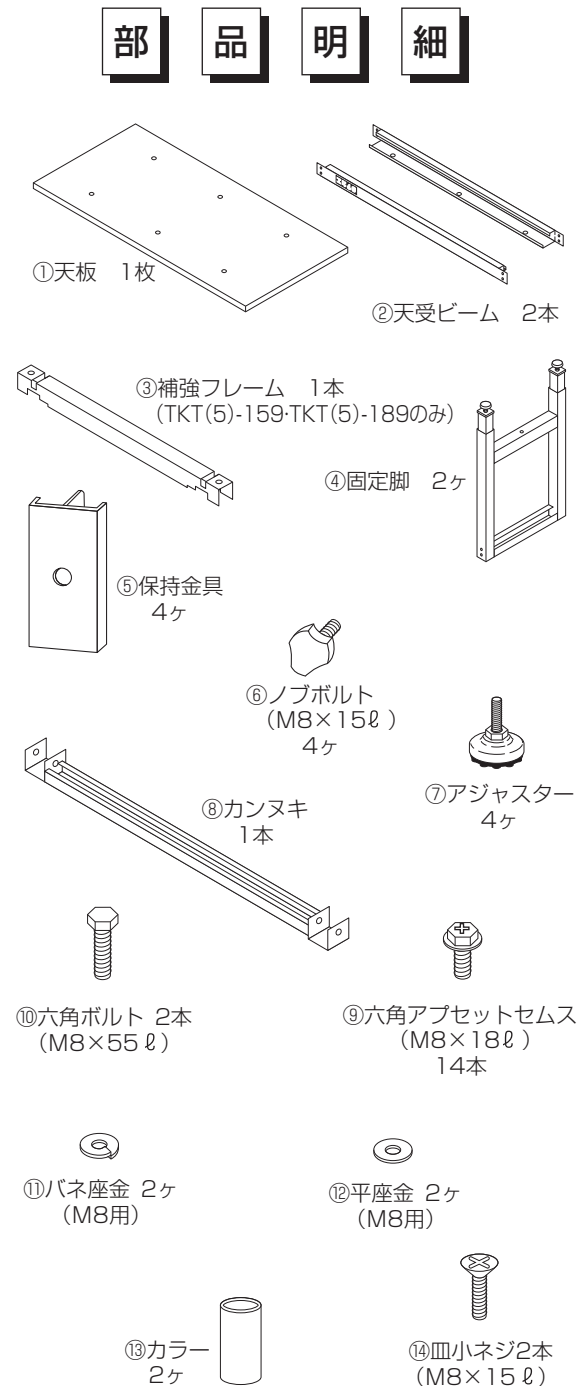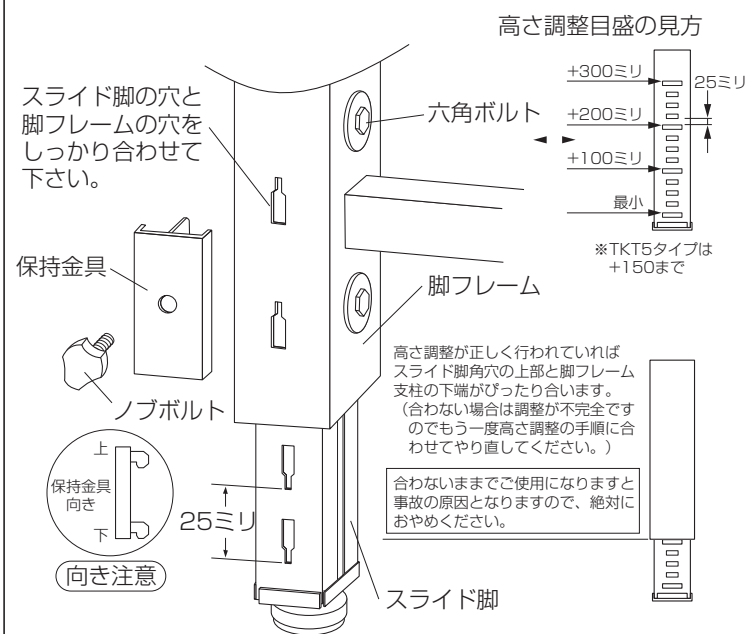

番号	部品名	1台分数量			
		TKT(5)-096 TKT(5)-097 TKT(5)-126 TKT(5)-127	TKT(5)-186 TKT(5)-157 TKT(5)-187	TKT(5)-159 TKT(5)-189	
1	天板	1	1	1	
2	天受ビーム	2	2	2	
3	補強フレーム	—	—	1	
4	固定脚	2	2	2	
5	保持金具	4	4	4	
6	ノブボルト(M8×15ℓ)	4	4	4	
7	アジャスター	4	4	4	
8	カンヌキ	1	1	1	
9	六角アプセットセムス(M8×18ℓ)	14※	14	14	
10	六角ボルト(M8×55ℓ)	2	2	2	
11	バネ座金(M8)	2	2	2	
12	平座金(M8)	2	2	2	
13	カラー	2	2	2	
14	皿小ネジ(M8×15ℓ)	—	—	2	

※内2本は使用しません。(12本使用)