

コーナー堆積ゴミの救世主！

IVY BRAND®

# アイビーキャッチャーLタイプ

No. 9330

特許申請済み

## 業界初のL型粘着シート！！



異物のモニタリングに！

重点管理区域での異物捕獲に！

異物の履歴管理に！

## 5つの特長

『コーナー』はホコリの宝庫  
クレームの素！！

- 異物が溜まりやすいコーナー堆積ゴミを強力にキャッチ！
- 特殊粘着剤を使用しているため長期間使用可能
- あらかじめ折り畳まれているので、簡単に施工できる
- ロール状なので、好きな長さにカットして使用できる
- 髪の毛や異物のモニタリングに有効

### ■製品仕様（ロール状）

品番：アイビーキャッチャーLタイプ (No.9330)

色：白

寸法：50mm×45M



### ■『アイビーキャッチャーLタイプ』設置例



異物を減らすには、日々のモニタリングが欠かせません。『Lタイプ』はお手軽に低コストで異物管理をおこなえます。



異物管理への意識向上には『見える化』が重要です。品質管理強化期間や重点管理区域に設置することで、作業員一人一人の意識向上も図れます。

## 『アイビーキャッチャーLタイプ』の効果実例

目で見て確認できる  
異物管理対策の強い味方!



Lタイプ設置風景



設置後2週間


コーナーに溜り易いゴミを強かにキャッチ!!  
捕獲したゴミは逃さない!  
ロールで簡単設置  
異物の履歴管理にも最適

## 『アイビーキャッチャーLタイプ』の活用実例

- ・品質強化月間の異物モニタリングとして
- ・異物管理の定点観測用として
- ・監査時のツールとして



品質管理 Aさん  
履歴を残しておける  
のでとても便利です。

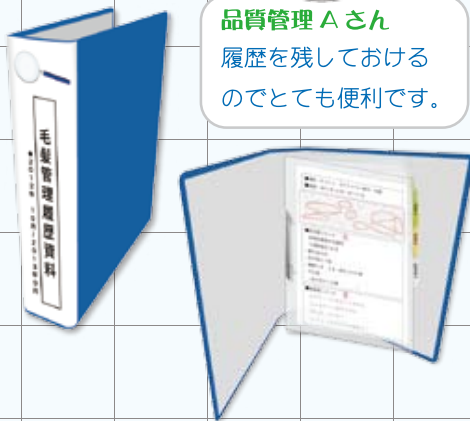

### Point

『Lタイプ』を使った、異物履歴管理の一例です。OEMで生産する食品工場などでは、内部監査の時に異物管理方法などを問われた場合に役立ちます。

<p>■場所: Aライン エアシャワー室内 右側</p> <p>■期間: 2012年12月1日~15日</p>
<p>■担当者コメント</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工場稼働日 (12日)</li> <li>髪の毛 (8本)</li> <li>粒子物 (76個)</li> <li>繊維くず (2.2)・綿ホコリ (3)個</li> <li>その他 (虫の死がい付着有り) (新規パート8名補充)</li> </ul>
<p>■管理者コメント</p> <p>従業員への服装指示と再徹底 社員通入口の開放厳禁、再指導 朝礼時に付着異物と作業者全員に周知! 12月25日取引先へ社監査あり</p>

## ■設置手順



- ①床面にシートを圧着、固定する。
- ②必要サイズに裁断する。
- ③壁面側の剥離紙をゆっくりと剥がす。
- ④壁面にシートを圧着固定する。
- ⑤シート表面の剥離紙をゆっくり剥がす。
- ⑥設置完了

### ■アイビーキャッチャーLタイプの使用できない所

- 水・油面・汚れている面 ●常に高温の場所、または高温湿な場所。
- 表面が紙の壁紙、砂壁、はがれやすい面。 ●直射日光の当たる所。
- シリコン、フッ素加工面などの特殊加工面。

### ■ご使用前に

- 貼付面を充分清潔にした後、貼付けて下さい。
- 事前に貼付け面との相性をテストした上でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。

粘着製品のトータルプランナー  
**大協技研工業株式会社**

座間事業所: 〒252-0013 神奈川県座間市栗原 920-3  
TEL.046-252-9311 FAX.046-252-9322  
松本営業所: 〒390-0811 長野県松本市中央 3-8-28  
清水ビル 402  
TEL.0263-33-3656 FAX.0263-33-3657

### ■販売店