


高所作業での工具落下 事故を未然に防ぎ 安全な作業ができます。

特長

- ①長い: 最大約1.8mまで伸びます(最小530mm)。芯材にPPを使用したコイル形状になっているため強い力で引っ張っても伸びたままになりません。
- ②強い: 1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます。
- ③軽い: 製品重量が85gと軽量。さらに柔軟性に優れているので作業に支障をきたしません。

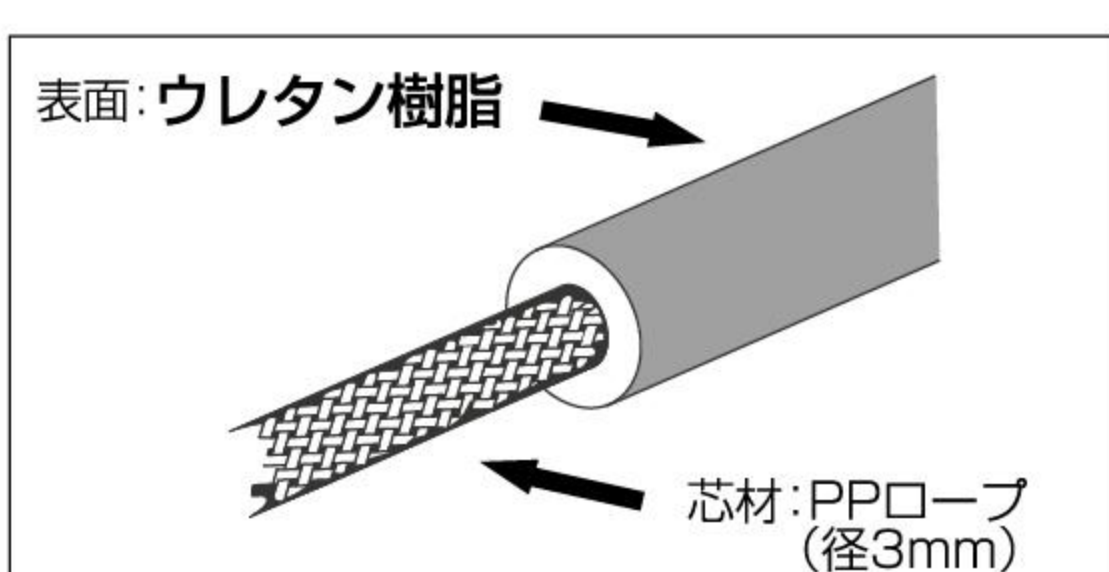


使用対象工具

- ラチェットレンチ ●モンキーレンチ
- バンセンカッター ●シノ ●その他接続する穴のある製品に使用できます。

工具との接続方法

①接続ワイヤーを使用する場合

(工具をホルダーケースに入れる場合)

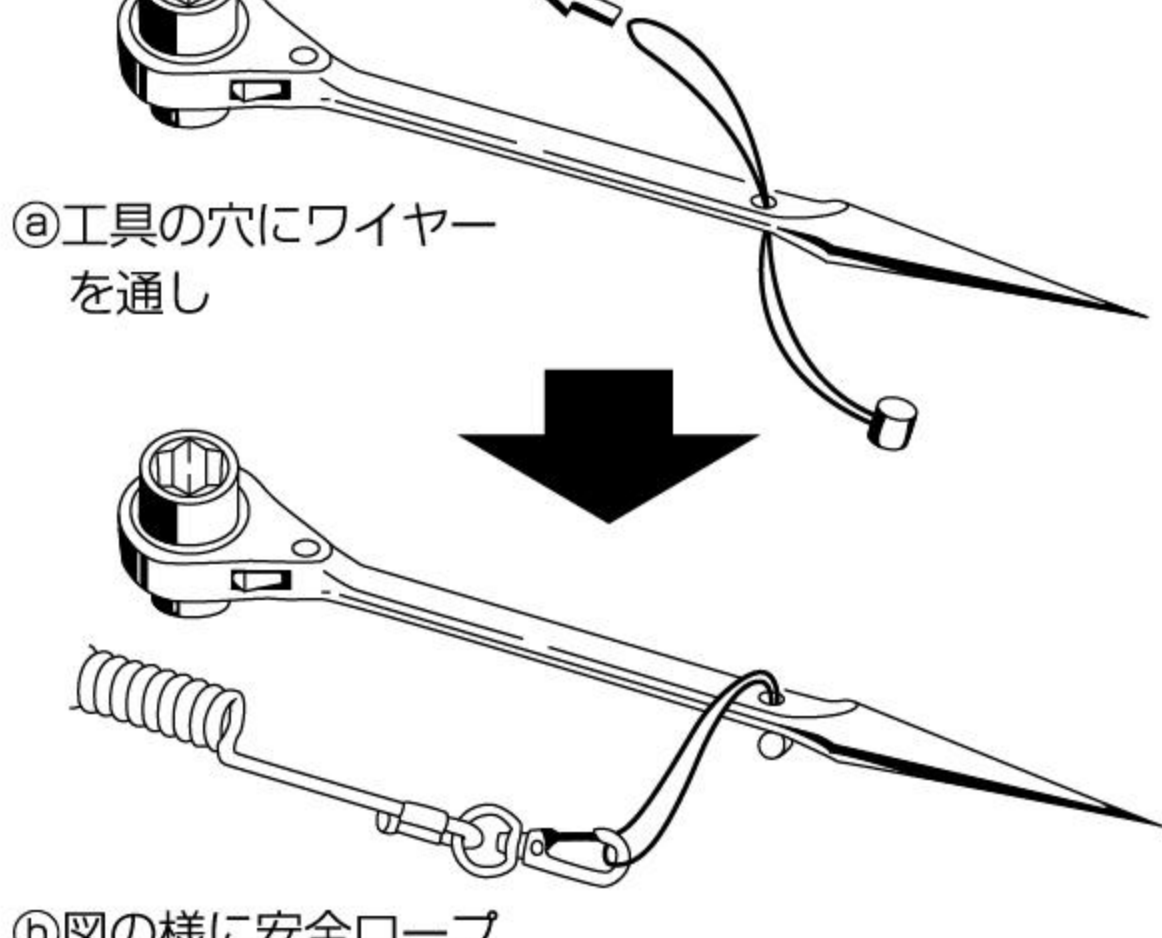

②接続ワイヤーを使用しない場合



⚠ 使用上の注意

- 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。

指定重量: 1kg以下

(例)21/17ラチェットレンチ 約2本分

300mmモンキーレンチ 約2本分

- ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
- 急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。
- 定期的にロープの破損の有無を確認してください。

紙

台紙

プラ

外装プリスター



4 975364 066299

品名: 安全ロープ(ブラック)

品番: AZ-ROPBK

発売元 株式会社TJMデザイン

0120-125577 www.tajimatool.co.jp

MADE IN JAPAN