

# 剛厚テープ

ご使用前に必ずお読みください。

※「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

テープ剛性力 **1.5** 倍

当社テスト比（従来品25mm幅テープとの比較）

# 剛厚マグ爪 厚さ1.5mm

強度 **2.5** 倍 ※当社従来爪との比較テスト比

強力ネオジ磁石により260ミリテスラ(mT)の磁束密度を発揮。保持力900g。  
(保持力は磁石が密着した対象物の表面状態によって変化します。)



ネオジ磁石

3点カシメ爪  
プロテクター付

テープの先端を補強し、爪飛び耐久性アップ

※写真は GASFGLWM2550 です



**片手で着脱**

① 押ボタンを  
② 上に引き上げる

コンベックスの落下事故・破損・紛失を防止。高所での現場作業や移動時にも、安全な作業ができます。


●コンベックスを取り外す時は、本体下部を持ち、①親指でホルダー上部のボタンを押しながら、②コンベックスを上へ引き上げてください。

## 取り付け可能ベルトサイズ


幅:60mm以内  
厚み:5.5mm以内

※コンベックスを戻す時は、ホルダー部にクリップ部をカチッと音がするまで押し込んでください。コンベックスは固定されます。安全のため完全にロック状態になっていることを確認してください。

## 0点補正移動爪《通常の使い方》

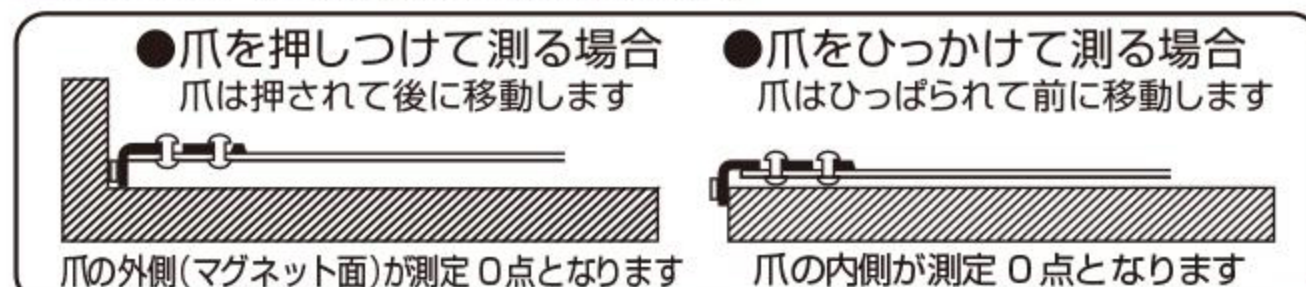

## 《マグネットを使用した使い方》

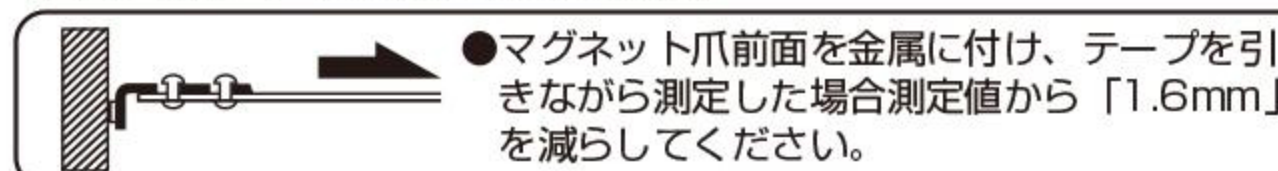

# 本体マグ

落下防止ストラップ



ネオジ磁石

マグ力 **25** kg

本体ケース下部の磁石により、本体を軽量鉄骨などに取り付けられます。  
※保持力は磁石が密着した対象物の表面状態によって変化します。

## 本体マグ垂直方向保持力

例：軽量鉄骨 (t=0.6mm) 14.5kg  
リップ溝形鋼 (t=1.6mm) 21.0kg  
単管パイプ (t=2.0mm) 23.5kg

## ■ショックアブソーバー

テープ引き込み時のショックを吸収します。

## ■ヨンゴゴピーチ表示(♫)付

455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。

## ■落下防止ストラップ付

発売元

株式会社TJMデザイン

0120-125577  
www.tajimatool.co.jp

MADE IN CHINA

日本製テープを使用しています。



4 975364 121585

品名：剛厚セーフロックダブルマグ  
25 5.0m(尺相当目盛付)

商品番号：GASFGLWM2550S