

※「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

ご使用前に必ずお読みください

## ■剛厚ステンレステープ

テープ  
剛性力<sup>※</sup> **1.3倍**

当社テスト比 (従来品25mm幅SUSテープとの比較)

■3点カシメ爪プロテクター付  
テープの先端を補強し、爪飛び耐久性向上


■剛厚爪 厚さ1.5mm

強度 **4.7倍**

当社従来爪との比較テスト比


■0点補正移動爪

- 爪を押しつけて測る場合  
爪は押されて後に移動します



爪の外側が測定0点となります

- 爪をひっかけて測る場合  
爪は引っばられて前に移動します




爪の内側が測定0点となります


## ■ステンレスバネ

通常バネの場合、水の侵入によりサビが生じますが、ステンレスバネを使用することによりサビにくくなりました。

ステンレスバネ

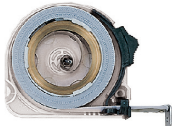

通常バネ



塩水テストによる比較

■ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付  
455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に  
使えます

■安全ロープ取付け環付

コンベックス使用時の不意の落下や置き忘れ等を  
防ぎます。



※写真は別売安全セフ専用ロープ  
(AZS-ROP)を使用時

■フックガードバンパー

落下時に爪が曲がるのを防ぎます

■ショックアブソーバー

テープ引き込み時のショックを吸収します

■大型ベルトクリップ

発売元 株式会社TJMデザイン  
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

MADE IN JAPAN



台紙



外装プラスチック



4 975364 121776

品名: 剛厚Gステンロック25 6.5m  
メートル目盛

品番: **GAGSL25-65**