


※「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

ご使用前に必ずお読みください

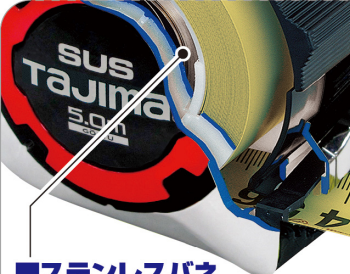

■剛厚ステンレステープ


テープ
剛性力[※] **1.3倍**

当社テスト比（従来品25mm幅SUSテープとの比較）


■ステンレスバネ

通常バネの場合、水の侵入によりサビが生じますが、ステンレスバネを使用することによりサビにくなりました。

ステンレスバネ



通常バネ



塩水テストによる比較

■安全ロープ取付け環付

コンベックス使用時の不意の落下や置き忘れ等を防ぎます。使用しない時は固定して収納できます。



※写真は別売安全セーフ専用ロープ（AZS-ROP）を使用時



発売元 株式会社TJMデザイン

0120-125577 www.tajimatool.co.jp

MADE IN JAPAN

■3点カシメ爪プロテクター付

テープの先端を補強し、爪飛び耐久性向上


■剛厚爪 厚さ1.5mm

強度 **4.7倍**

当社従来爪との比較テスト比

■0点補正移動爪

- 爪を押つけて測る場合
爪は押されて後に移動します



爪の外側が測定0点となります

- 爪をひっかけて測る場合
爪は引っばられて前に移動します



爪の内側が測定0点となります

■ヨンゴーゴービッチ表示(↓)付

455mmビッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます

■ショックアブソーバー

テープ引き込み時のショックを吸収します

■大型ベルトクリップ



台紙



外装プラスチック



品名：剛厚ステンロック25 5.0m

メートル目盛

品番：GASL25-50