

ご使用前に必ずお読みください。



発売元 株式会社TJMデザイン MADE IN JAPAN
0120-125577 www.tajimatool.co.jp



品名：スーパーマムシ125 1.4mm
5枚入

品番：SPM-125-14



使用上の注意

切断といしの安全な使い方

- ・使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。また、ご使用になるグラインダの取扱説明書もよくお読みください。
- ・湿式作業には使用しないでください。
- ・といしの孔径を改造しないでください。
- ・といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。
- ・切断といし 専用保護カバー及び切断といし 専用フランジを使用してください。
- ・といし、ならびに取付部のプッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
- ・試運転は、作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
- ・といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
- ・といしの側面は絶対に使用しないでください。
- ・切断作業中に、といしを無理に切断物に押しつけたりねじったりしないでください。
- ・切断物は確実に固定してください。
- ・外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
- ・といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて平積み保管してください。

事故・危険

破壊・けがの
危険があります。

- ・作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。


けが・引火爆発の
危険があります。

- ・防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。



失明・じん肺
聴力障害・けがの
危険があります。


切断といし使用面



赤色で示したといしの
周囲が使用面

といしの使用面

取付け方法

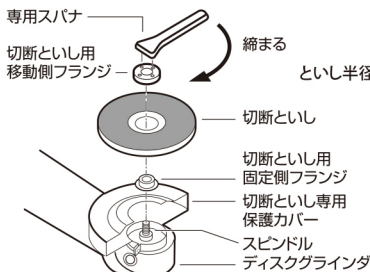

切断といし専用保護カバー

