

ご使用前に必ずお読みください。



発売元 株式会社TJMデザイン MADE IN JAPAN
0120-125577 www.tajimatool.co.jp



品名：スーパーマムシフレキ100 2.0mm
ステンレス・金属用120 10枚入

品番：SPMF-100-20-120

⚠ 使用上の注意

フレキシブルといしの安全な使い方

- ・使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。また、ご使用になるグラインダの取扱説明書もよくお読みください。
- ・湿式作業には使用しないでください。
- ・といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。
- ・グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
- ・といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
- ・試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
- ・加工物は確実に固定してください。
- ・回転中のといしには手指を触れないでください。
- ・使用角度は15°～30°を厳守してください。
- ・使用面以外は絶対に使用しないでください。
- ・外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
- ・といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。
- ・変形摩耗が生じたら外周部のツルーイング(形直し)を行ってください。
- ・専用パッドを必ず使用してください。

事故・危険

破壊・けがの危険があります。

- ・作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。

けが・引火爆発の危険があります。

- ・防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。



失明・じん肺
聴力障害・けがの危険があります。


研磨といし使用面 取付け方法



赤色で示したといしの側面と周面が使用面



といしの使用面

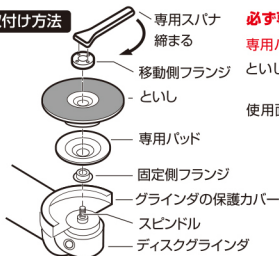

必ず専用パッドを取付けて使用してください。

専用パッド

といし

使用面



専用パッド有り

といし



専用パッド無し

ツルーイング方法

鉄片
ブロック
(ダイヤモンド)等

