

墜落制止用器具・
ワークポジショニング用器具兼用



台紙



外装ブリスター

発売元 株式会社TJMデザイン
0120-125577 www.tajimatool.co.jp



4 975364 261830

品名：胴ベルト アルミ M

ドット 青

品番：BAM125-DBU

★フック・ランヤード等
は含まれていません。



●ベルトのサイズ

正面の表示を
ご確認ください。

ベルトは下記3サイズを用意しています。
参考ウェストサイズを目安にご購入ください。

ベルトの長さ 参考ウェストサイズ



110 cm 約 80 cm
まで



125 cm 約 100 cm
まで



145 cm 約 120 cm
まで

注意：参考ウェストサイズは着用する作業服の厚さ、
胴当てベルト有無により異なります。



安全のため、ご使用前に同封の取扱説明書を必ずお読みください。

●注意事項

ベルト・縫糸などの繊維部分の強さは、使用による摩耗・紫外線劣化・
その他の要因によって経年と共に低下します。

取扱説明書の「点検と廃棄の基準」の項目を参照して、始業（定期）点検
を十分に行ってください。

●用途・墜落制止用器具 胴ベルト

※必ずタジマの墜落制止用器具シリーズと合わせてお使いください。

・ワークポジショニング用器具 胴ベルト

※ワークポジショニング用ロープは墜落制止用器具としては使用できません。

・腰袋用吊りベルト


●特長

・革手袋でも使いやすい
ワンフィンガーバックル



●バックルにベルトを通す方法

スライドバックル部分を開き、バックルの裏側の刻印↑の所にベルト先端部を通し、次に表側の
↓に入れてください。余ったベルトはベルト通しに必ず通してください。

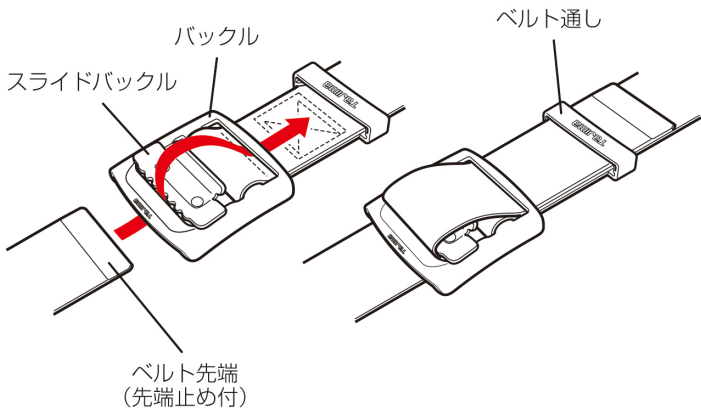

●バックルからベルトを外す方法

ベルトを外すときは、必ずスライドバックルを開いて外してください。閉じたままの外すと、
スライドバックル部分とベルトの先端止めが引っかかり、破損の原因となります。