

墜落制止用器具・  
ワークポジショニング用器具兼用



台紙



外装プリスター

発売元 株式会社TJMデザイン  
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

★フック・ランヤード等  
は含まれていません。



## ●ベルトのサイズ

正面の表示を  
ご確認ください。

ベルトは下記3サイズを用意しています。  
参考ウエストサイズを目安にご購入ください。

ベルトの長さ 参考ウエストサイズ



**110 cm** 約 **80 cm** まで



**125 cm** 約 **100 cm** まで



**145 cm** 約 **120 cm** まで

注意：参考ウエストサイズは着用する作業服の厚さ、  
胴当てベルト有無により異なります。



安全のため、ご使用前に同封の取扱説明書を必ずお読みください。

## ●注意事項

ベルト・縫糸などの繊維部分の強さは、使用による摩耗・紫外線劣化・  
その他の要因によって経年と共に低下します。

取扱説明書の「点検と廃棄の基準」の項目を参照して、始業(定期)点検  
を十分に行ってください。

## ●用途

- ・墜落制止用器具 胴ベルト  
※必ずタジマの墜落制止用器具シリーズと合わせてお使いください。
- ・ワークポジショニング用器具 胴ベルト  
※ワークポジショニング用ロープは墜落制止用器具としては使用できません。
- ・腰袋用吊りベルト


## ●特長

- ・革手袋でも使いやすい  
ワンフィンガーバックル



## ●バックルにベルトを通す方法

スライドバックル部分を開き、バックルの裏側の刻印↑の所にベルト先端部を通し、次に表側の  
倉に入れてください。余ったベルトはベルト通しに必ず通してください。

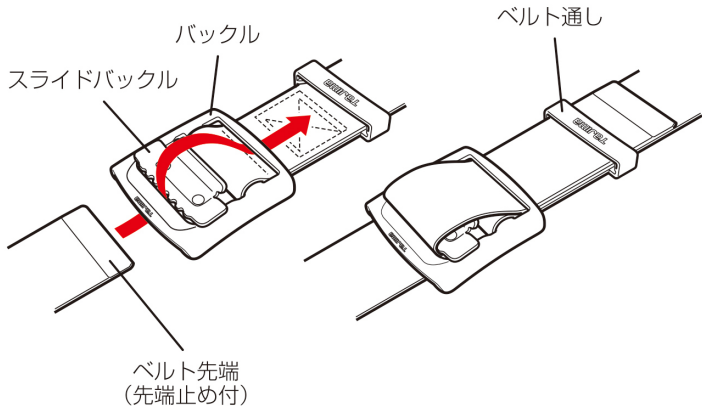

## ●バックルからベルトを外す方法

ベルトを外すときは、必ずスライドバックルを開いて外してください。閉じたままの外すと、  
スライドバックル部分とベルトの先端止めが引っかかり、破損の原因となります。