

# Tajima SEGハーネスZA

## 鳶の動きを研究した アクティブフィット構造

身体の動きを制限せず、快適なフィット感を生み出す独自構造を採用。

**軽量**  
ALUMINUM PARTS  
**ハーネス**

### ■ 本品の特徴

軽量アルミ製  
肩バックル

体型にフィット  
胸ベルト

胸ベルトの高さを上下に  
動かせる構造を採用。  
幅広い体型に対応。

突っ張らない  
Xデザイン

ベルトを太腿横でクロス  
させるX構造を採用するこ  
とで、よれを防止し快適  
な動きを実現。

軽量アルミ製  
ワンタッチ式  
腿バックル

フックが収納しやすい  
フックハンガー



動きやすい  
アクティブリング

柔軟な素材の自在環を軸にする  
ことで、多様な動きに対応。

身体を支える  
骨盤ベルト

落下時の姿勢を安定さ  
せる専用ベルトを採用。  
長さ調節可能で体型を  
選ばない。

腿周りすっきり  
腿ベルト


大腿部に腿ベルトを水平  
に装着することで、くい  
込みによる不快感を排除。

**SEG**  
胴当てベルト対応

SEG システムを採用  
した独自の装着  
方法で、腰周りが  
広く使える。  
※適合する胴当てベルトは  
反対側面をご参照ください。

### ■フルハーネス適合サイズ表

身体と体重から適合サ  
イズを示したものです。  
防寒着などの着用時や  
個人差によっては合わ  
ない場合がありますの  
で、目安としてご利用  
ください。

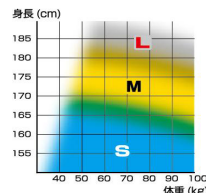

# Tajima

「墜落制止用器具の規格」適合品 / フルハーネス型 1本吊り専用


安全のため、ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

### 使用するランヤードについて

使用するランヤードは、必ずフルハーネス用ランヤードを  
ご使用ください。それ以外のランヤードを組み合わせた場  
合、「墜落制止用器具の規格」に定められた性能を発揮す  
ることができませんので、絶対に行わないでください。


### ■フルハーネス型用ランヤード

#### 巻取 A1ER150

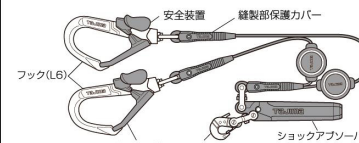


| 接続部 | ランヤード長さ | フック | 品番(ダブル)     | 品番(シングル)   |
|-----|---------|-----|-------------|------------|
| UJ環 | 150cm   | L2  | A1ER150-WL2 |            |
|     |         | L6  | A1ER150-WL6 | A1ER150-L6 |

#### 蛇腹 A1JR150

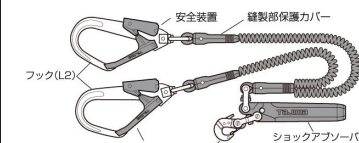

| 接続部 | ランヤード長さ | フック | 品番(ダブル)       | 品番(シングル)     |
|-----|---------|-----|---------------|--------------|
| UJ環 | 150cm   | L2  | A1JR150-WL2BK | A1JR150-L2BK |

#### 平綱 A1FR150

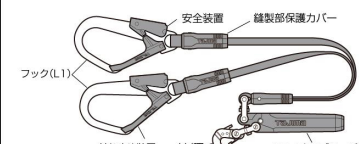

| 接続部 | ランヤード長さ | フック | 品番(ダブル)       | 品番(シングル)     |
|-----|---------|-----|---------------|--------------|
| UJ環 | 150cm   | L1  | A1FR150-WL1BK | A1FR150-L1BK |

### ■フックの種類



●上記以外の適合胴当てベルト・適合アクセサリに関する情報は [www.tajimatool.co.jp/catalog/](http://www.tajimatool.co.jp/catalog/) をご覧ください。


### ご注意

フルハーネスは胴ベルトには直接取り付けすることはできま  
せん。胴ベルトと組み合わせて使用の場合は、タジマの  
SEG 胴当てベルトと組み合わせてのご使用を推奨します。


### ■適合胴当てベルト

| 胴当ての長さ | 参考ウエストサイズ | 胴当ての長さ | 参考ウエストサイズ | 胴当ての長さ | 参考ウエストサイズ |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 70cm   | 約 80 cm   | 80cm   | 約 100 cm  | 90cm   | 約 120 cm  |


●GAXW600/700/800 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

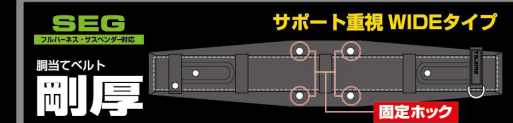


●CRX700/800/900 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

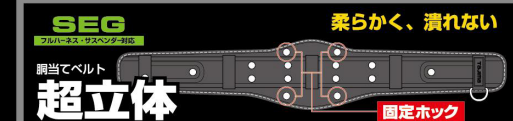

●CKRX700/800/900 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

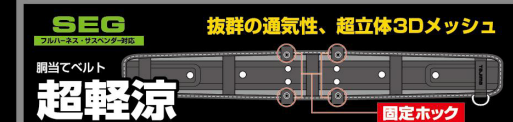

●ACRX600/700/800 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

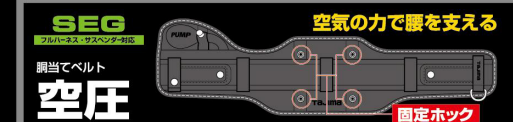

### ■適合アクセサリ



発売元 株式会社TJMデザイン  
0120-125577 [www.tajimatool.co.jp](http://www.tajimatool.co.jp)

紙 外装箱  
台紙  
フック穴台紙  
クリアケース