

墜落制止用器具・
ワークポジショニング用器具兼用



台紙



外装プリスター

発売元 株式会社TJMデザイン
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

★フック・ランヤード等
は含まれていません。



●ベルトのサイズ

正面の表示を
ご確認ください。

ベルトは下記3サイズを用意しています。
参考ウエストサイズを目安にご購入ください。

ベルトの長さ 参考ウエストサイズ



110 cm 約 **80 cm**
まで



125 cm 約 **100 cm**
まで



145 cm 約 **120 cm**
まで

注意：参考ウエストサイズは着用する作業服の厚さ、
胴当てベルト有無により異なります。



品名： 胴ベルト 黒アルミ
カープL黒

品番： **BABCL145-BK**

安全のため、ご使用前に同封の取扱説明書を必ずお読みください。

●注意事項

ベルト・縫糸などの繊維部分の強さは、使用による摩耗・紫外線劣化・
その他の要因によって経年と共に低下します。

取扱説明書の「点検と廃棄の基準」の項目を参照して、始業(定期)点検
を十分に行ってください。

●用途

- ・墜落制止用器具 胴ベルト
※必ずタジマの墜落制止用器具シリーズと組合わせてお使いください。
- ・ワークポジショニング用器具 胴ベルト
※ワークポジショニング用ロープは墜落制止用器具としては使用できません。
- ・腰袋用吊りベルト


●特長

- ・革手袋でも使いやすい
ワンフィンガーバックル



●バックルにベルトを通す方法

スライドバックル部分を開き、バックルの裏側の刻印↑の所にベルト先端部を通し、次に表側の
倉に入れてください。余ったベルトはベルト通しに必ず通してください。

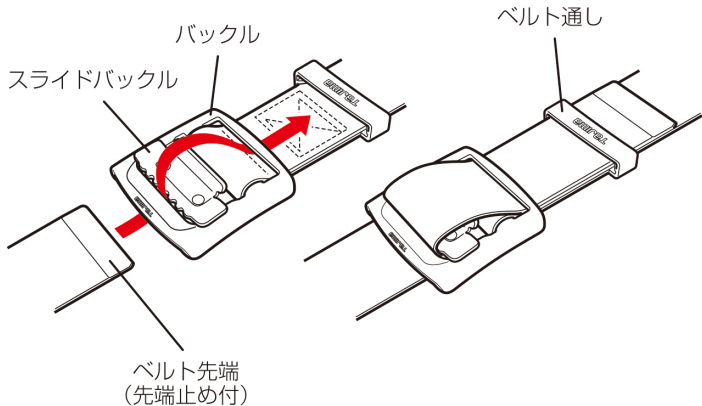

●バックルからベルトを外す方法

ベルトを外すときは、必ずスライドバックルを開いて外してください。閉じたままの外すと、
スライドバックル部分とベルトの先端止めが引っかかり、破損の原因となります。