

# Tajima SEGハーネスGS

## 束縛感の少ないY型ベルト ベーシックフィット

### ■本品の特徴

硬質スチール製  
肩バックル

突っ張らない  
Xデザイン

ベルトを太腿横でクロス  
させるX構造を採用する  
ことで、よれを防止し快適  
な動きを実現。

硬質スチール製  
バスルー式  
腿バックル



フックが収納しやすい  
フックハンガー



体型にフィット  
胸ベルト

胸ベルトの高さを上下  
に動かせる構造を採用。  
幅広い体型に対応。

SEG  
胴当てベルト対応

SEG システムを採用  
した独自の装着  
方法で、腰周りが  
広く使える。

※適合する胴当てベルトは  
反対側面をご参照ください。

身体を支える  
骨盤ベルト

落下時の姿勢を安定さ  
せる専用ベルトを採用。  
長さ調節可能で体型を  
選ばない。


※本品に胸ベルト/胴当てベルトは含まれておりません。

バスルー式  
腿バックル

硬質  
スチールバックル  
Hardened Steel Buckle

### ■フルハーネス適合サイズ表

身体と体重から適合  
サイズを示したものです。  
防寒着などの着用時や  
個人差によっては合わ  
ない場合がありますの  
で、目安としてご利用  
ください。

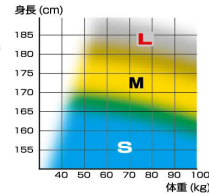

# Tajima

「墜落制止用器具の規格」適合品 / フルハーネス型 1本吊り専用


安全のため、ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

### 使用するランヤードについて

使用するランヤードは、必ずフルハーネス用ランヤードを  
ご使用ください。それ以外のランヤードを組み合わせた場  
合、「墜落制止用器具の規格」に定められた性能を発揮す  
ることができませんので、絶対に行わないでください。


### ■フルハーネス型用ランヤード

#### 巻取 A1ER150

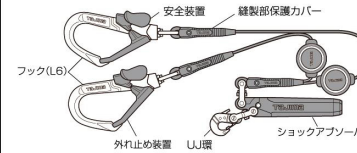


| 接続部 | ランヤード長さ | フック | 品番(ダブル)     | 品番(シングル)   |
|-----|---------|-----|-------------|------------|
| UJ環 | 150cm   | L2  | A1ER150-WL2 | A1ER150-L2 |
|     |         | L6  | A1ER150-WL6 | A1ER150-L6 |

#### 蛇腹 A1JR150

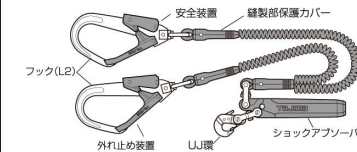

| 接続部 | ランヤード長さ | フック | 品番(ダブル)       | 品番(シングル)     |
|-----|---------|-----|---------------|--------------|
| UJ環 | 150cm   | L2  | A1JR150-WL2BK | A1JR150-L2BK |

#### 平綱 A1FR150

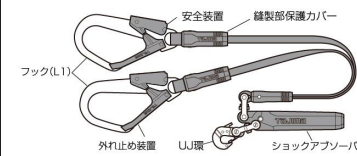

| 接続部 | ランヤード長さ | フック | 品番(ダブル)       | 品番(シングル)     |
|-----|---------|-----|---------------|--------------|
| UJ環 | 150cm   | L1  | A1FR150-WL1BK | A1FR150-L1BK |

### ■フックの種類



スチール  
フック

硬質  
スチールフック

軽量  
ALMAX

### ご注意

フルハーネスは胴ベルトには直接取り付けすることはできま  
せん。胸ベルトと組み合わせて使用する場合は、タジマの  
SEG 胴当てベルトと組み合わせてのご使用を推奨します。

### ■適合胴当てベルト

| 胴当ての長さ | 胴当ての幅 | 胴当ての厚さ | 胴当ての長さ | 胴当ての幅  | 胴当ての厚さ |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 70cm   | 約80mm | 約8mm   | 80cm   | 約100mm | 約8mm   |
|        |       |        | 90cm   | 約120mm | 約8mm   |

●GAXW600/700/800 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

SEG フルハーネス専用  
胴当てベルト  
**剛厚**

サポート重視 WIDEタイプ  
固定ホック

●CRX700/800/900 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

SEG フルハーネス専用  
胴当てベルト  
**超立体**

柔らかく、潰れない  
固定ホック

●CKRX700/800/900 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

SEG フルハーネス専用  
胴当てベルト  
**超軽涼**

抜群の通気性、超立体3Dメッシュ  
固定ホック

●ACRX600/700/800 ※フルハーネスに合わせたサイズを使用してください。

SEG フルハーネス専用  
胴当てベルト  
**空圧**

空気のかで腰を支える  
固定ホック

### ■適合アクセサリ

●MPUS-F  
しなやかフィット  
SEG フルハーネス専用  
ソフト腿パット

●ABSS  
SEG フルハーネス専用  
安全ブロック  
接続ストラップ

●KPUS-BF  
しなやかフィット  
SEG フルハーネス専用  
ソフト肩パット  
背中パッド付

●MHG  
SEG フルハーネス専用  
腿ベルト下からず  
動きやすい  
腿ベルトハンガー

●上記以外の適合胴当てベルト・適合アクセサリに関する情報は [www.tajimatool.co.jp/catalog/](http://www.tajimatool.co.jp/catalog/) をご覧ください。

発売元 株式会社TJMデザイン  
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

