

【胴ベルト用としてご使用の場合】

- ・2丁掛けには適合していません。
- ・別売のSEG胴ベルトと組合わせてご使用ください。

※ハーネス用としてのご使用では
※詳細は同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

鍛造 鍛造アルミ
軽量アルミ ワンタッチ

革手袋でも着脱しやすい簡単2アクション。
ベルトがゆるみにくいローレット加工。



軽量 アルミ
アルミ ワンフィンガー

軽量のアルミ製バックル。
指掛けを大きく設計し、革手袋でも緩めやすい。



硬質 スチール
スチール ワンフィンガー

耐久に優れたスチール製バックル。
指掛けを大きく設計し、革手袋でも緩めやすい。



ハーネス用としてご使用いただく場合は別売のタジマ
SEGフルハーネスと組合わせてご使用ください。

SEG
軽量
ALUMINUM PARTS
ハーネス

ZA
ACTIVE FIT



- ・アクティブフィット構造
- ・動きやすいY型ベルト
- ・フックハンガー付

アルミ製
ワンタッチ

36%
軽量

ワンタッチ腿バックル

SEG
硬質
Hardened Steel Buckle
ハーネス

ZS
ACTIVE FIT



- ・アクティブフィット構造
- ・動きやすいY型ベルト
- ・フックハンガー付

スチール製ワンタッチ

ワンタッチ腿バックル

SEG
ハーネス

GS
BASIC FIT



- ・動きやすいY型ベルト
- ・フックハンガー付

スチール製

バススルー腿バックル



◀ 墜落制止用器具・適合胴当てベルト・その他適合アクセサリに関する情報は
こちらをご覧ください。

www.tajimatool.co.jp/catalog/

発売元 株式会社TJMデザイン
0120-125577 www.tajimatool.co.jp

紙 内装箱
台紙

ラ クリアケース
フック穴台紙

56942

墜落制止用器具

安全のため、ご使用前に同梱の取扱説明書を
必ずお読みください。

製品の特長

仕様

種類：フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
使用可能質量 : 100kg 以下
ショックアブソーバの種別：第一種(4kN)

接続	最大自由落下距離	落下距離
フルハーネスに接続時	2.3m	4.1m
胴ベルトに接続時	1.8m	3.1m

ランヤード長さ：1.5m
ロック装置：あり

ショックアブソーバ




ロック装置
あり

常時巻取式

墜落時、ストラップの引出しを瞬時に停止。落下
距離を最短に抑えます。常時巻取式のため、作業
時の動きに合わせてストラップの長さが常に最短
に保たれます。

ロープ

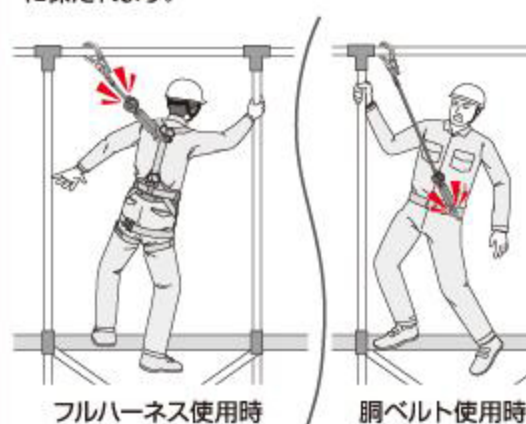

フルハーネス使用時

胴ベルト使用時

着脱機構

着脱カラビナ

軽くて邪魔にならない超小型
アルミカラビナ環。
着脱しやすく安全性の高い
スライドロックゲート
方式を採用！



フルハーネス接続時

胴ベルト接続時

フック



※本製品に接続環は付属していません。