


・2丁掛けには適合していません。
 ・別売のSEG胴ベルトと合わせてご使用ください。

※詳細は同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

ALMAX
鍛造 鍛造アルミ
 軽量アルミ ワンタッチ

革手袋でも着脱しやすい簡単2アクション。
 ベルトがゆるみにくいローレット加工。

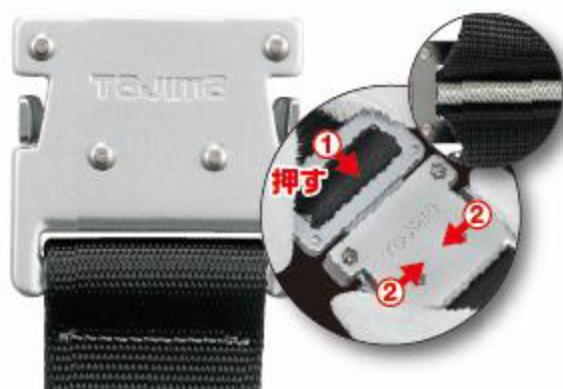

軽量 アルミ
 アルミ ワンフィンガー

軽量のアルミ製バックル。
 指掛けを大きく設計し、革手袋でも緩めやすい。



硬質 スチール
 スチール ワンフィンガー

耐久に優れたスチール製バックル。
 指掛けを大きく設計し、革手袋でも緩めやすい。



より快適に! **SEG** サスペンダー・**SEG** 胴当てベルトとの併用を推奨します

胴当て合体
スペースが広い **重量分散**

胴当てベルトとダイレクト接合

サスペンダーと胴当てベルトのダイレクト接合で
 道具スペース拡大!



約**15cm**
 スペース拡大!

※一般的な3か所胴ベルトに適すサスペンダーとの比較

●GAXWシリーズ
SEG サスペンダー・フルハーネス型
 胴当てベルト **剛厚** サポート重視 WIDEタイプ 固定ホック

●CRXシリーズ
SEG サスペンダー・フルハーネス型
 胴当てベルト **超立体** 柔らかく、潰れない 固定ホック

●CKRXシリーズ
SEG サスペンダー・フルハーネス型
 胴当てベルト **超軽涼** 抜群の通気性、超立体3Dメッシュ 固定ホック

●ACRXシリーズ
SEG サスペンダー・フルハーネス型
 胴当てベルト **空圧** 空気力で腰を支える 固定ホック

●サスペンダー
SEG 胴当てベルト対応

LIMITED サスペンダー 固定ホック

サスペンダー 固定ホック

サスペンダーは墜落制止用器具(フルハーネス型)ではありません。
 落下時の衝撃から守る用途にはご使用できません。



墜落制止用器具・適合胴当てベルト・
 その他適合アクセサリに関する
 情報はこちらをご覧ください。
www.tajimatool.co.jp/catalog/

発売元 株式会社TJMデザイン
 0120-125577 www.tajimatool.co.jp



56949

墜落制止用器具

安全のため、ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

| 製品の特長 | |
|-----------|--|
| 仕様 | 種類: 胴ベルト型 使用可能質量: 100kg以下 ショックアブソーバの種類: 第一種(4kN以下) 最大自由落下距離: 1.8m 落下距離: 3.1m ランヤード長さ: 1.5m ロック装置: あり |
| ベルト装着幅 | 省スペース設計 腰周りを邪魔しない 4cm |
| ショックアブソーバ | 高耐久 布製保護カバー ショックアブソーバ SSAL Smart Shock Absorber Light スマートショックアブソーバライト 高耐久で柔らかい布製保護カバーを採用 従来品と比べ約30%の軽量化を実現! |
| ロープ | 常時巻取式 ロック装置あり 墜落時、ストラップの引出しを瞬時に停止。落下距離を最短に抑えます。常時巻取式のため、作業時の動きに合わせてストラップの長さが常に最短に保たれます。 |
| 着脱機構 | ランヤードの取付け・取外しが簡単に行える着脱機構を採用。 |
| フック | L1 フック スチールフック |
| 便利機能 | ちょい掛けフックホルダー形状 フック収納に便利なフックハンガー付き |

※本製品に接続環は付属していません。