


洗剤の力を最大限に。  
プロフェッショナルな泡洗浄。




発泡  
洗浄機

# マジック アワー


*Magic Hour*

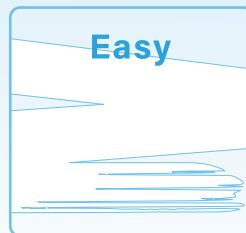

泡の力で洗浄力UP

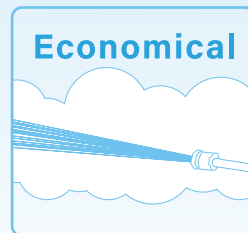

清掃時間の短縮

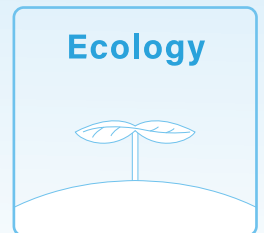

洗剤使用量の減少

発泡洗浄機・マジックアワー / MAGIC HOUR <SCX/24・SCX/50>

# 発泡洗浄機 マジックアワー *Magic Hour*

SCX/24 SCX/50

エアー配管やコンプレッサーと接続することで、きめ細かいムース状の泡を効率よく広範囲に散布することができます。

## 1 洗浄効率の向上 EASY

泡にすることで付着性能が高まり、清掃面への滞留時間が長くなるので、汚れ落ちが向上します。さらに洗剤の付着した場所の目視も容易になります。



## 2 時間・労力・経費の削減 ECONOMICAL

洗剤の使用量を大幅に節約できます。発泡させることで付着性を高め、洗剤のもつ洗浄力を十分に発揮させるので、清掃時間を短縮し、人件費や労力を抑えることができます。



▲ 使用イメージ / 密着した泡で、油污れも落ちやすくなります。

## 3 環境への配慮 ECOLOGY

発泡させることで洗剤の使用量を削減し、汚水排出の軽減にもつながります。



圧力計付きで空気量もひと目で分かる



空気調整バルブで泡の調整が可能



腐食にくい>>  
ステンスタックを使用

安心の4点立ち>>  
車輪付きで移動も楽らく

SCX/24 SCX/50  
<タンク容量: 24L> <タンク容量: 50L>

セット内容 本体・ホース 10m・ランス・ノズル

ランス



ノズル

S1

S2




ランスの先のノズルを交換することで、高密度・低密度の使い分けができます。

ホース



10m ホースで、広範囲の洗浄も。

型式	SCX/24	SCX/50
タンク容量	24L	50L
外形寸法 (mm) H1/H2/H3 L/W1/W2	H1: 600/H2: 735/H3: 775 L: 260/W1: 240/W2: 330	H1: 860/H2: 1000/H3: 1060 L: 390/W1: 310/W2: 430
本体重量	16Kg	26Kg
安全弁作動圧力	8bar	8bar
セット内容	本体、ホース 10m、ランス、ノズル	

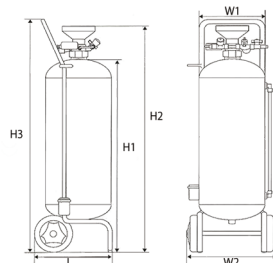

タンク内に空気を送り込み、圧力を高めて洗剤を泡にします。泡にすることで、汚れに長く密着し、洗剤のもつ洗浄力を十分に発揮できます。散布後、ブラシ等を使用することでより効果的に洗浄できます。  
※使用後のすすぎ作業は必要となります。

【主な使用箇所】 高密度な泡の効果で、油污れやタンパク質汚れの洗浄に最適です。

床 壁面 フード 作業台 グレーチング 食品機械 コンベア タンク フライヤー コンテナ バット

**青葉化成株式会社**

【本社】 〒984-8642 仙台市若林区卸町 1-5-6  
TEL:022-232-3691 / FAX:022-232-3552

【トータルハイジーングループ】  
〒981-3206 仙台市泉区明通 4-19-1  
TEL:022-777-1691 / FAX:022-777-1692