


# TOWEL HANGER 45

## 取扱説明書

このたびは、タオルハンガー 45 をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

### 各部の名称

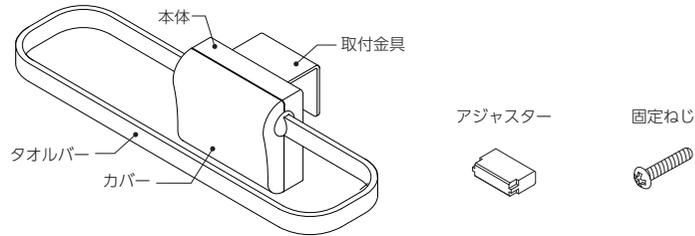


### 使用上の注意

- タオルハンガーにぶら下がらないでください。製品が破損しケガをする恐れがあります。
- タオルハンガーの耐荷重は 0.5kgf です。それを超える荷重を加えないでください。製品が破損しケガをする恐れがあります。
- タオルハンガーを持って扉や引出しを開けないでください。製品が破損しケガをする恐れがあります。
- キッチンや洗面台の扉に取付けて使用することを想定しています。屋外や浴室等水気が多いところには使用しないでください。
- タオルハンガーに洗剤や油分が付着した際は、すぐに乾拭きをしてください。放置すると変色等の原因となります。


### 取付け可能な扉

扉の幅：幅 200 mm以上のスペースがあること（扉のハンドル含まず）  
 扉の厚さ：15.5 ~ 23.5 mmまで（J型仕様は 18 ~ 21 mmまで）  
 扉と上部の隙間：3 mm以上  
 ※ 上部可動引出しがくる場合は 5 mm以上必要です。

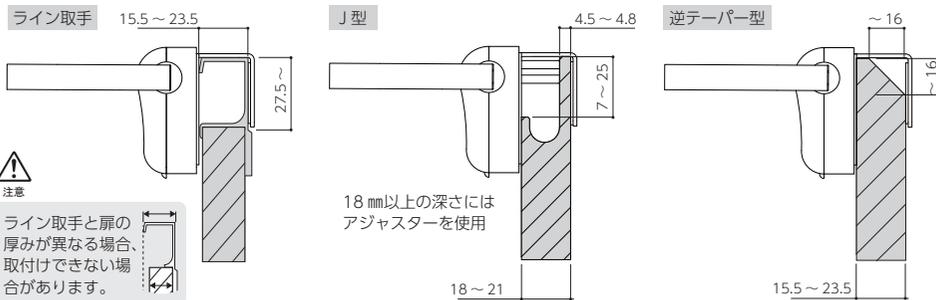


### 扉への取付方法

1. カバーを本体から外し、タオルバーを取り外します。ねじを緩めて、取付金具の内側にあるアジャスターを取り外します。

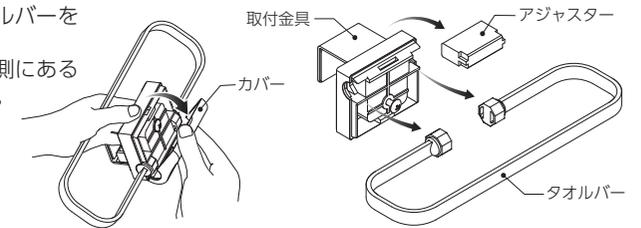


2. 本体と取付金具を扉上部からはめ込み、扉の厚みに合わせて、ゆっくりとネジを締めます。


〈J型仕様の場合〉  
 深さに応じてアジャスターを使用します。  
 ※ 18 ~ 25 mmの深さに必要

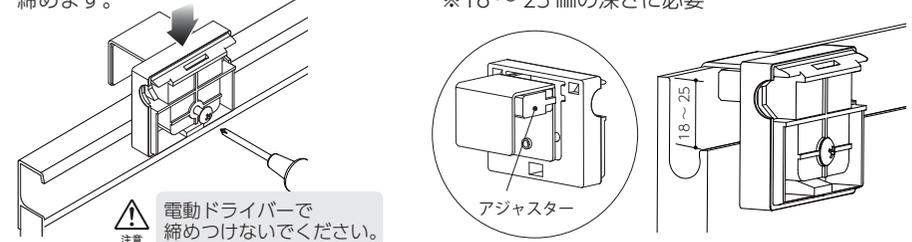

3. 使いやすい角度に合わせて、タオルバーを本体にはめ込みます。

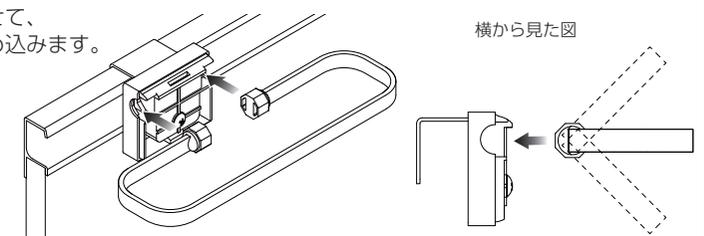

4. カバーをはめます。

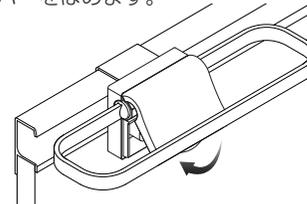

### 品質表示

外形寸法 / 幅 200 × 奥行 66.5 × 高さ 51.8 mm  
 使用材質 / タオルバー：ステンレス鋼  
 （クロム 18%、ニッケル 8%）  
 樹脂部：ABS 樹脂  
 取付金具：ステンレス鋼（クロム 18%）  
 耐荷重 / 0.5kgf

（日本製）

51389/2

### お手入れ方法

日常のお手入れは、ふきんで乾拭きをしてください。それでも落ちない汚れは、中性洗剤をつけて拭いてください。その後、乾拭きをして水気を拭き取ってください。

毎度お買い上げありがとうございます。製品についてのお問い合わせは、オークス(株)までご連絡ください。

フリーダイヤル **0120-35-1217**

お問い合わせ時間 / 土曜、日曜、祭日を除くAM9:00~PM5:00

<http://www.aux-ltd.co.jp>