

BTシェルター +Declean BT-180D

陰圧
ブース

カンタン設置(女性二人で約10分で設置)

平常時は折りたたんで格納可能

HEPAフィルター搭載BT-180D機器と
セットで陰圧対応可能




循環回数12回以上/時間
差圧(陰圧度):2.5Pa以上

[BTシェルターシステム スペック]

テント内空気循環	12回以上 ※風量によって変動あり
差 圧	テント内外において 2.5Pa(ローモード)以上 ※風量によって変動あり
テント外寸	W2.65×D1.78×H2.08(m)



品番	セット品名	価格(税抜)
67-5953-13	BTシェルター +Declean BT-180D	¥798,000

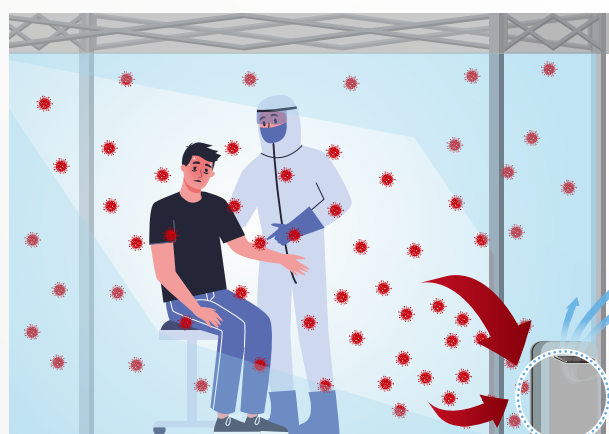

光触媒

アルミハニカムフィルターに酸化チタンコーティング
UVランプと反応して発生したOHラジカルが
空気中の有害物質を酸化分解します

HEPAフィルター

H14 EN1822-1規格
0.3μmの微粒子も99.995%の捕集効率

活性炭フィルター

粒状の活性炭が大量に充填
臭いの原因物質や空気中の
有害物質を吸着します






HEPAフィルターによる清浄な空気

+

低濃度オゾンによる浮遊物の除染

受付・問診室、隔離待機室・検査室など、感染症対策に

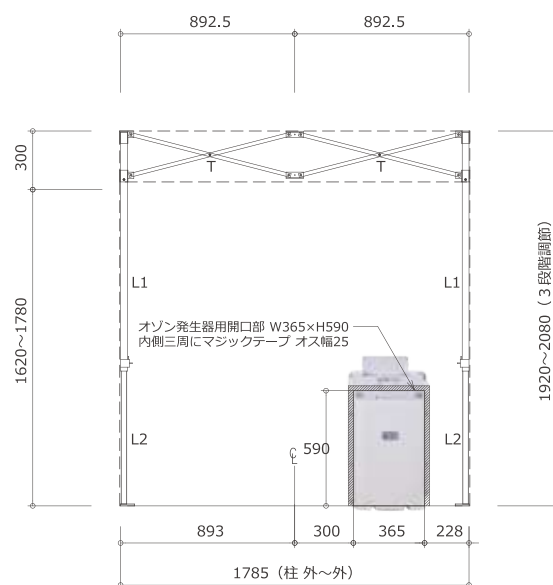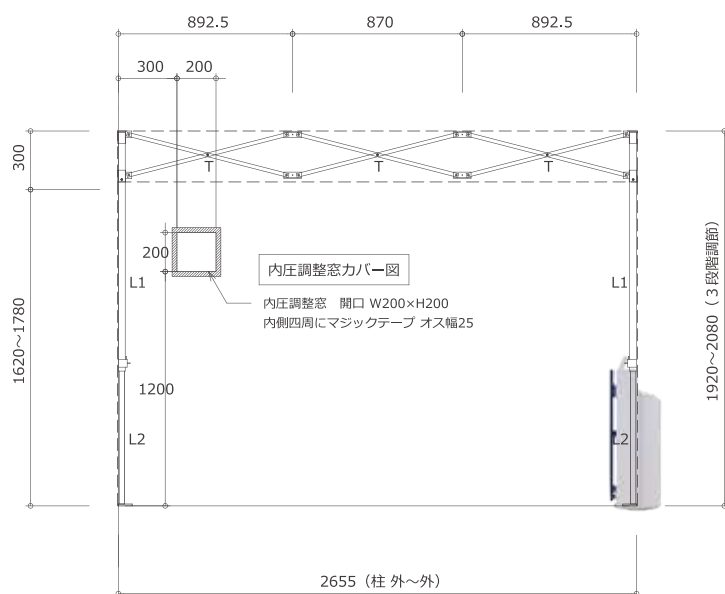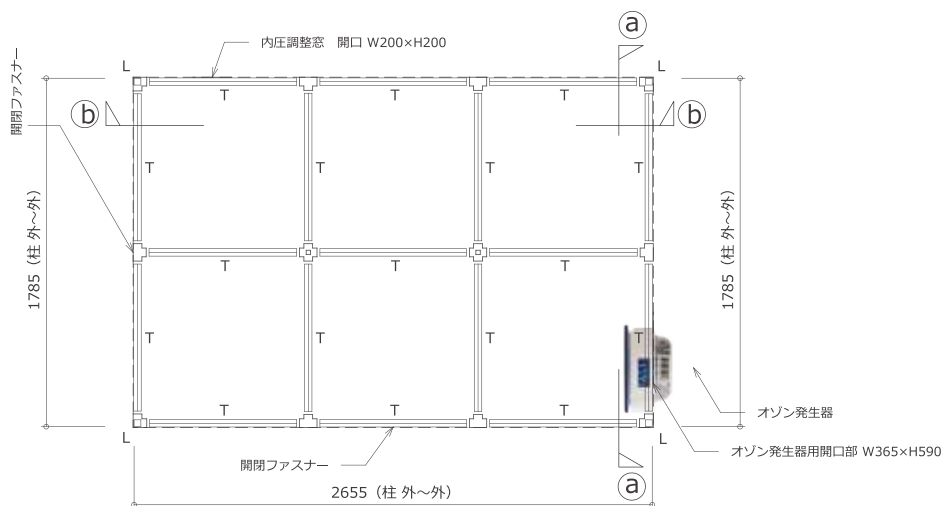

※各部仕様は変更する場合があります。

HEPAフィルター搭載 空気清浄機能付きオゾン発生機 Declean BT-180D

PM2.5までも99.995%※除去し、さらに
オゾンでエアロゾル化した菌やウイルスを除菌
いつでも、クリーンな室内環境をこの一台で

※HEPAフィルターにより

2種類のオゾン濃度をシーンに合わせて発生

低濃度オゾンエア

有人環境下でも作業が可能な微弱オゾンエアを常時発生

高濃度オゾンエア

20秒発生/40秒休止を繰り返し
1時間運転、2時間運転を
選択可能

無人

設定時刻(退室時刻)より
任意時間[タイマー機能]
高濃度オゾンエアを発生し燻蒸

陰圧ブース対応

HEPA
フィルター

光触媒
フィルター

活性炭
フィルター

低濃度オゾン
20mg/h

高濃度オゾン
無人時タイマー起動
720mg/h



品番	型番	価格(税抜)
7-9978-01	BT-180D	¥298,000

【製造元】



株式会社タムラテコ

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-33 長田平成ビル4F

【発売元】



株式会社 DePort

〒465-0025 愛知県名古屋市長区上社1丁目407番地



アズワン株式会社