

# 横滑りに強い! グレーチングにも強い! 生まれ変わった NEWハイグリップ

超耐滑作業靴 NHSシリーズ



**NEW**  
**全方向**  
の滑りに強く

**横への耐滑性がUP!  
あらゆる方向へ対応**

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。



**NEW**  
**金属床**  
でも滑りに強く

**油が付いた金属や  
タイルの床でも  
しっかりグリップ**

グレーチングやタイル等の床が混在する環境でも、新しいハイグリップは幅広い耐滑性能を発揮します。



**滑りにくさ最高レベル!  
「NEWハイグリップ底」  
の秘密!**

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造(右図)のトリプル効果が地面をしっかり捉えます!

※安全靴技術指針の定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現したハイグリップ底。当社 No.1 の耐滑性能の靴底です。

横方向の動き・ハイグリップ底の場合



接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

上下の動き・ハイグリップ底の場合



靴底形状が隆設しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉えます。

横方向の動き・通常底の場合



靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

上下の動き・通常底の場合



靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

**交換目安が分かる  
「スリップサイン」付**


**特許取得**

靴底の磨り減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新品

交換時期

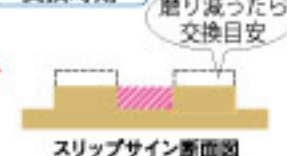

3カ所のうち、2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。