

減塩時代から適塩へ。時代は、おいしく食べて健康を保つ方向へ

高血圧や胃がんなど成人病が世間の耳目を集めて以来、食生活の重要性が見直されています。なかでも、食塩の摂り過ぎは健康の大敵と考えられています。しかし、過度の減塩も健康を損なう事があり、栄養学に即した減塩が提唱されています。

健康のためにはよい減塩も、食べておいしくなければあまり長続きしないでしょう。いま、食塩量の調整は、減塩による粗調整から“適塩”による微調整の時代へと、移りつつあります。これは、栄養の上でも味覚の上でも、各人の体や心の状態に合わせキメ細かく食塩量をコントロールして、健康の維持に役立つとするものです。

TOKO NaメータTS-999i型(食品塩分計)は、“適塩”調整に最適です。五味五色を調和よく盛り込むことによって成り立つ適塩料理では、各素材の食塩量はもちろん、でき上がった料理のトータルな食塩量を知ることが大助。

食品に含まれる塩分は、その中に含まれる全ナトリウム量のことを言います。

NaメータTS-999i型は、このナトリウム濃度をセンサでピタリとキャッチ、メータにパーセント単位で液晶表示します。

大容量データメモリ

最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。

測定者ID、電極ID入力が可能

校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。

固形物でも測定可能

汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。

■仕様

型 式	TS-999i
測定範囲	Na 0.0001~10% (W/V) 濃度 0~60°C
最小表示	Na標準液の相対誤差 1~10% 0.0001% 0.1~1% 0.0001% 0.01~0.1% 0.0001% 濃度 0.1°C
再現性(計器本体)	0.5%FS ±1 digit
温度補償	自動 5個
データ保存	校正データ 1~1000個(合計値) 随時保存 インターバル保存 1~1000個(合計値) インターバル時間 1~999分 校正データ 校正データ付き/校正データなし
プリント出力	マニュアルプリント 可 オートホールドプリント 可 インターバルプリント 1~1000個(合計値) 平均値測定プリント 2~5個平均値
デジタル出力	RS232C 準拠
アナログ出力	出力電圧 4~20mA/0~20mA スケールリング 可
電極交換記録	可
自動パワーオフ	ON/OFF 選択設定 ON時間設定範囲 1~250分
バックライト点灯	時間設定範囲 1~60秒
時計機能	年、月、日、時、分、秒
電 源	DC 3V (単3アルカリ乾電池 2本) DC 5V ACアダプタ
寸法・質量	77 (W) × 40 (H) × 172 (D) mm 320g
価 格	

■用途

- 医療食、学校給食の塩分管理
- 食品製造工程の塩分濃度管理等

■付属品


標準付属電極	NCE90W	1
電極スタンド		1
Na標準液	10% (100mL)	1
	1% (100mL)	1
	10% (300mL)	1
洗浄液 純水	100mL	1
トリス試薬 (25g)		1
データ収集ソフト		1
通信ケーブル (RS232C)		1
アナログ出力ケーブル		1
ACアダプタ		1
乾電池 (単三)		2
取扱説明書		1

■オプション


スター	
プリンタ	
プリンタ用紙 (20巻)	
インクリボン (5巻)	




■標準電極 ●NCE90W

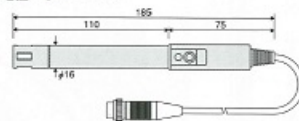


■オプション電極 ●NCE101CW-SR

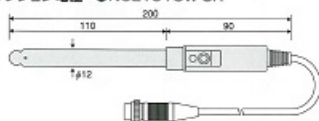

■オプション電極 ●NCE308SW-SR (平面用)

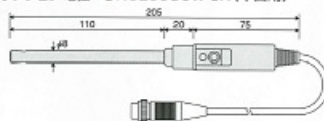

■オプション電極 ●NCE201SW-SR (突刺利用)

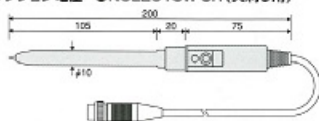

※製品の仕様とこのカタログに記載された内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

TOKO

株式会社 **東興化学研究所**

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-18-8
TEL.03-3334-3481(代) FAX.03-3334-3484
<http://www.tokokagaku.co.jp>

代理店