



ALettoミーティングテーブル(W1200)組立説明書

この度は弊社商品をお買い求めいただきありがとうございます。組立てる前にこの説明書を必ずお読みになり、組立てを行ってください。組立て後は組立説明書は大切に保管してください。

■ 組立時・ご使用上の注意

ここに書かれた内容は、危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお読みになり、お守りください。

- ・組立説明書にもとづいて、組立て・設置を行ってください。
- ・周りに何も無いことを確認してから、必ず二人以上で組立て作業を行ってください。
- ・組立時、使用時にはすき間に手や指を入れないでください。
- ・テーブルは床面の平らな場所に水平になるように置いてください。テーブルの変形やゆがみの原因となることがあります。
- ・テーブルの上に立ったり、乗ったり、腰掛けたり、踏み台代わりに使ったりしないでください。テーブル以外の用途でのご使用はおやめください。
- ・テーブルを引きずらないでください。破損や、床に傷がつく原因になります。
- ・不特定多数の方が使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があります。定期的な点検を実施していただき商品の安全性には十分にご配慮ください。
- ・指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。
- ・梱包には万全を期しておりますが、万が一部品及び組立て工具に不足がございましたら、大変恐れ入りますが、メーカーまたはお買い上げの販売店にお申し付けください。


■ 定期点検時の注意

- ・天板に歪みやぐらつきがないか確認してください。
- ・1～2ヶ月ごとに、フレームのネジのゆるみがないか点検し、ゆるみがある場合は、締め直してください。

■ お手入れ方法

- ・通常時は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・汚れがひどい場合、中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、洗剤成分が表面に残らないよう必ず水拭きし、最後に乾いた柔らかい布で拭き十分に乾燥させてください。
- ・たわしやクレンザー等研磨剤が入った洗剤・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

組立て完成図

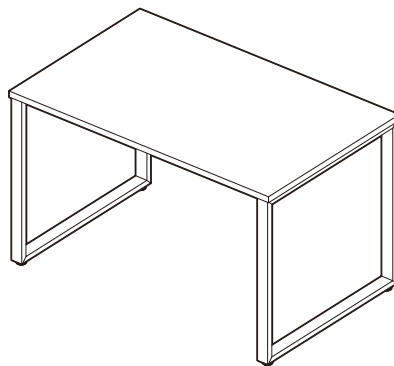


【注意】
安全のため、2人以上で作業を進めてください。


組立用部品一覧

組立て前に、組立部品がすべてあるかどうかご確認ください。

①天板

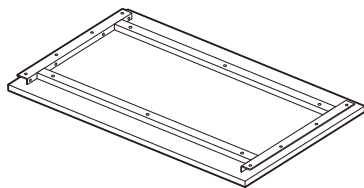


②脚フレーム(左右)

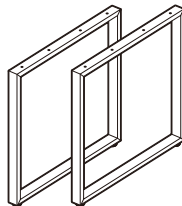

③ボルトM6×12mm(8本)



④ボルトM6×45mm(8本)



⑤六角レンチ



○お客様にご用意いただくもの

・手袋


※安全のため、手袋を着用してから作業を進めてください。

組立て

手順1

裏返した①天板に②脚フレーム(左右)を横から差込み、③ボルトM6×12mm(8本)、④ボルトM6×45mm(8本)、⑤六角レンチを使用して仮止めした後、全て本締めします。

※脚フレームはネジ穴が多い方が内側です。

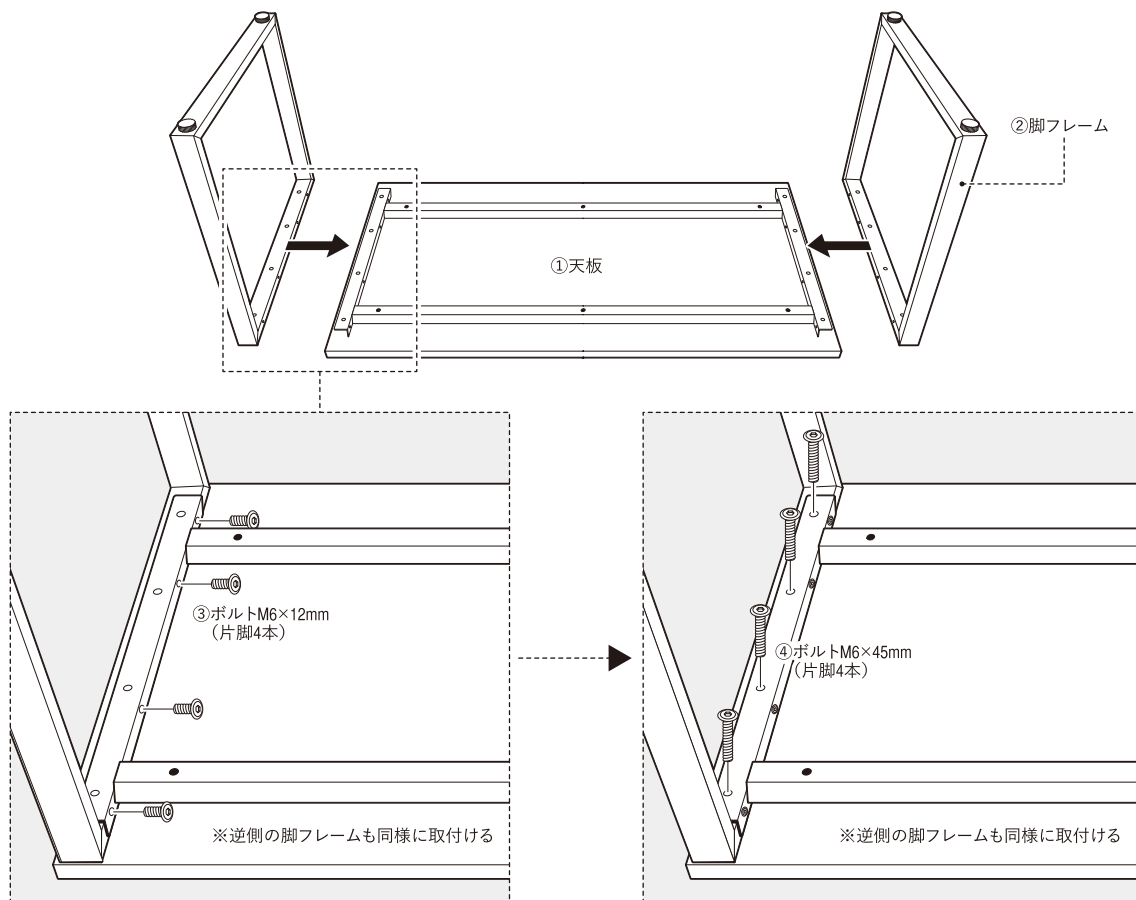

手順2

テーブルを起こし、アジャスターでテーブルが水平になるよう、微調節を行い完成です。

