



COURIER 7000

SHIPPING・スケール/エコノミー台はかり



出荷時の重量確認のための高精度な台はかり

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。

主な標準機能:

- オフィスから物流センターまで常時使用に耐える設計です。ロジスティクス大手のUPSやFedExなどの配送システムに接続して迅速にセットアップできます。GeoCodeにも対応しています。
- 表示値ホールド機能は重量データを保持し、大型のバックライト付きディスプレイに表示します。重量アラートモードは、定義された値に対して重すぎる可能性のある荷物をユーザーに警告します。
- Courier 7000は、USBタイプ-Cまたは乾電池で使用が可能です。オプションのイーサネット、第2 RS232、Bluetooth/WiFi、リモートディスプレイ、計量物の取扱の効率を高めるボールトップおよびローラートップが利用可能です。

COURIER 7000 シッピング・スケール/エコノミー台はかり

Courier 7000 は 4 つのキー操作で簡単に使用でき、標準の USB-HID インターフェイスを介して UPS WorldShip、FedEx Ship Manager、およびその他のシステムと迅速にセットアップ可能です。RS232 出力を使用して、重量結果をサードパーティのソフトウェアに統合することもできます。また、追加でイーサネット TCP/IP、第2 RS232、Bluetooth または WiFi の選択も可能です。

頑丈な粉体塗装されたカーボン・スチール・フレームと厚いステンレス・プラットフォームにより、輸送用途で長くご使用いただくことが可能です。またOIML対応済みの高精度ロードセルとソフトウェアが装備されています。

ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。

大きくて明るいディスプレイは、薄暗い倉庫や荷積み場エリアでも重量をはっきりと表示します。インジケーターはベースに取り付けられた状態で出荷されますが、プラットフォームと離れた場所に取り付けることもできます。外部表示器と平行してご使用いただければ、追加の検証のために結果を別のディスプレイに表示できます。



出荷システム ソフトウェアと統合



粉体塗装された丈夫なスチールフレームは、毎日の激しい輸送にも耐えます。

アプリケーション



表示値ホールド

載せた後に荷物の重量がディスプレイに表示されるため、大きな箱に最適で、データの損失が軽減されます。



合計

統計データと、シフトまたはステーション追跡のための荷物重量の現在までの合計を提供するために含まれています。



重量アラート

荷物が郵便または宅配便では重すぎて運送サービスが必要になる可能性がある場合にオペレーターに通知し、コストのかかる潜在的なエラー回避できるようサポートします。




動的計量

不安定な荷重の重みを単純に平均化します。



ボール・トップとローラー・トップをオプションで使用可能です。

外形寸法

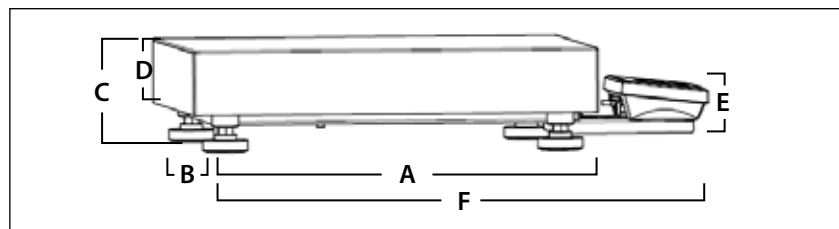

No	型式	寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
1	i-C71M15R	305	355	121.8	75	73	457.8
2	i-C71M60R	305	355	121.8	75	73	457.8
3	i-C71M60L	457	457	111.5	70	71	597.8
4	i-C71M150L	457	457	111.5	75	71	597.8
5	i-C71M150X	610	610	132.3	90	70.2	743.8



オプションでコラムマウント上のリモートディスプレイとスケール・インジケーター用のコラム・マウントが利用可能です。

COURIER 7000 シッピング・スケール/エコノミー台はかり

仕様

型式	i-C71M15RJP	i-C71M60RJP	i-C71M60LJP	i-C71M150LJP	i-C71M150XJP
ひょう量 × 最小表示	15 kg x 0.002 kg 15,000 g x 2 g	60 kg x 0.01 kg 60,000 g x 10 g		150 kg x 0.02 kg 15,000 g x 20 g	
分解能	1:7,500	1:6,000		1:7,500	
計量単位	g, kg				
アプリケーション・モード	重量、動的計量/表示値ホールド、合計、重量アラート				
表示部	文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ				
キーボード	4つのキー				
構成	表示部：ABS プラスチック製 計量台：カーボンスチール製のフレームと樹脂製水平脚を備えたステンレス製計量皿				
ケーブル長	2 m		3 m		
安定時間	1 秒				
オートゼロ・トラッキング	オフ, 0.5 d, 1 d or 3 d				
ゼロレンジ	ひょう量の2% もしくは 100%				
通信	標準：USB タイプC, RS232, ミニDIN (オプション通信用) オプション：第2 RS232, イーサーネット、Wi Fi/Bluetooth				
電源	乾電池 単3 x 4本（別売） もしくは AC 電源アダプタ (電源出力: 5.0 VDC 1.0 A): 100-240VAC ~ 0.5A 50/60Hz または USB ケーブル (PC または AC ア ダプタに接続) バッテリー寿命：バックライトをオフ状態で、70時間連続使用可能				
動作温度範囲	-10℃ ～ 40℃				
許容過負荷	最大ひょう量の150%				
計量台寸法	305 x 355 mm		457 x 457 mm		610 x 610 mm
本体重量	8 kg		14 kg		32 kg
梱包時重量	10 kg		18 kg		37 kg
梱包時寸法	642 x 497 x 212 mm		994 x 680 x 235 mm		1,165 x 780 x 235 mm

コンプライアンス

- **Metrology:** OIML R76 / EN 45501 for Indicator (OIML R76/2006-A-NL1-23.13 / TC12547)
- **Product Safety:** IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
- **Electromagnetic Compatibility:** IEC/EN 61326-1 Class B, Basic environments; FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A
- **Compliance Marks:** CE; RCM; CSA
- **Other:** WEEE, RoHS

アクセサリ

第2 RS232 キット	30745880
イーサネット キット	30745882
外部表示器AD7-MD	30472063
ボールトッパ i-C71 305 x 355mm	30819625
ボールトッパ i-C71 458 x 458mm	30819627
ボールトッパ i-C71 611 x 611mm	30819648
ローラートッパ i-C71 305 x 355mm	30819626
ローラートッパ i-C71 458 x 458mm	30819649
ローラートッパ i-C71 611 x 611mm	30819650
リモート・コラムキット i-C71 CS 330mm	30800931
リモート・コラムキット i-C52 980mm	30795819
Wifi-Bluetooth キット i-C71 (USB ホスト + ドングル).....	30745881
RC232ケーブル 2m, 9P	80500525
プリンタ SF40A	30045641

80776645_A 20230713 © Copyright OHAUS Corporation

オーハウス コーポレーション
〒110-0008
東京都台東区池之端2-9-7
池之端日殖ビル 6F
(メトラ・トレド(株)内)
TEL: 03-5815-5515
FAX: 03-5815-5525
Email: japansales@ohaus.com
www.ohaus.com
世界各国に事業拠点を展開
ISO 9001:2015 認証
SAP Literature: 30760760

