

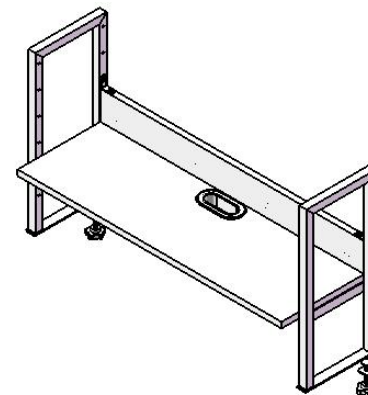
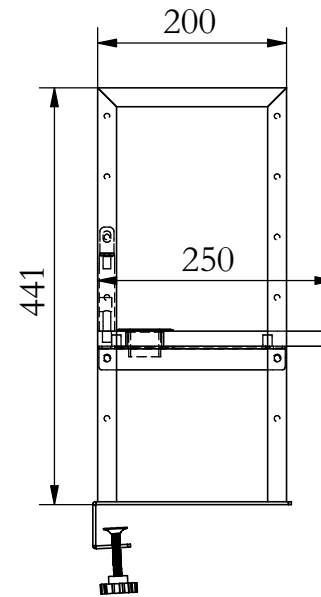


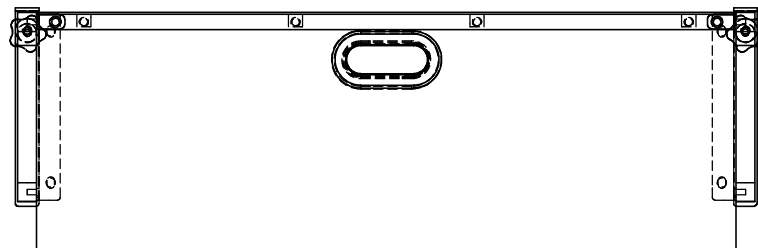


日期 DATE	修正内容 REVISIONS	
2022-05-27	整理，制图	
2022-07-28	增加过线盒	
2022-07-28	修改挡板尺寸及连接方式	
2022-10-20	完善部品盒	
设计 DESIGNED	MF-Lin	绘图 DRAWN
确认 APPROVED		检图 CHECKED
寸法公差 TOLERANCE		比例 SCALE
商品名称 MODEL NAME		
品番 MODEL NO. SKSTRK1-800WH/NA		
图面名称 DRAWING NAME		
图番 DRAWING NO.		
单位：MM(毫米)		

层板：1件/套，16MM刨花板，先短后长同色封4边1.0MM。

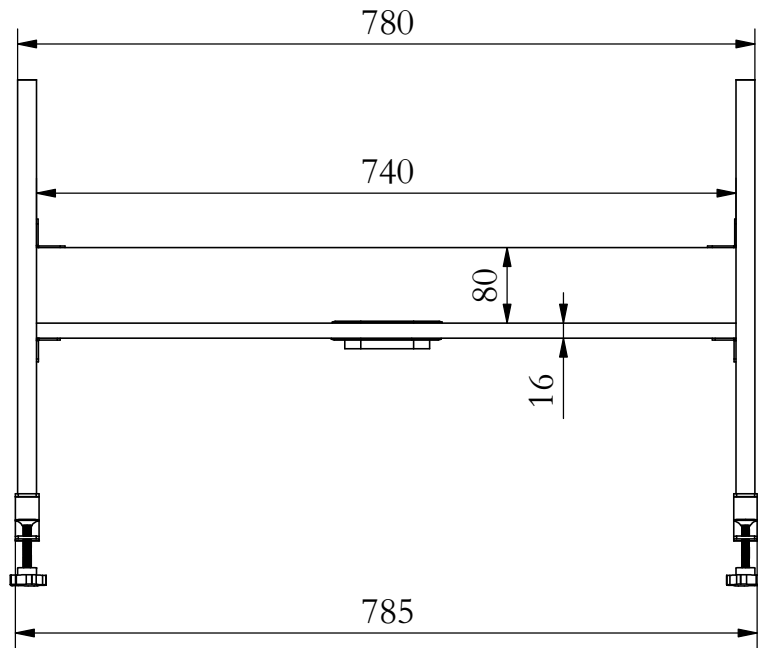


银色线盖

SKSTRK1-800WH: EZ-W08 雪花白
SKSTRK1-8000NA: EZ-W16 白橡木

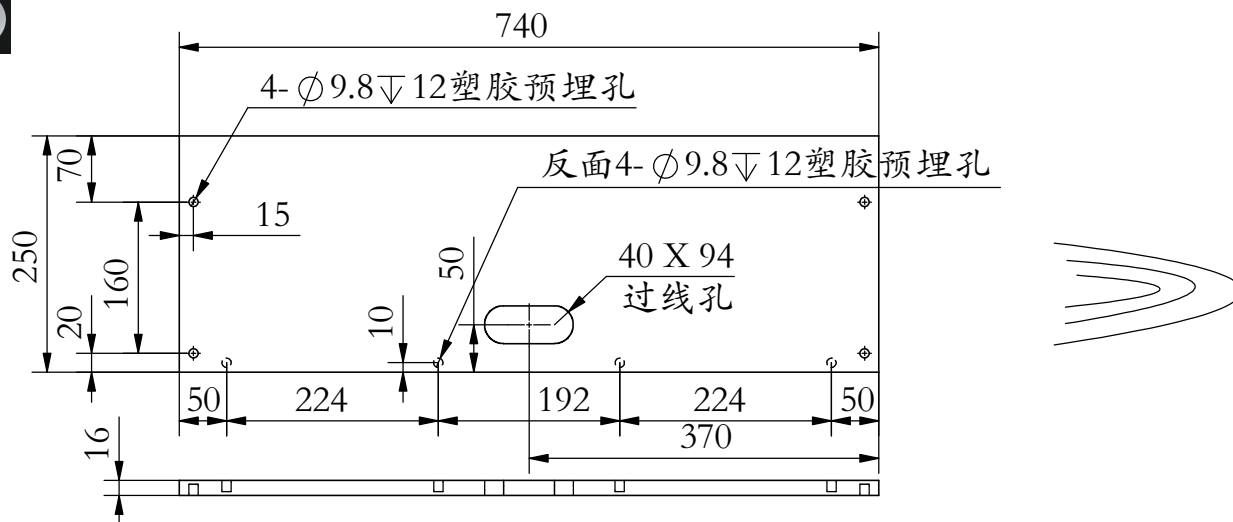


挡板：1件/套，16MM刨花板，同色封2长边1.0MM。




SKSTRK1-800WH: EZ-W08 雪花白
SKSTRK1-8000NA: EZ-W16 白橡木

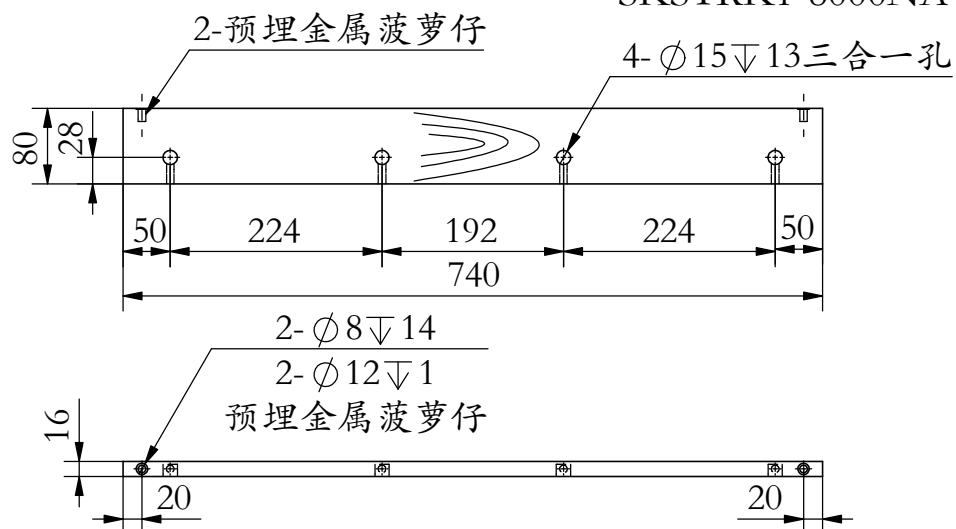[illegible]

注意分左右，左右各1件。



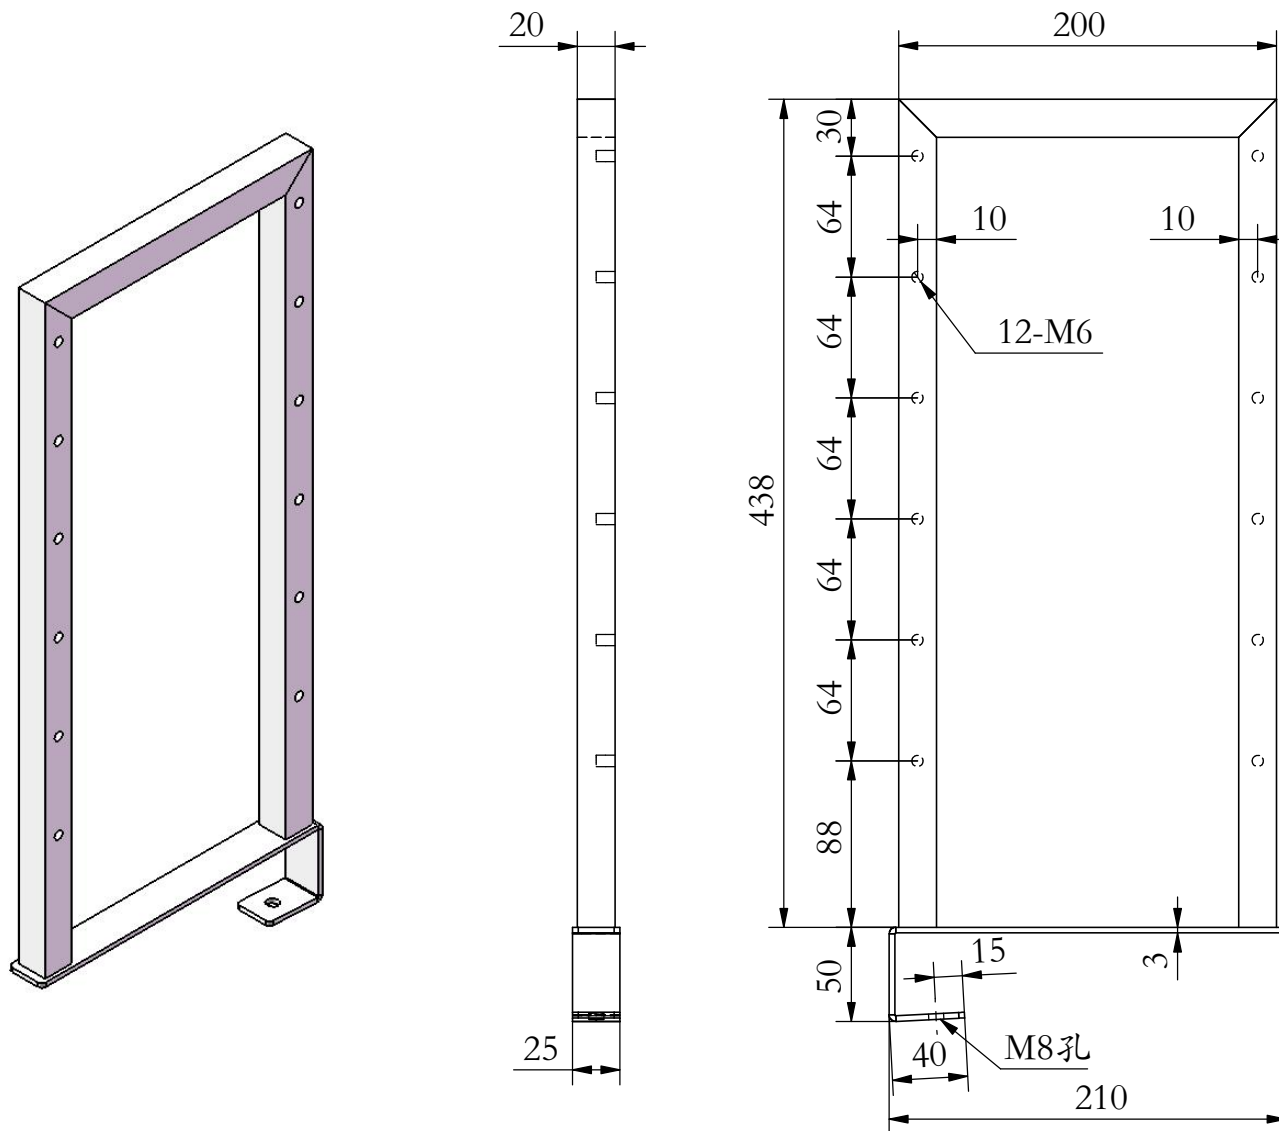
[illegible]

长角码：2件/套，2.0MM铁片，喷涂：FK-F1603砂白。

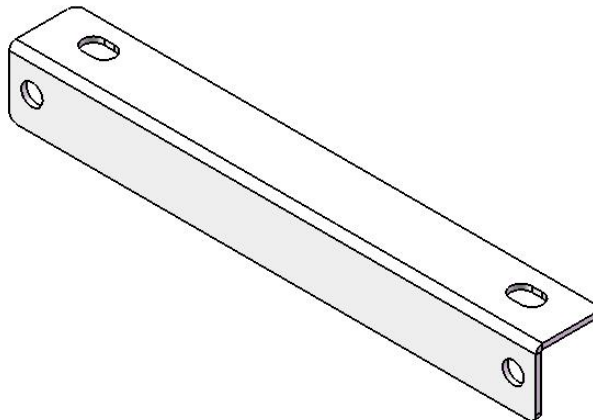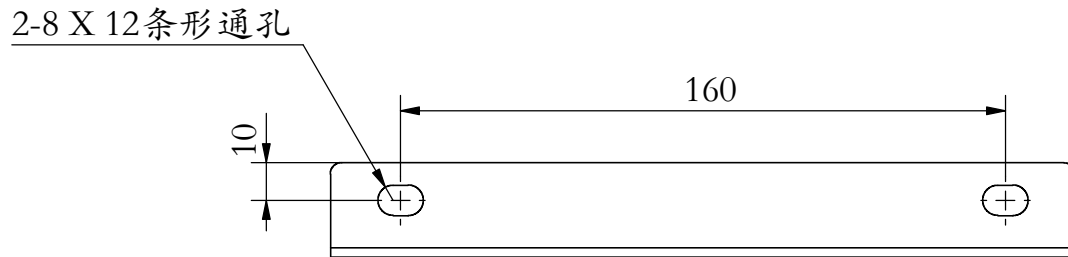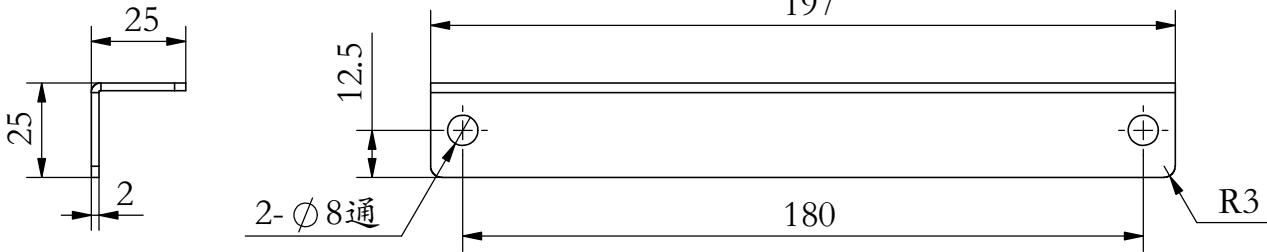

日期 DATE	修正内容 REVISIONS
2022-05-27	整理，制图
2022-07-28	增加过线盒
2022-07-28	修改挡板尺寸及连接方式
2022-10-20	完善部品盒
设计 DESIGNED	MF-Lin 绘图 DRAWN
确认 APPROVED	检图 CHECKED
寸法公差 TOLERANCE	比例 SCALE
商品名称 MODEL NAME	
品番 MODEL NO. SKSTRK1-800WH/NA	
图面名称 DRAWING NAME	
图番 DRAWING NO.	
单位：MM(毫米)	

小角码：2件/套，1.5MM铁片，喷涂：FK-F1603砂白。

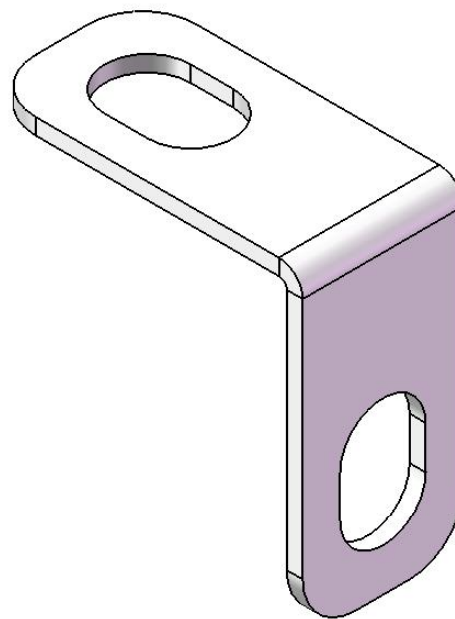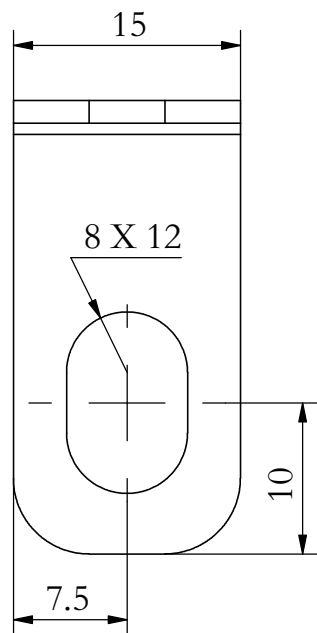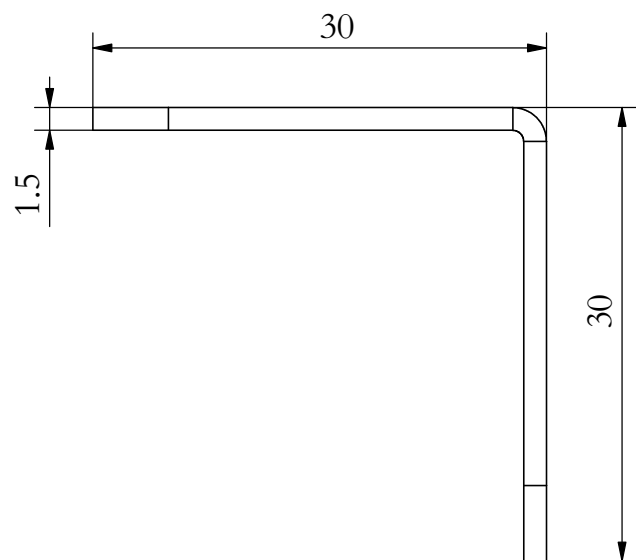

日期 DATE	修正内容 REVISIONS
2022-05-27	整理，制图
2022-07-28	增加过线盒
2022-07-28	修改挡板尺寸及连接方式
2022-10-20	完善部品盒
设计 DESIGNED MF-Lin	绘图 DRAWN
确认 APPROVED	检图 CHECKED
寸法公差 TOLERANCE	比例 SCALE
商品名称 MODEL NAME	
品番 MODULE NO. SKSTRK1-800WH/NA	
图面名称 DRAWING NAME	
图番 DRAWING NO.	
单位：MM(毫米)	

配件名称	规格	颜色	数量(个)	图片	
铁子预埋	M6* $\varnothing$ 8*15	彩锌	2		预装
塑胶预埋	M6* $\varnothing$ 11*11	白色	8		预装
三合一 偏心轮	$\varnothing$ 15	镀锌	4		
三合一 螺杆	M6*35	镀锌	4		
十字 倒边机丝	M6*12	镀锌	12+1		

[illegible]

部品盒：1件/套。

200

65

SKSTRK1 部品盒

4 - Screw

4-Camlock

13-M6*12

2-Tiejiao code


日期 DATE	修正内容 REVISIONS
2022-05-27	整理，制图
2022-07-28	增加过线盒
2022-07-28	修改挡板尺寸及连接方式
2022-10-20	完善部品盒
设计 DESIGNED	MF-Lin 绘图 DRAWN
确认 APPROVED	检图 CHECKED
寸法公差 TOLERANCE	比例 SCALE
商品名称 MODEL NAME	
品番 MODLE NO. SKSTRK1-800WH/NA	
图面名称 DRAWING NAME	
图番 DRAWING NO.	
单位：MM(毫米)	

- 1、外箱：5层瓦楞（中间150g加强瓦楞，表纸125g-150g仿俄卡，里纸-国产B级纸）。
- 2、部品箱：白卡E瓦楞（印刷产品型号+“部品箱”字样）。
- 3、五金件需要套塑料袋，板件之前需要用珍珠棉隔开。
- 4、手拧螺丝需要预装。

内径尺寸: 1130*305*60=1

泡沫: $155 \times 67 \times 50 = 2$ (4kg)

纸护角： $50*50*50=4$

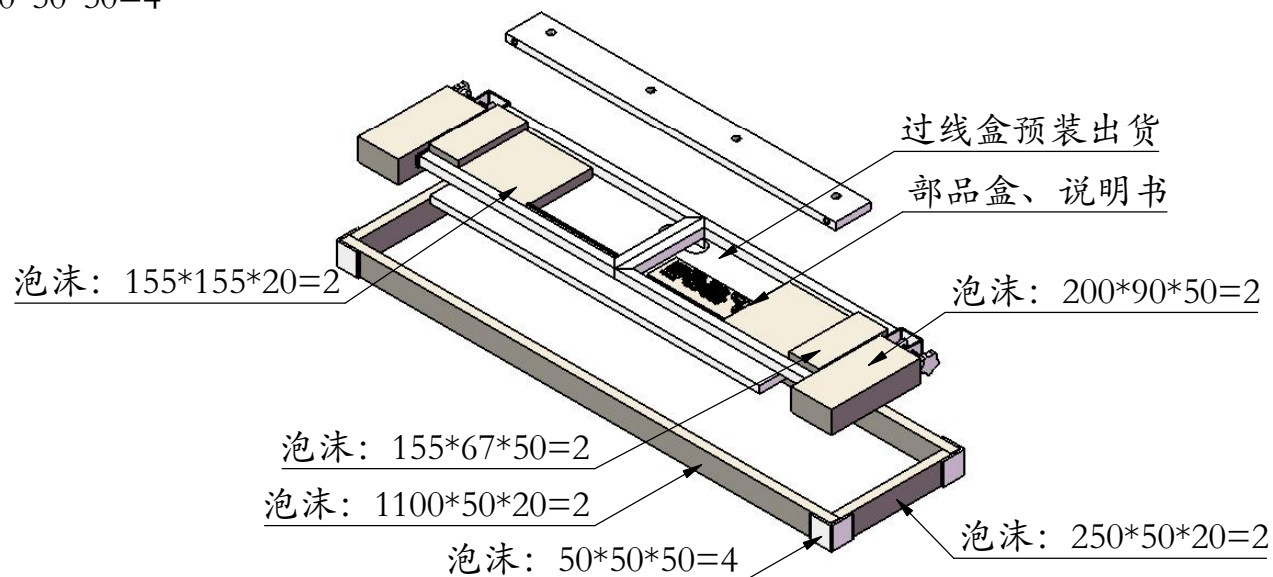[illegible]