



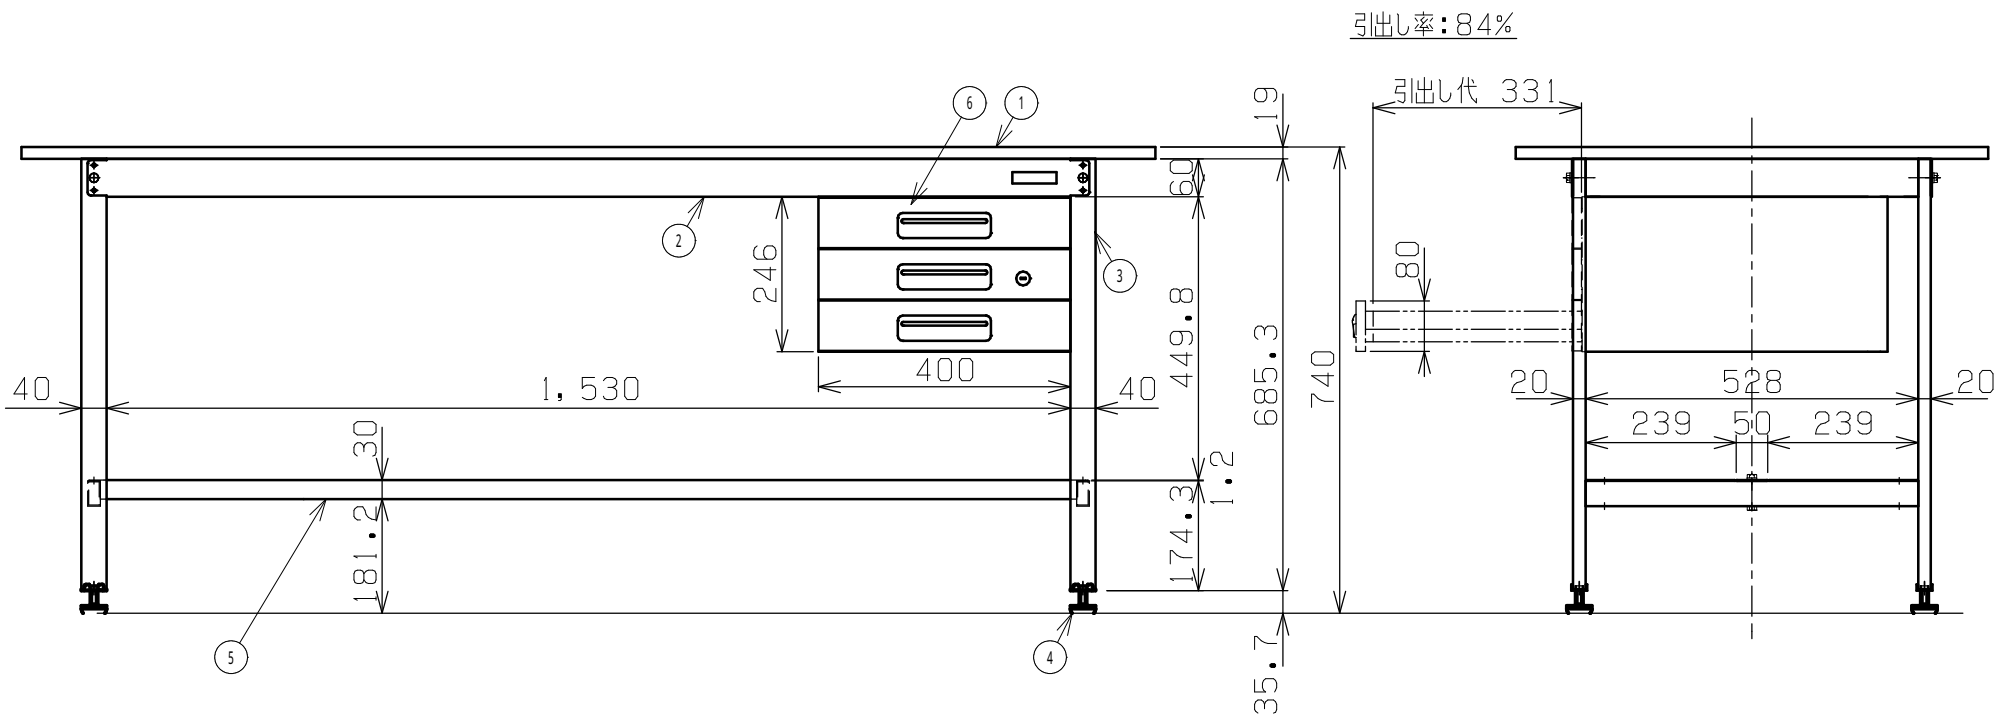

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

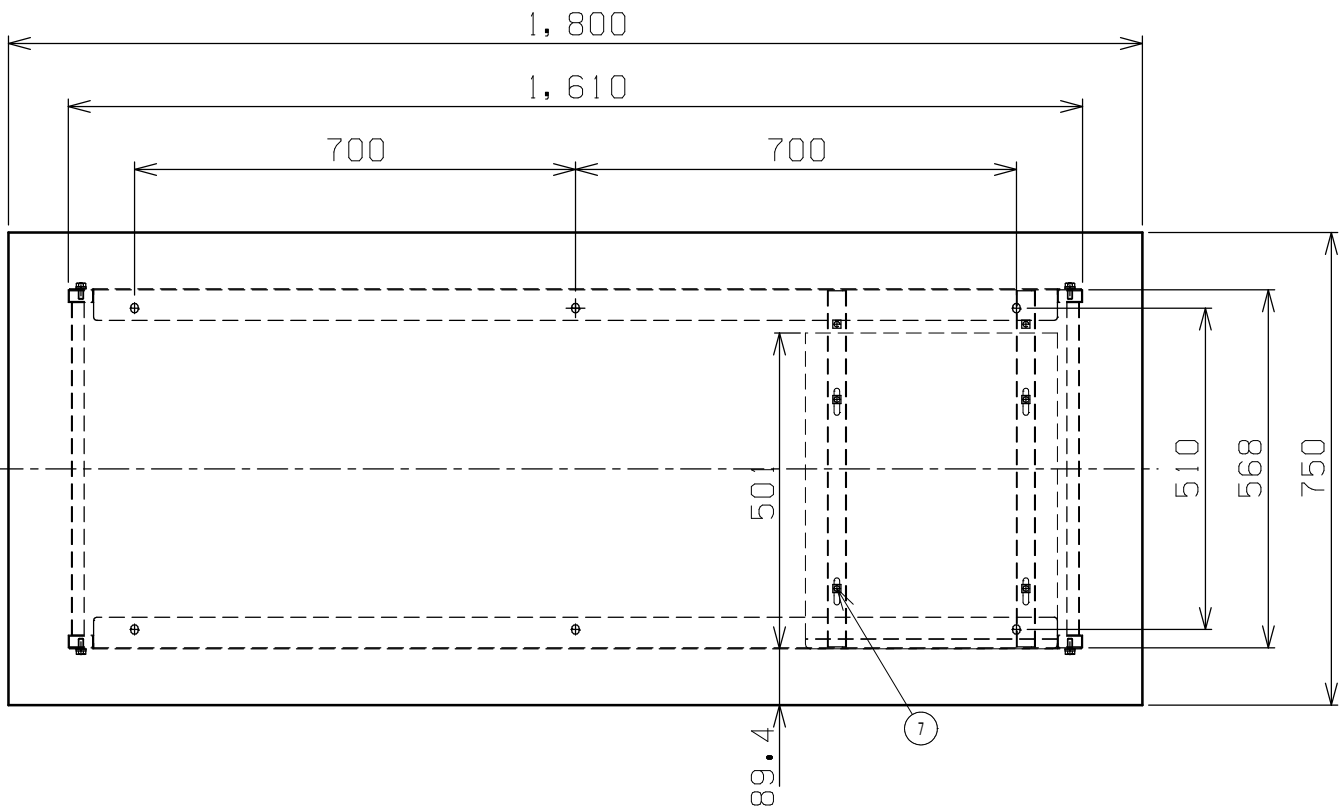

均等耐荷重 180kg (1台当たり)
均等耐荷重 30kg (引出し1段当たり)
※引出し全体の均等耐荷重は60kg
引出し有効寸法: W343×D393×H51
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
均等耐荷重 (中板1枚当たり) 50kg

天板・塗装色と品番の関係		品 番
天 板	塗 装 色	キャビネット3段・中板付
低圧メラミン(白)	抗菌パールホワイト	KA-187CTMW

8	中板	2	SPCC-SD	t1.2	
7	取付金具 D750用	1	KA-750W		
6	NKLキャビネット W400用	1	NKL-S30W		
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2	
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75	
3	脚フレーム	2			
2	天受フレーム	2	SPHC-P	t1.6	
1	天板	1	※左記参照		
品番	部 品 名		1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.24		3角法	名 称	軽量作業台 KAタイプ
承認	設計	製 図	尺 度		キャビネット3段・中板付
					W1800×D750×H740
		横山	1:12		外観図
 株式会社 サカイ				図 番	葉 番