





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

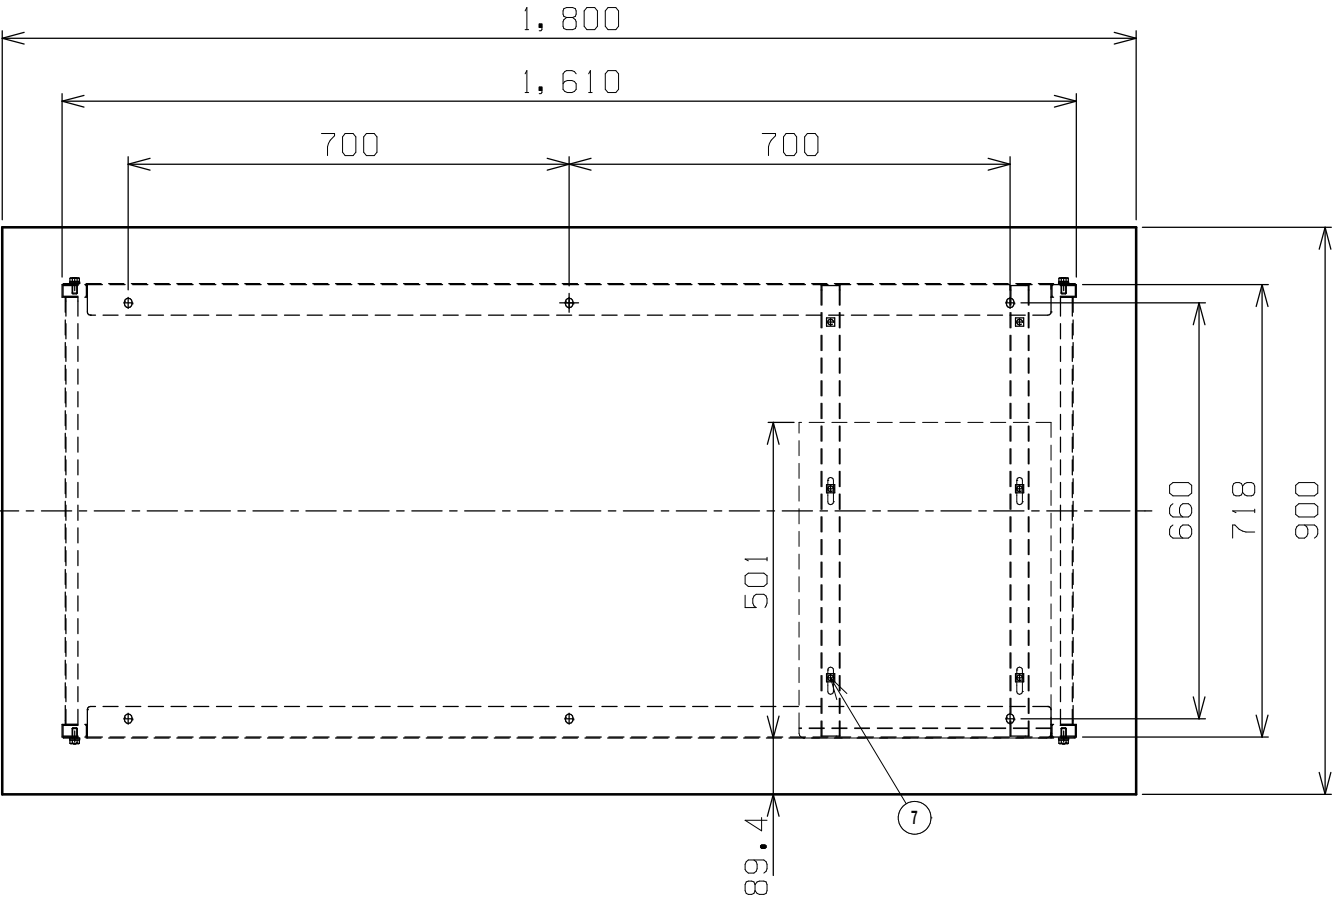

均等耐荷重 180kg（1台当たり）
均等耐荷重 30kg（引出し1段当たり）
※引出し全体の均等耐荷重は60kg
引出し有効寸法：W343×D393×H51
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能
均等耐荷重（中板1枚当たり） 50kg

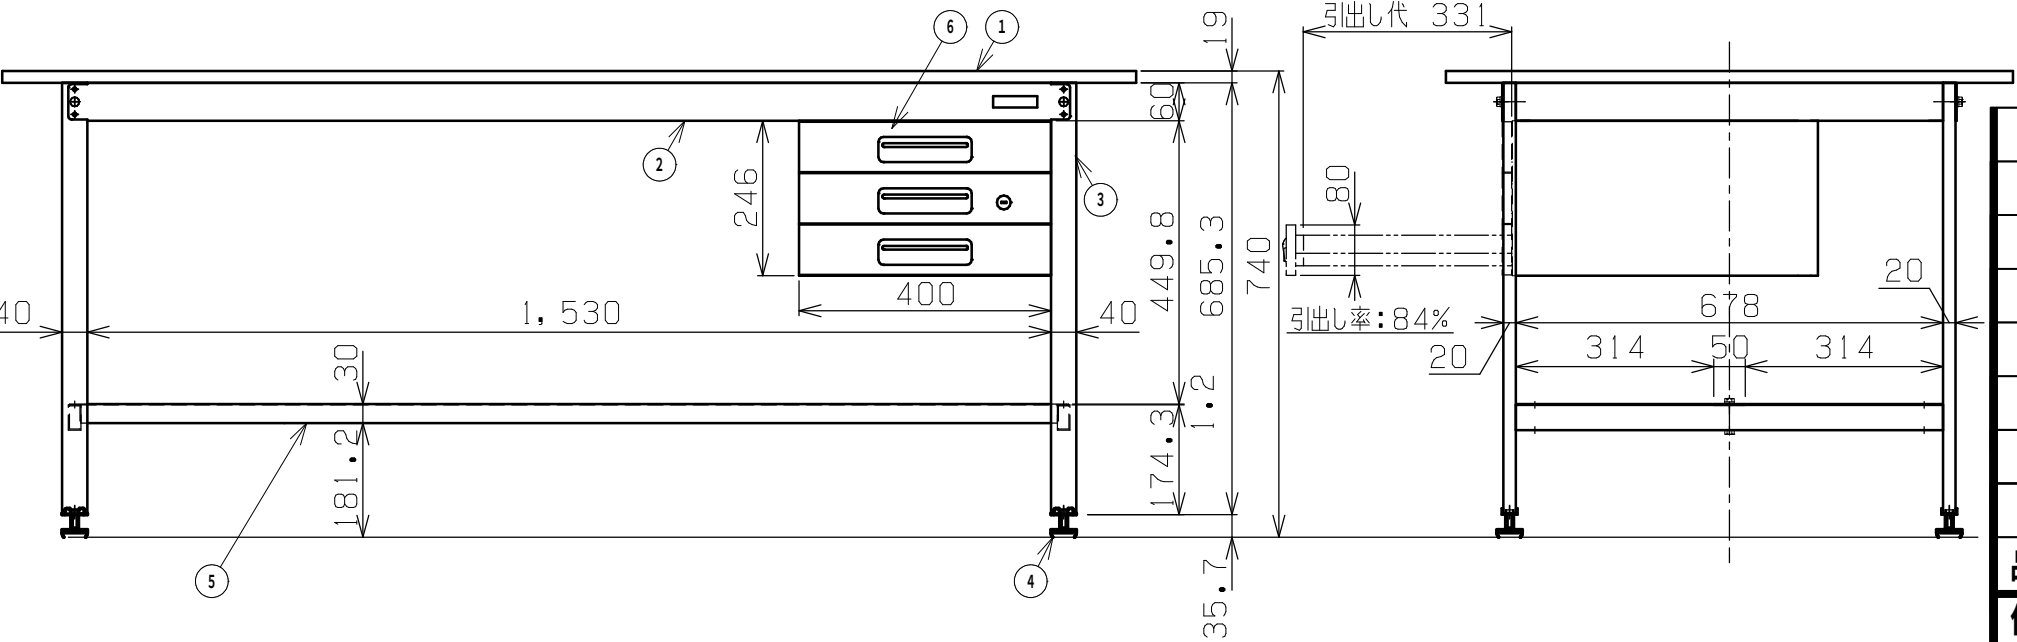

天板・塗装色と品番の関係

		品 番
天 板	塗 装 色	キャビネット3段・中板付
低圧メラミン（白）	抗菌パールホワイト	KA-189CTMW

8	中板	2	SPCC-SD	t1.2
7	取付金具 D900用	1	KA-900W	
6	NKLキャビネット W400用	1	NKL-S30W	
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPHC-P	t1.6
1	天板	1	※左記参照	

品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.24	3角法	名 称	軽量作業台 KAタイプ
承認	設計	製図		キャビネット3段・中板付
		尺 度		W1800XD900XH740
		横山		1:12 外観図



株式
会社

サカエ

図
番

葉
番