


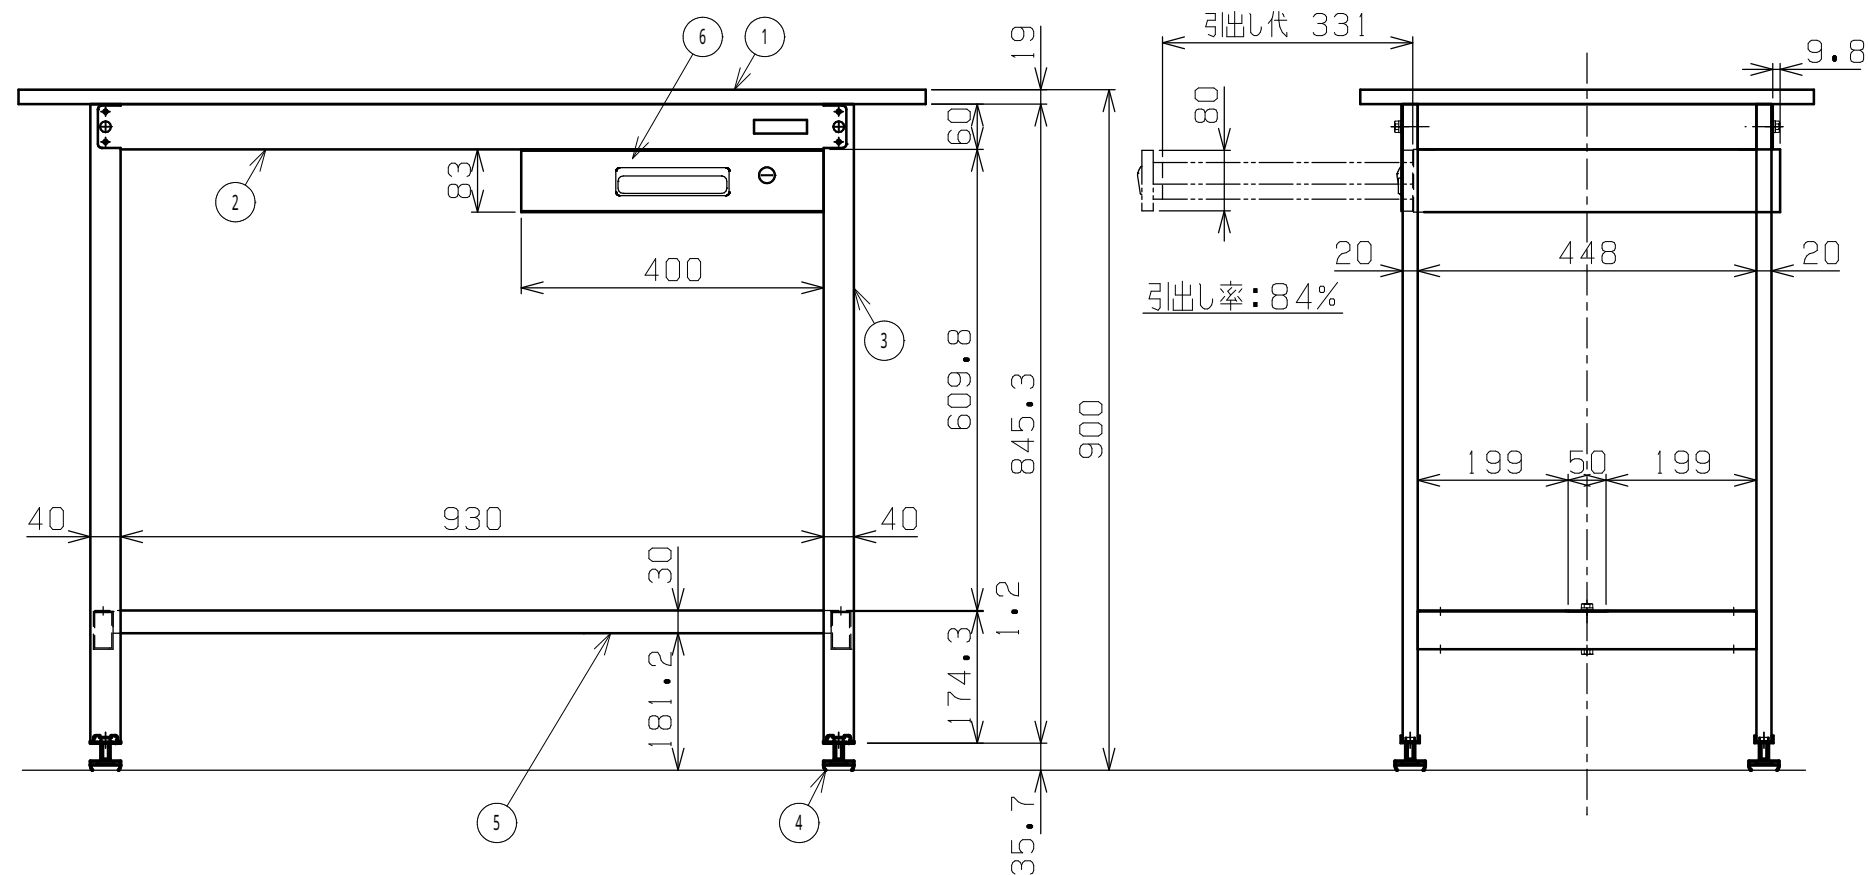

均等耐荷重 180kg (1台当たり)

均等耐荷重 30kg (引出し1段当たり)

引出し有効寸法: W343×D393×H51

カンヌキは前後194ミリピッチで移動可能

均等耐荷重 (中板1枚当たり) 50kg

8	中板	2	SPCC-SD	t1.2	
7	取付金具 D600用	1	KA-600W		
6	NKLキャビネット W400用	1	NKL-S10W		
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2	
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75	
3	脚フレーム	2			
2	天受フレーム	2	SPHC-P	t1.6	
1	天板	1	※左記参照		
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考	
作成	R5.10.24	3角法	名 称	軽量作業台 KADタイプ キャビネット1段・中板付 W1200XD600XH900 外観図	
承認	設計	製 図			尺 度
		横山			1:10
株式会社 サカイ			図 番	葉 番	