






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

		品 番
天 板	塗 装 色	キャビネット3段・中板付
低圧メラミン(白)	抗菌パールホワイト	KAD-097CTMW

均等耐荷重 180kg (1台あたり)
均等耐荷重 30kg (引出し1段あたり)
※引出し全体の均等耐荷重は60kg
引出し有効寸法: W343×D393×H51
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
均等耐荷重 (中板1枚あたり) 50kg

8	中板	2	SPCC-SD	t1.2
7	取付金具 D750用	1	KA-750W	
6	NKLキャビネット W400用	1	NKL-S30W	
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	t1.2
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPHC-P	t1.6
1	天板	1	※左記参照	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.24	3角法	名 称	軽量作業台 KADタイプ
承認	設計	製図		キャビネット3段・中板付
		尺度		W900XD750XH900
		横山		外観図
図 番			葉 番	

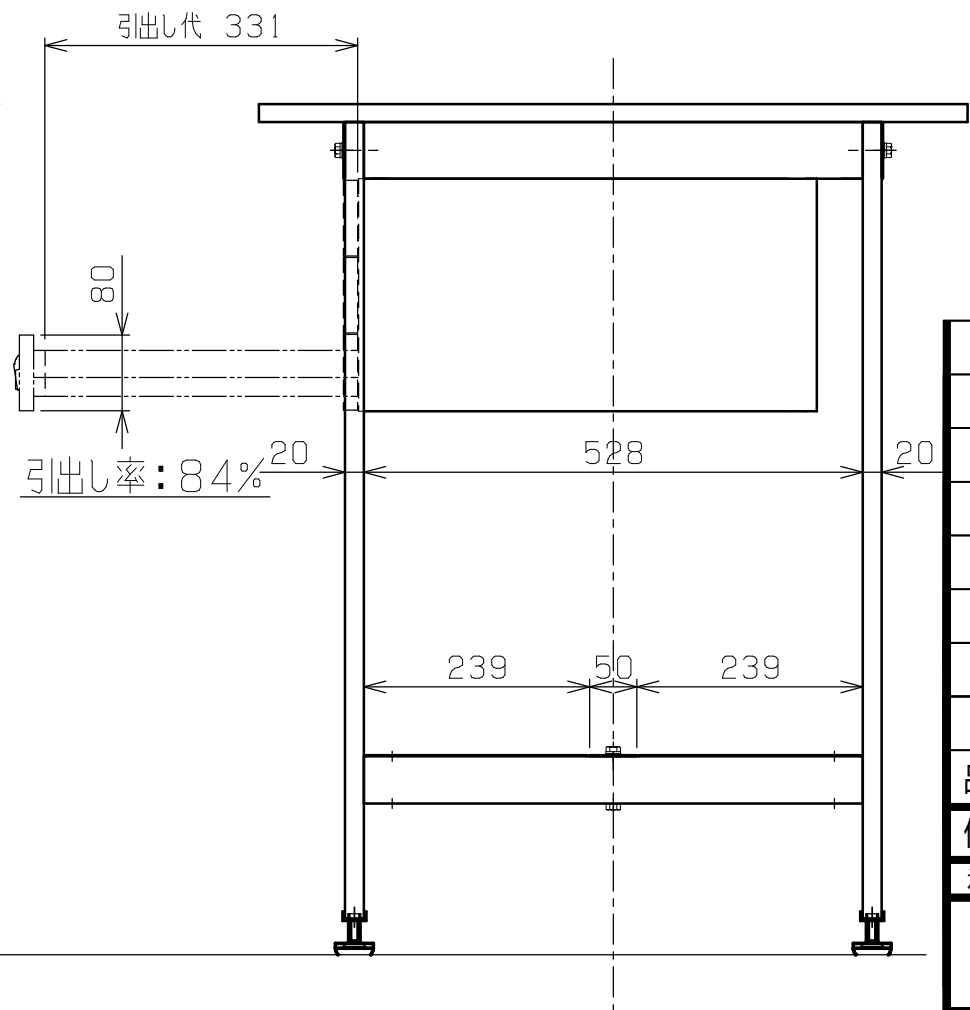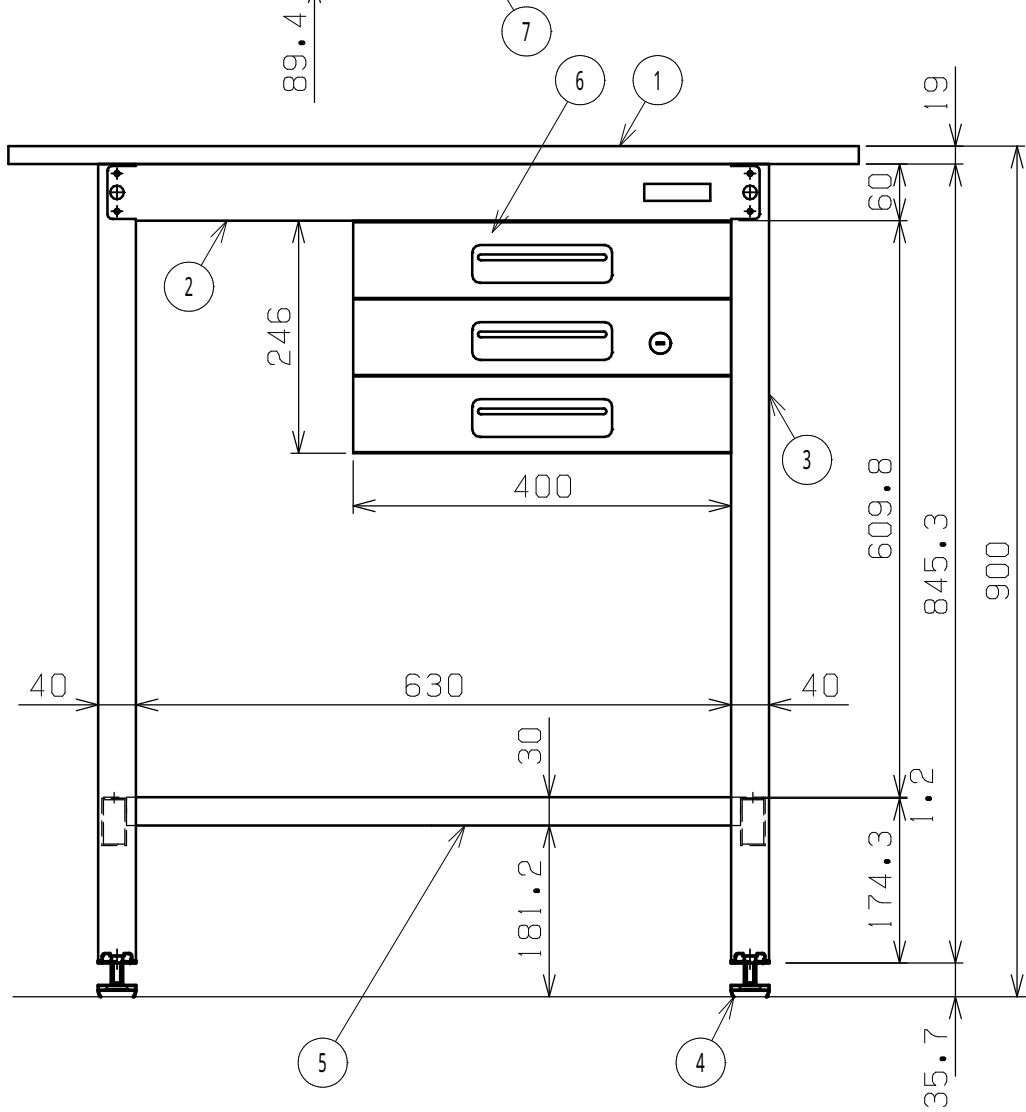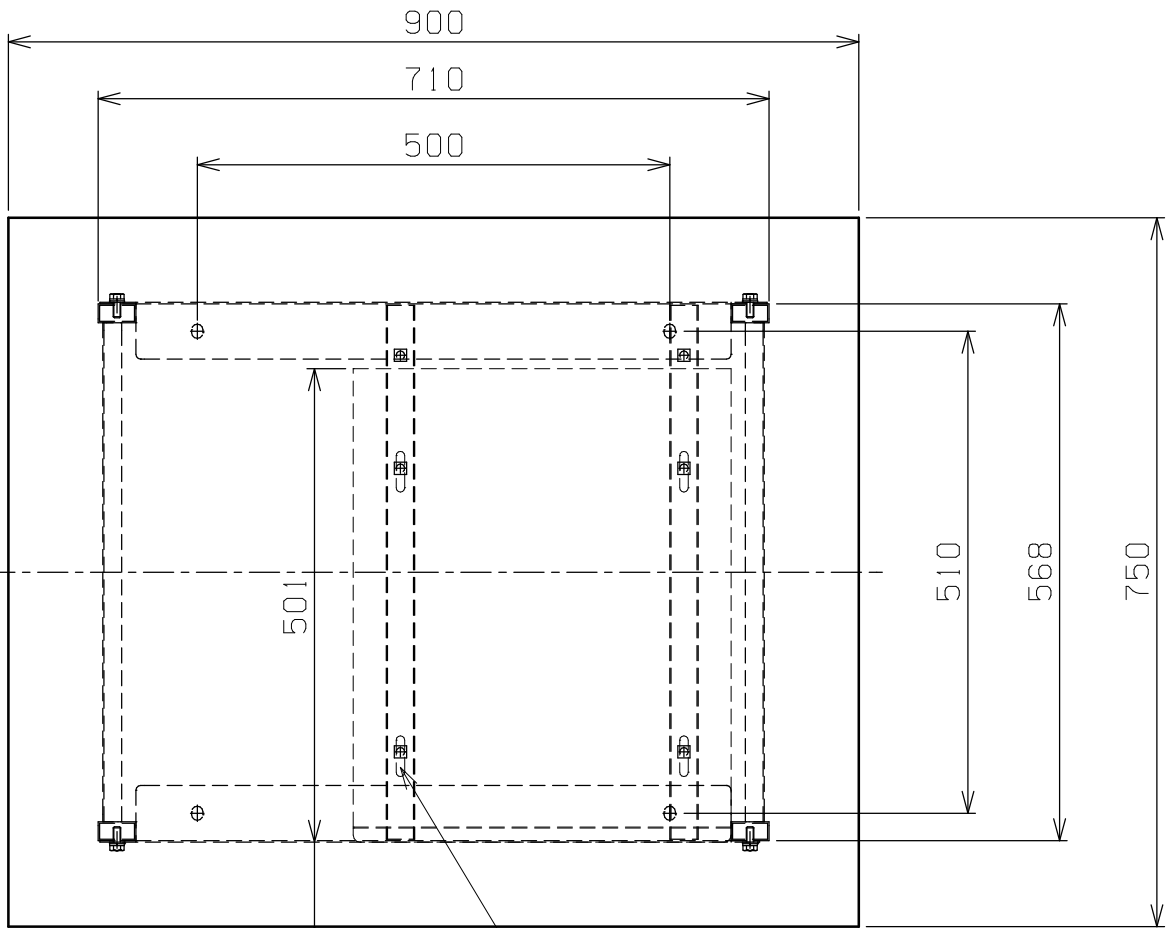

株式会社

サカエ

図

番

葉

番