



大浴場クリーナー 専用フォームスプレッター

楽ナビ独自開発!
ワイドノズル



自動20倍希釈


- 水道の水圧を利用して自動で20倍希釈し、泡状に噴射します
- ワイドノズルでムラなく薄く広がるので、広範囲が楽に散布できます
- ワンタッチでノズル部とトリガー部が取り外せます

使い方

1 原液をポットに入れてノズル部をセットし、トリガー部を接続する。(この時水で薄めない。)



2 ホースと水道の蛇口、トリガー部を接続する。

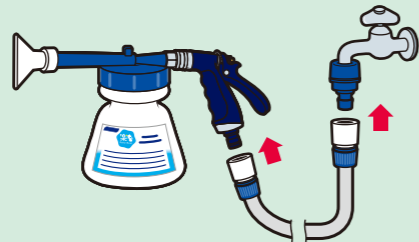

3 泡を散布する。



- 必ず「楽ナビ 大浴場クリーナー専用フォームスプレッター」の取扱説明書をよく読んでお使いください。
- 「楽ナビ 大浴場クリーナー」以外にはお使いにならないでください。
- 蛇口ニッパル・ホースコネクタ・ホースは付属していません。保護メガネは同梱しています。

目付・梱内容

品名	目付	梱内容	サイズ(mm)／重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
楽ナビ 大浴場クリーナー 10L 業務用	10L	1箱	梱 258×251×251 11.1kg	4 901301 408792
楽ナビ 大浴場クリーナー専用フォームスプレッター 業務用	1セット	1コ	個 235×415×145 736g (組み立て時のサイズ)	4 901301 433541
			梱 168×322×253 1.2kg	
浴室・浴場用洗剤 つめかえスプレー容器 400mL 業務用	400mL	12本	個 204×100×64 74g	4 901301 438560
			梱 216×396×206 1.1kg	

※商品写真以外の画像は、他の印刷物やWEBサイト等での無断使用を禁じます。 ※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。 ※楽ナビ、フォームスプレッターは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

それ以上を生み出す、清潔提案を。
kaO 花王プロフェッショナル・サービス株式会社
〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 ☎03(5630)7141

Image copyright check. | 2023年10月

製品カタログサイトはこちら
<https://pro.kao.com/jp/products/>



大浴場クリーナー

業務用



楽ナビ 大浴場クリーナー専用フォームスプレッター (別売)

専用フォームスプレッターで散布するだけ!
ブラシでこすらないから広範囲の清掃が楽に!

- 1 散布して約10分おいている間に汚れを分解
- 2 菌由来のヌメリ・黒カビ予防も
- 3 除菌*1・ウイルス除去**2

※1 すべての菌を除菌するわけではありません。 ※2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンペローブタイプのウイルス1種で効果を検証。



大浴場クリーナーで、大浴場清掃はブラシのこすり洗い不要に!




✓ 広範囲がムラなく散布できる
幅広ワイドノズル!

「楽ナビ 大浴場クリーナー専用フォームスプレッター」は水道の水圧を利用して「楽ナビ 大浴場クリーナー」を自動で20倍希釈し、泡状に噴射!



✓ こすらなくても約10分おいて
いる間に汚れを分解!

約10分おいている間にアメニティの補充や脱衣所の清掃をすると効率的!

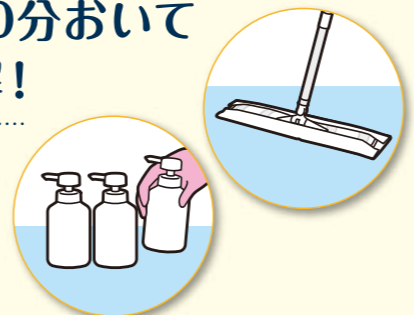

✓ 菌由来のヌメリ・
黒カビ予防も!

床・排水溝のヌメリの発生予防、防カビ^{※3}に(黒カビは落とせません)。
※3 すべてのカビを防ぐわけではありません。



従来の大浴場清掃



洗剤をスプレーで散布する




広くてプッシュ回数が多
いから大変...

ブラシ等でこする



ブラシでのこすり洗いが
身体にこたえる...


水ですすぎ流す

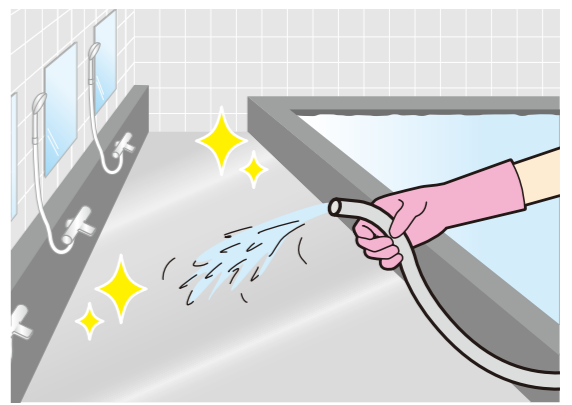

楽ナビ 大浴場クリーナーの 大浴場清掃




「楽ナビ 大浴場クリーナー」を専用フォームスプレッターでまんべんなく散布する

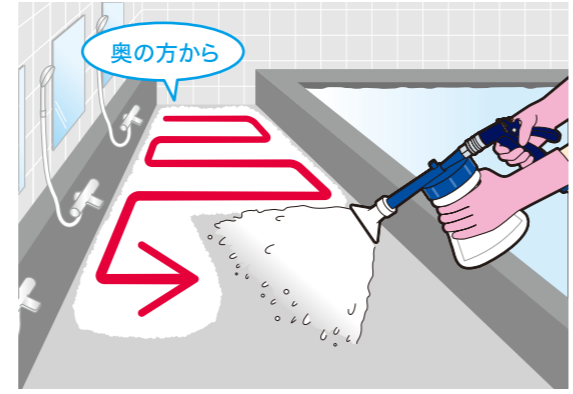

奥の方から

10分経過後、水ですすぎ流す

※汚れがひどい時は、ブラシ等でこすって、水ですすぎ流す

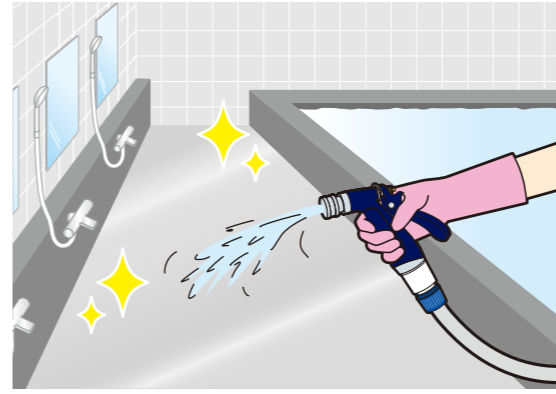

作業負担、清掃負担軽減に!