

室内物干し昇降器〈ルームハンガー〉の保証について

保証内容は、保証期間中故障が発生した場合に無償修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。

保証規定

保証内容

取扱説明書、添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理をさせていただきます。

保証期間

お引渡し日を起点として、2年間保証いたします。

免責事項

保証期間内でも次の場合には有償修理となります。

- 1 使用上の故意、過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2 消耗部品の取替えや修理
- 3 お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障および損傷
- 5 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 6 仕上げのキズなどで、引渡し時に申し出がなかったもの
- 7 瑕疵によらない自然の磨耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8 維持管理の不備による汚れ、サビなどの不具合
- 9 取付工事説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
- 10 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた事故による場合
- 11 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 12 離島、または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 13 用途外に使用された場合の故障および損傷（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合など）
- 14 納入後、1年以上経過した場合の虫害

アフターサービスについて

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店へお問合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有償修理となります。
修理料金：部品代＋技術料＋出張料

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- お名前、おところ、お電話番号、商品名 ●取付け年月日 ●不具合箇所、不具合内容（詳しく）

モリテック スチール株式会社 〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番15

TEL.0774-95-0125 FAX.0774-95-0260 営業時間 9:00～17:30(土日、祝、弊社休業日を除く)


保管用

室内物干し昇降器 ルームハンガー


特許取得済

機種 ダブルポールタイプ／シングルポールタイプ 取扱説明書

ダブルポールタイプ

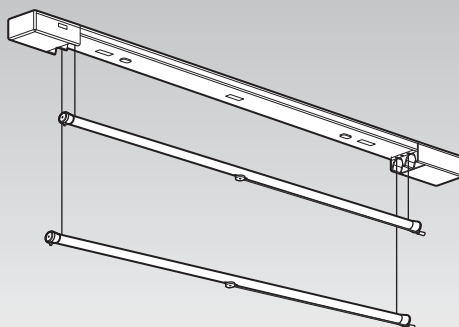

シングルポールタイプ

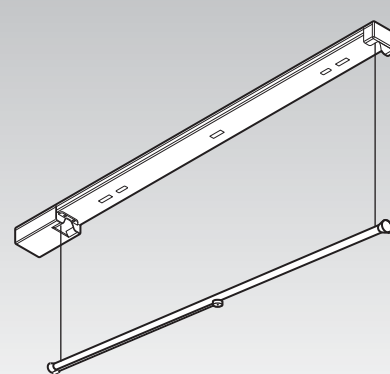


注意


危険ですので、お客様自身での施工は行わないでください。

使用上の注意


- ① 洗濯物をかけた状態では、竿を昇降させないでください。

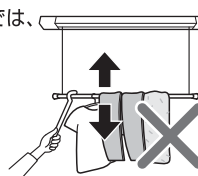

- ② 竿の片方にかたよって洗濯物をかけないでください。均等にかけてください。

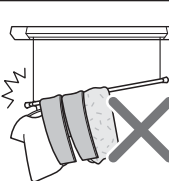


③

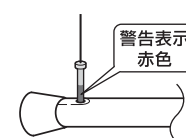

竿に8kg以上の洗濯物をかけますと、両端に赤い警告表示が現れます。赤い警告表示が出なくなるまで洗濯物を減らして使用してください。赤い表示は目安です。

④

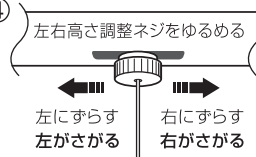

竿の左右で高さが違うようになった場合は、竿の中央にある調整ネジを少し緩めて、左右に動かし、高さ調整してください。調整が終わりましたら、必ずネジをしっかり締めてください。

安全にお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示内容を見逃し、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の内容で区分し、説明しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告**

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合


**注意**

取扱いを誤ると、人が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解や修理、改造の禁止）。**

**記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです（左図の場合は特定しない一般的な人の行為の強制）。**


 警告			
 分解禁止	●移設および分解や改造などをしてしないでください。 また、ワイヤーを故意に曲げないでください。		
落下によるケガや故障の原因となります。			
 禁止	●洗濯物の下にはストーブ等の熱器具を絶対に置かないでください。	 禁止	●洗濯物以外の用途に使用したり人がぶら下がったりは絶対にしないでください。
火災の原因となります。		落下によるケガや故障の原因となります。	
 禁止	●吊下げ荷重は8kgを超えるような重量をかけないでください。	 禁止	●人やペットの上では使用しないでください。
落下によるケガや故障の原因となります。		落下によるケガの原因となります。	

 注意	
 注意	●風が強い時は、窓を閉めてください。また、故意にゆらしたりしないでください。
竿や洗濯物が揺れて窓ガラスや物品を壊したり、ケガの原因になります。	
 注意	●使用しない時は、竿を本体に必ず収納してください。サポートバーは外してください。
ぶつかってケガや事故の原因になります。	

使用方法



《使用方法》

- ① 吊下げ紐または付属のサポートバーを使用して、洗濯物をかけやすい高さまで竿をゆっくりと引下げてください。
約100mm間隔で止まります。
天井より最大約900mm下がります。
 - ② 洗濯物をかけてください。
 - ③ 洗濯物はずして何もかかっていない状態になれば、竿は本体に自動的に収納されます。
- ※洗濯物の重さにより、竿が昇降する場合がありますのでご注意ください。

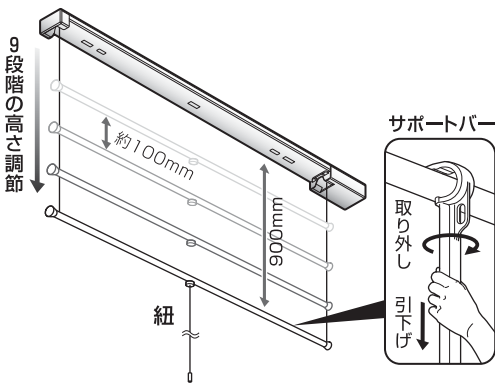

《ダブルポールタイプの便利な使用方法》

- ・2段干し
図のように干したい高さまで竿を上下2段に引下げてから、洗濯物をかけてください。
 - ・ワイド干し
洗濯物を干したい高さまで竿を引下げてから、図のように付属のサポートバーを左右に取付けてワイドに物干し。
ワイド干し状態では、竿を昇降させないでください（昇降させる場合、サポートバーは、必ず取外してください）。
- ※サポートバーは、図のように左右均等に確実に取付けてください。また、ワイヤーには当たらないように取付けてください。
- ※サポートバーに物をかけないでください。

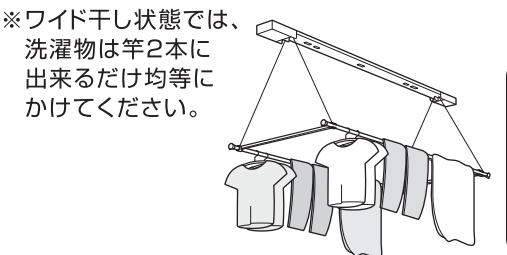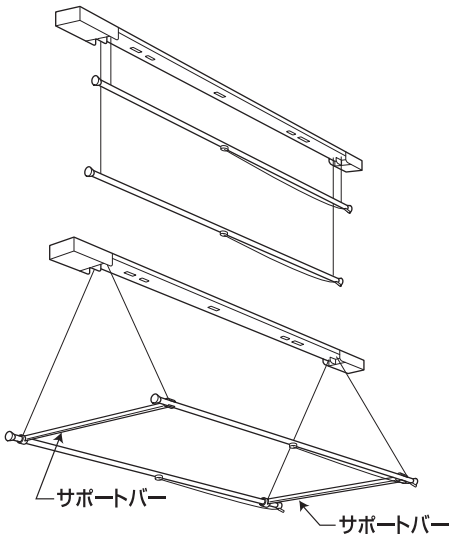

【収納時の注意】

- ・竿が収納しにくい場合は、再度竿を引き下げて収納してください。
- ・ダブルポールタイプの場合、2本の竿の収納スピードは必ずしも同じではありません。（片側が弱い場合があります。）
- ・ワイド干し状態で洗濯物を取込んだとき、何もかかっていない側の竿が上昇する場合がありますので、ご注意ください。

お手入れのしかた

- 本体が汚れた場合は・・・
- 中性洗剤を薄め、スポンジや柔らかい布を使って汚れを落としてください。その後、洗剤が残らないように水拭きをし、最後から拭きをしてください。
- ※ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。



室内物干し昇降器

ルームハンガー

特許取得済

施工店様へ

機種 ダブルポールタイプ／シングルポールタイプ

取付工事説明書

このたびは当製品をご採用いただき、ありがとうございます。
■施工前にこの取付工事説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■お客様の取付け希望場所、または設計図の取付け場所をご確認ください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告



分解禁止

- 商品の分解、改造、仕様変更は絶対しないでください。
故障の原因となります。



必ず守る

- 本体は十分強度のあるところに確実に取付けてください。
取付けが不完全な場合、落下によるケガの原因となります。
- トラスタッピンネジを必ず使用してください。
落下によるケガの原因となります。

⚠ 注意



禁止

- 付属の竿以外は使用しないでください。
落下によるケガの原因となります。




必ず守る

- 取付け位置にご注意ください。
暖房器具などを置くような場所や、使用時、竿に当たるような場所では、火事やケガのおそれがあります。
- 商品を施工する前に操作をしないでください。
- 水平な天井に取付けてください。
ワイヤーがからみ、故障の原因となります。

施工前のご注意

■取付け場所にご注意ください。

- 照明器具、火災報知器、スプリンクラーの近くにルームハンガーを取付けることは避けてください。
※落下によるケガや熱による衣類の変色、火災の原因となります。

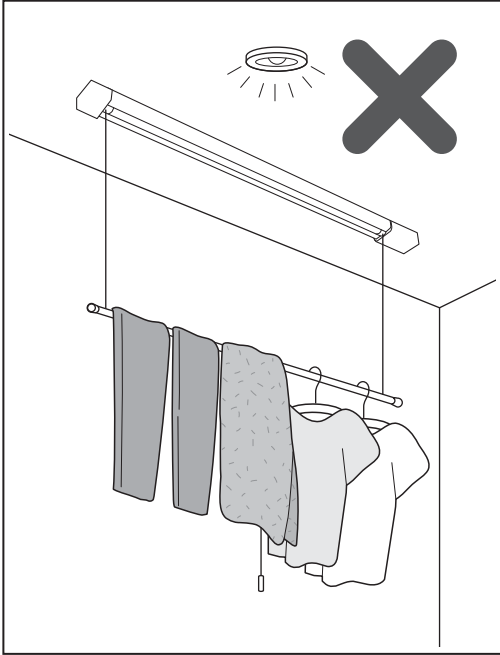

- 出入口や人の動きのさまたげになる場所には取付けないでください。
※窓際に取り付ける際は、竿やかけた洗濯物などが壁や戸などに当たらないように離して取付けてください。




- テラスなどの屋外や、浴室には取付けないでください。
※故障の原因となります。



施工後のご注意

- 施工後、竿の昇降の操作確認をしてください。
その時、図のように竿の中央にある引下げ紐を使って、平行に昇降してください。
- 竿を持って8kg以上の過度な力を加えないでください。
※故障の原因となります。

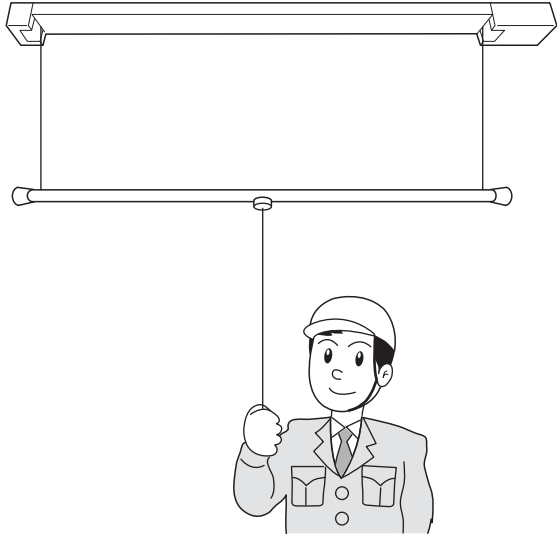


モリテックスチール株式会社

〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台9丁目1番15 営業時間 9:00～17:30(土日、祝、弊社休業日を除く) TEL.0774-95-0125 FAX.0774-95-0260


梱包内容

名 称	内 容	数 量
本体一式	本体	1台
部品	取付固定ネジ（トラスタッピンネジ 5×45mm）	3本
	穴カバー	3個
説明書	取付工事説明書（本紙）、取扱説明書	各1部
サポートバー	シングルポール用（ネジ2本、ナット2個含む）	1組
	ダブルポール用（ネジ4本、ナット4個含む）	2組

各部のなまえ・寸法図

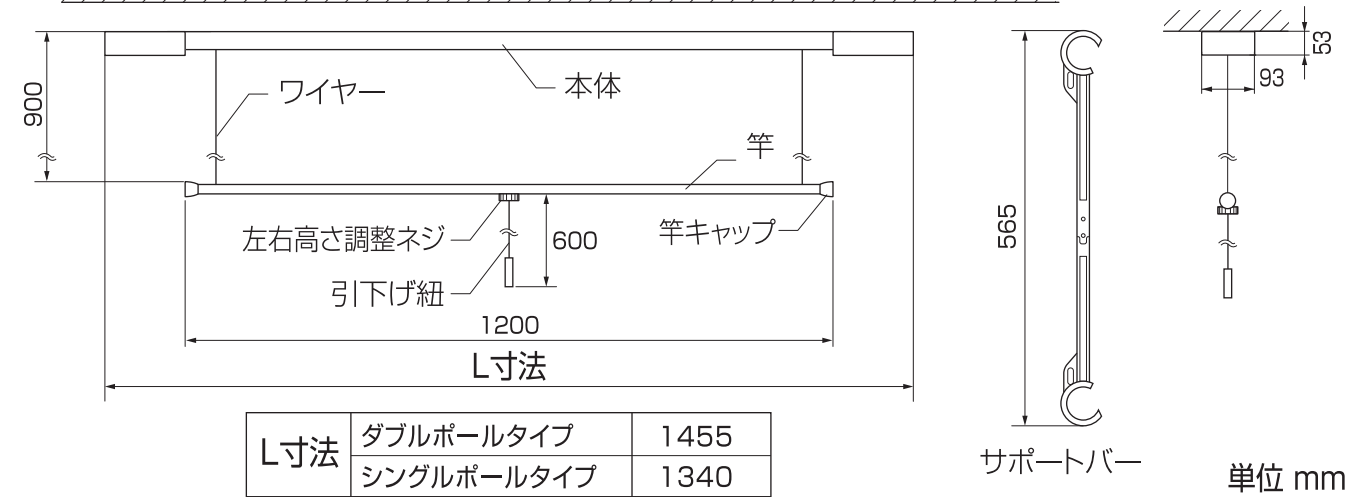

天井への取付け例

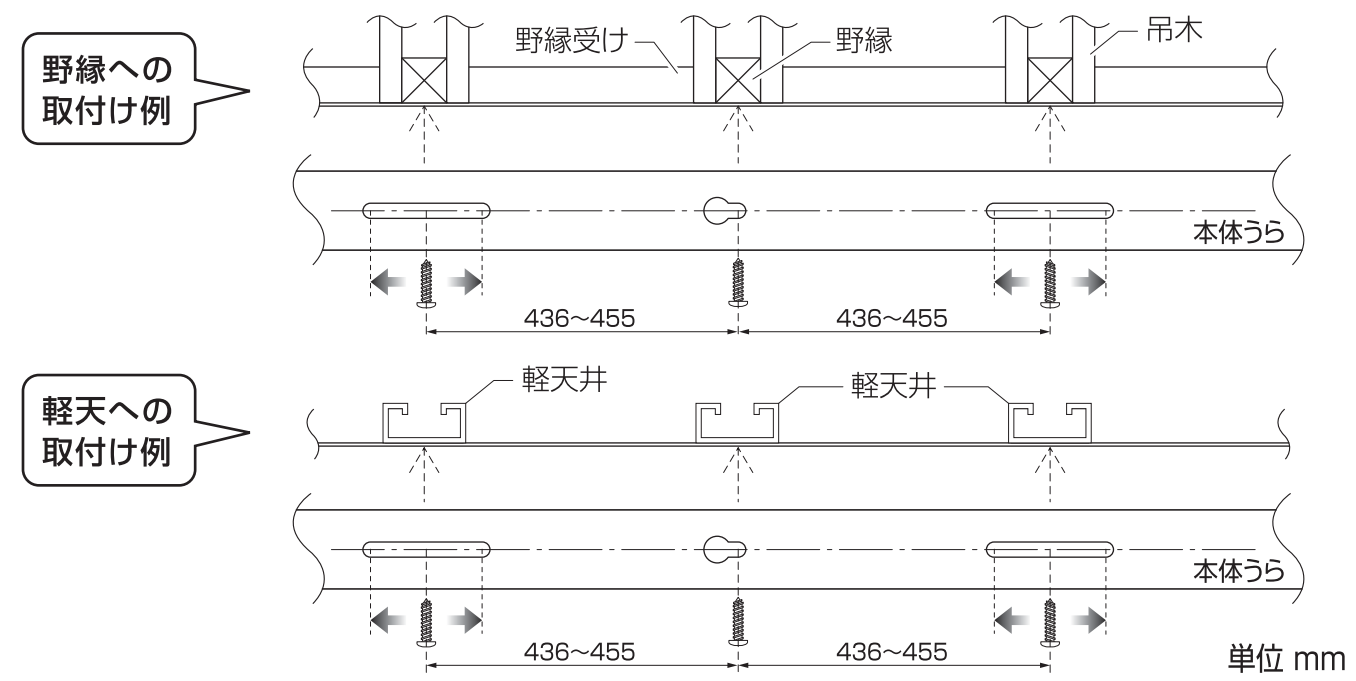


※天井埋め込みタイプについては、別売りの「埋め込みキット」工事説明書参照。
※300mmピッチへの取付けは、別売りの「300mmピッチ天井用プレート」工事説明書参照。


本体の取付け方 ⚠️注意

開封後、本体を天井に仮止めするまでは竿を引下げないでください。 ※故障の原因になります。


- ① 取付指定位置を必ずお守りください（天井への取付け例参照）。
- ② 位置が決まりましたら、その中央に仮止めの為、取付固定ネジを締めます。このときネジは最後まで締まらず、天井とのすき間を8mm～10mmに保ってください。
- ③ 本体上部のダルマ穴の大きい方の穴に、取付固定ネジの頭を入れ、本体を横へずらしてください。作業中の本体の落下を防ぎます。
- ④ 竿の中央にある引下げ紐を使って、施工しやすい位置まで平行に引下げてください。
- ⑤ 位置を確認して、左右の取付固定ネジ2本を締込んでください。
- ⑥ 中央の仮止めしたネジも確実に締込んでください。
- ⑦ 最後に穴カバーを3ヶ所取付けてください。

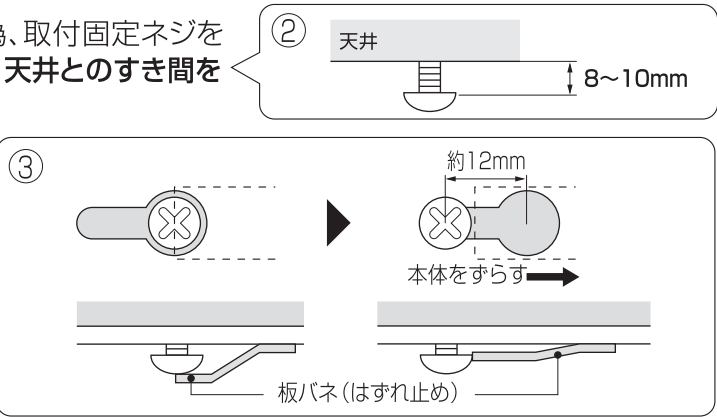

壁から約1m以上離して取付けてください。
竿が壁に当たる恐れがあります。

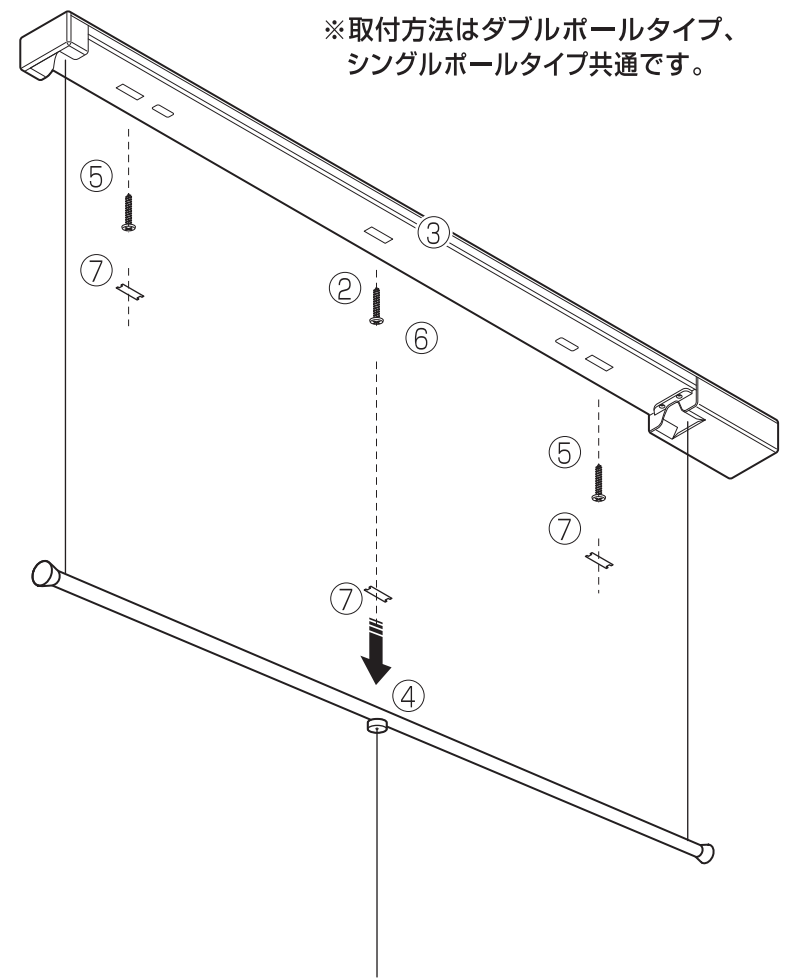

サポートバー組立図

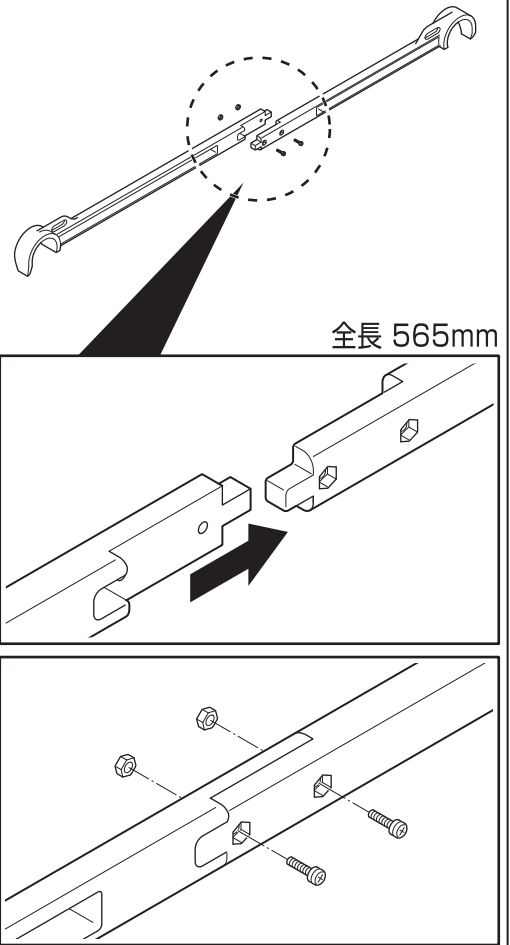

＜イメージ図：シングルポールタイプ＞

■ 取付け工事の前に

部品内容をご確認ください。

梱包内容

埋込枠（外形寸法は図Dのとおりです）	1台
トラスタッピンネジ（5×45）	1本
取付工事説明書（本書）	1枚
ルームハンガー本体の取付けは、本体に付属している取付固定ネジを使用してください。	


※ 吊木、補強棧、緩衝材等は施工業者様にて用意してください。

■ 取付け手順


天井埋込キットを使用してルームハンガーを取付ける場合は、この手順に従ってください。
ルームハンガー本体に付属している取付工事説明書の注意事項も必ずお守りください。

1. 天井を補強し、開口部を設けます。


手順① 天井の補強は、補強棧と吊木等を使用し、丈夫な梁等に固定して、十分な強度を持たせてください（100kgの耐荷重を目安にしてください）。

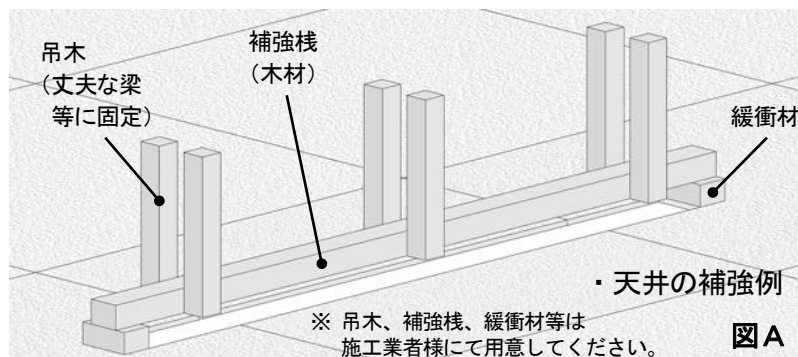

手順② 補強棧は、図Bのように、必ず天井面から50mmのところを設置してください（横にずれないように、図Aのように緩衝材等で固定してください）。


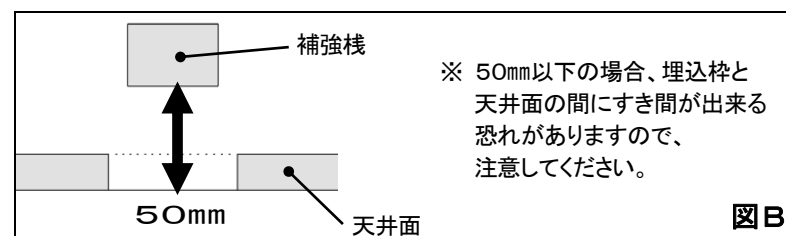


手順③ 開口部寸法は、図Cのように開けてください。

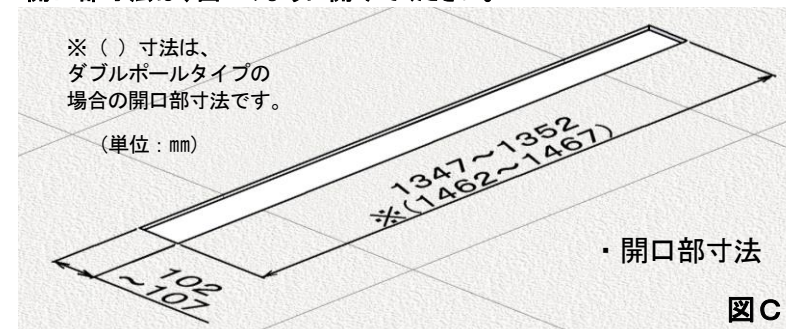

2. 埋込枠を取付けます。

手順④ 埋込枠を天井の開口部にセットして、手順①～③で取付けた補強棧に、中央部丸穴から確実にネジを締めます。
ネジは、トラスタッピンネジ（5×45）1本を使用します。

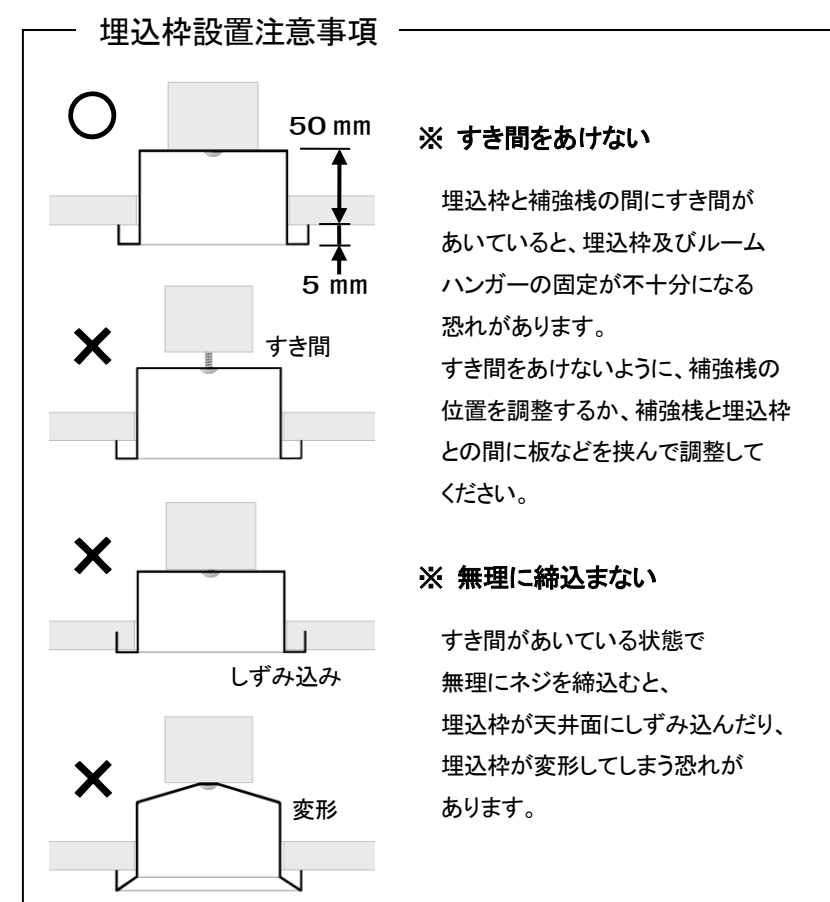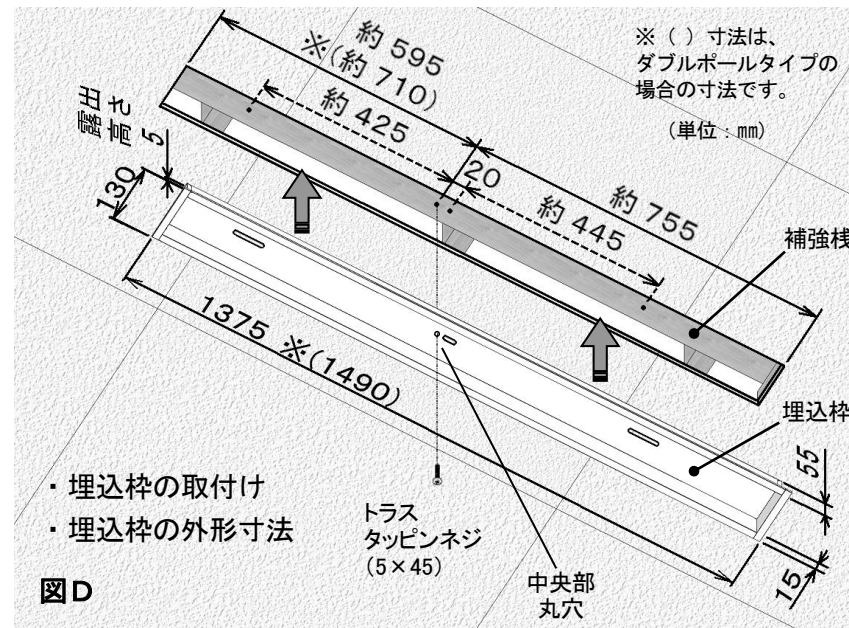

3. ルームハンガー本体を取付けます。

ルームハンガー本体の取付けは、本体に付属している取付固定ネジを使用してください。


手順⑤ 図Eのように、必ずルームハンガー本体を下向きにしてから、竿を平行に400～500mm引下げます。

手順⑥ シングルポールタイプの場合、図Eのように、埋込枠の左右穴までの距離の大きい方に、ルームハンガー本体のサイドカバーA側を合わせてセットしてください。
ダブルポールタイプの場合、向きに制限はありません。

手順⑦ ルームハンガーの竿を引下げたまま、埋込枠との位置を微調整して、中央の穴に確実にネジを締込んでください。

手順⑧ 位置を微調整して、左右の穴にそれぞれ確実にネジを締込んでください。

手順⑨ ルームハンガー本体に付属の穴カバーを3ヶ所取付けてください。

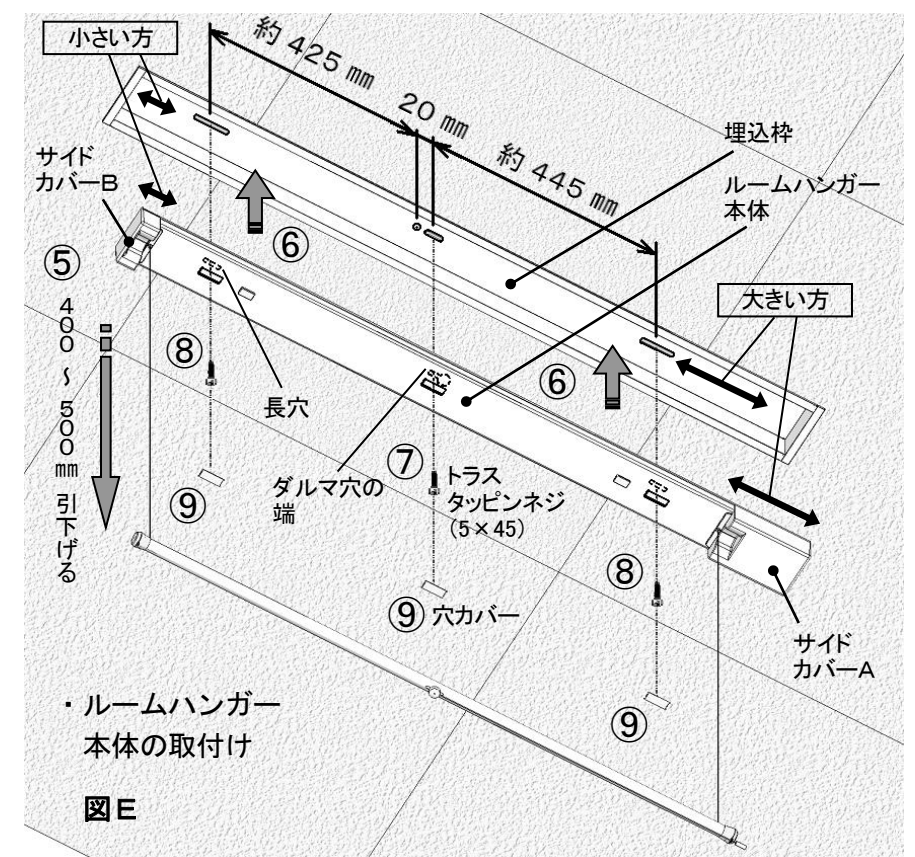

● 製品につきましては改良のため予告なく一部変更することがあります。