


寸法表 単位: mm

呼び径		d2	H	D1	L	S1	概算質量 (kg)
B	A						
1/4	8	Rc 1/4	87	48	50	21	0.28
3/8	10	Rc 3/8	87	55	55	24	0.32
1/2	15	Rc 1/2	94	63	65	29	0.45
3/4	20	Rc 3/4	122	80	80	35	0.73
1	25	Rc 1	135	90	90	44	1.01
1.1/4	32	Rc 1.1/4	157	100	105	54	1.77
1.1/2	40	Rc 1.1/2	170	110	120	60	2.08
2	50	Rc 2	196	125	140	74	3.56
2.1/2	65	Rc 2.1/2	231	140	180	90	6.12
3	80	Rc 3	277	160	200	105	10.98

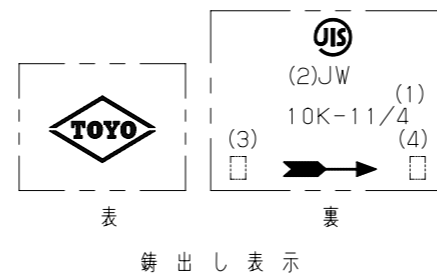

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (5) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。  
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表しています。 (6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。  
 (3) 製造メーカーの略号を表示しています。  
 (4) 製造工場の略号を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	CAC406	
2	ふ た	1	C3771BE	呼び径 3/4 以下
		1	CAC406	呼び径 1 以上
3	弁 棒	1	C3531 (5)	
4	弁 体	1	CAC406C	呼び径 1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3/4 以上
5	弁押さえ	1	C3771BD	呼び径 1.1/4 以上
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	呼び径 2.1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3 のみ
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	呼び径 3 のみ
33	ふたボルト用ナット	2	C3604BD	呼び径 3 のみ
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	C3604BD	呼び径 3 のみ
35	ふたボルト	2	SS400	呼び径 3 のみ
		6	炭素鋼	呼び径 3 のみ
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	呼び径 3 のみ

規格	面 間	JIS B2011
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	JIS B2011
	圧 力 検 査	JIS B2011
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		J10-BG

青銅 10K ねじ込み形

内ねじ 玉型弁

年 月 日	2019.11.26	図 番	△
承 認	仲 川	R11-A00424 REV-00	△
検 図	中 村		△
設 計	松 木		△
製 図	田 中		△
		記号	日 付 承認



東洋バルブ株式会社

TOYO