

AQUIS™

アキス

脱イオン水をはじめとする
高純度流体や腐食性流体に

ASGスプレーガン

ADGディスペンシングガン

ASGスプレーガン ADGディスペンシングガン


特徴

- 接液部は射出成型によるバージンPVDFと精密加工されたPTFEで構成されています。
- 精密加工されたPTFEピストン/ポペットコンポーネントは、長寿命と確実なシールを提供します。
- Oリングやエラストマーシールを使用していません。
- ハンガーフックは着脱可能です。
- 自動排水ヘッド機構は、滞留した流体を排水します。


仕様

使用流体	高純度流体、腐食性流体
使用圧力範囲	0.01Mpa~0.8Mpa
使用温度範囲	-17.7℃~93.3℃
流量	0~10.6L/min (フルオープン、@0.56Mpa)
コード、規格	ARRA Section 1605 "Buy American" 適合 ASME A112.18.1M
材質	接液部コンポーネント 【ボディ】バージンPVDF、【ダイヤフラムポペット】PTFE 非接液部コンポーネント 【レバー】PVDF黒、【ハンガーフック】PVDF黒 【スプリング】SUS316


ASGスプレーガン

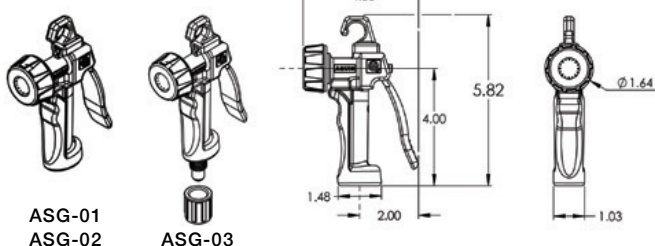

ADGディスペンシングガン

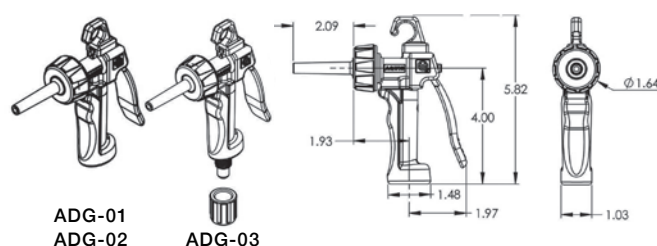


ASGスプレーパターン直径(mm)

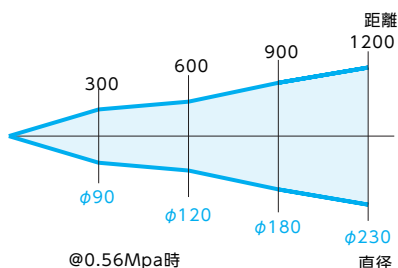

品番表

配管接続部	ASG	ADG
NPT1/4メネジ	ASG-01	ADG-01
NPT3/8メネジ	ASG-02	ADG-02
OD3/8"フレアー継手	ASG-03	ADG-03

ADG流量(水、0.49MPa)

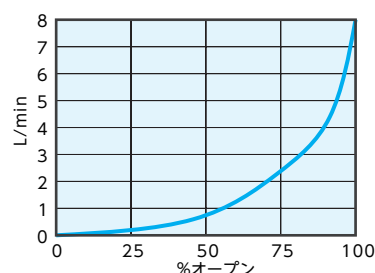

注意: この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身で確かめください。