
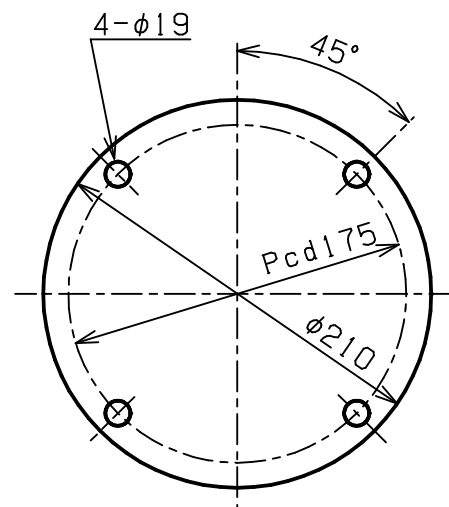


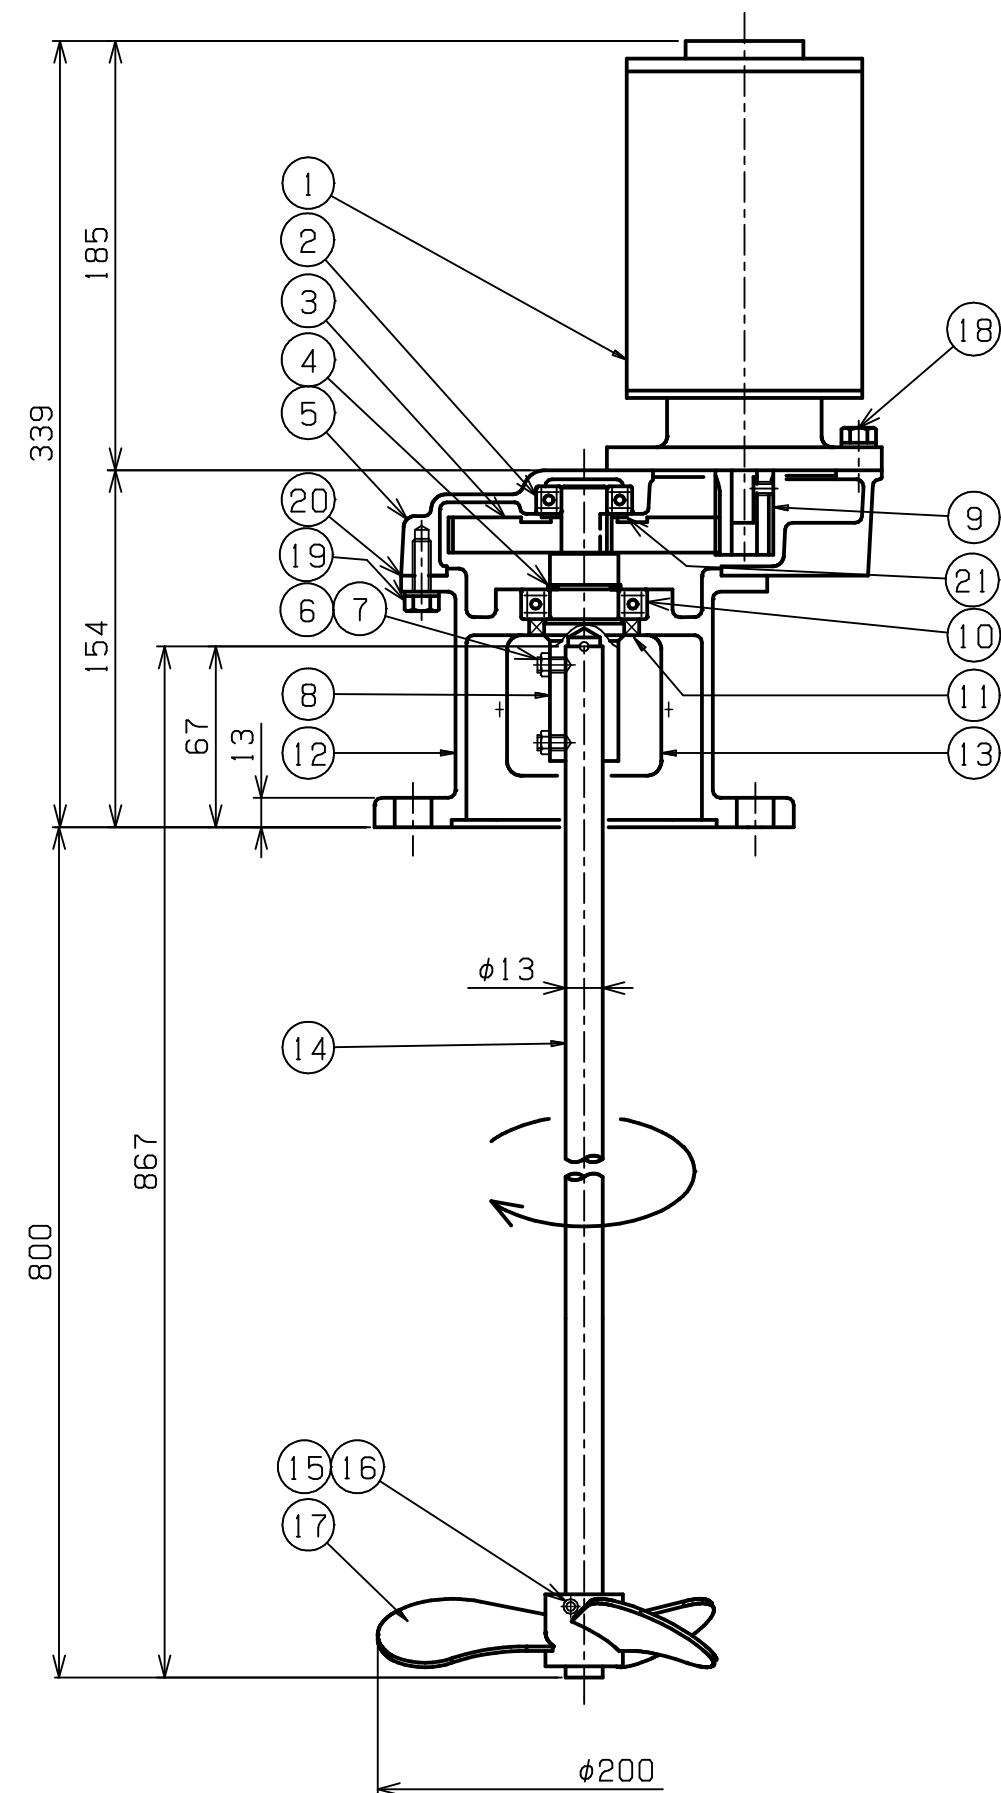

JIS10K 100Aに準用
取付座詳細

参考図

注：本図は見積り用の参考図であり、納入図ではありません。

空転厳禁

部番	品名	材質	個数	備考
1	モータ		1	
2	ベアリング	SUJ2	1	6004DDU
3	ヘリカルギア	MCナイロン	1	
4	スナップリング	SK5	1	φ30軸用C型止め輪
5	ギアケース	AC2B	1	
6	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M6
7	ナット	SUS304	2	M6
8	シャフトスリーブ	S45C	1	
9	ピニオンギア	S45C	1	
10	ベアリング	SUJ2	1	6006DDU
11	オイルシール	NBR	1	VC35485
12	ボディー	FC250	1	
13	窓カバー	SPCC	2	
14	アジテータシャフト	SUS304	1	
15	六角穴付止ねじ	SUS304	1	M6
16	ナット	SUS304	1	M6
17	インペラ	SUS304	1	
18	六角ボルト	SS400	4	M8
19	六角ボルト	SS400	4	M8
20	スリーシートパッキン	スリーシート	1	
21	スラストワッシャ	ベンロン	1	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体仕様

タイプ: LGO	
モータ: 0.1 KW 4 P 200 V 50/60HZ 3 φ	
モータ型式: 全閉屋外型	変減速機型式:
出力軸回転数: 295/350 min ⁻¹ 減速比: 1/5	出力軸回転方向: モータ側より見て
概算総質量: 17 kg (モータ含む)	時計方向。
塗 装: 色調 マンセル 10GY6/6	

インペラ仕様

タイプ: 3枚プロペラ		材質: SUS304	
インペラ径: φ200	ブレード数: 3	段 数: 1	

御注文先：		殿	需要先：		殿
ITEM NO.：		装置名称：		台数：	1

5			検図	作成	図番	C
4				若林		
3					製番	2
2		尺度: NTS	作成日	'22.		
1					型式	TLG0-0013-10
	訂正			エムケー精工株式会社 MK SEIKO CO., LTD.		