

耐切創手袋

刃物や鋭利なものから
手を強力にガード!



メイクハンズ
MAKEHANDS



ニトリルゴムコーティング加工だから
油や摩耗に強く、
工具の使用や運搬がラク!

商品情報



ニトリルゴム
付き

バンド

EN388:2016



4X43E

- 4 --- 耐摩耗性
- X --- 耐切創性
- 4 --- 耐引裂性
- 3 --- 耐突刺性
- E --- ENISO 耐切創性



細かい作業も快適!

ニトリルゴム
なし

素手のような
感覚で細かい
組立作業などがラク!

商品情報



ニトリルゴム
なし

バンド

EN388:2016



3X4XE

- 3 --- 耐摩耗性
- X --- 耐切創性
- 4 --- 耐引裂性
- X --- 耐突刺性
- E --- ENISO 耐切創性

ご注文品番	サイズ	バンドカラー	全長(A)	掌廻り(B)	中指の長さ(C)	販売単位	標準価格
CRG18EG-S	S	ネイビー	220	180	72	1双	
CRG18EG-M	M	イエロー	230	190	75	1双	
CRG18EG-L	L	グレー	240	200	80	1双	
CRG18EG-LL	LL	ブラウン	250	210	85	1双	

ご注文品番	サイズ	バンドカラー	全長(A)	掌廻り(B)	中指の長さ(C)	販売単位	標準価格
CRG18E-S	S	ネイビー	220	180	72	1双	
CRG18E-M	M	イエロー	230	190	75	1双	
CRG18E-L	L	グレー	240	200	80	1双	
CRG18E-LL	LL	ブラウン	250	210	85	1双	

※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分ご注意の上、使用してください。
※寸法表記は参考値です。着用時の寸法は伸縮により異なります。

作業用手袋

ストレッチ素材で
しっかり手にフィット!

点検や簡単な補修などの
軽作業に最適!

ニトリルゴムコーティング加工に
よる高いグリップ力!

商品情報



EN388:2016



4121X

4 --- 耐摩耗性
1 --- 耐切創性
2 --- 耐引裂性
1 --- 耐突刺性
X --- ENISO
耐切創性

ご注文品番	サイズ	バンドカラー	全長(A)	掌廻り(B)	中指の長さ(C)	販売単位	標準価格
CRGN15-S	S	ネイビー	210	180	72	1双	
CRGN15-M	M	イエロー	220	190	75	1双	
CRGN15-L	L	グレー	230	200	77	1双	
CRGN15-LL	LL	ブラウン	240	210	80	1双	

※寸法表記は参考値です。着用時の寸法は伸縮により異なります。

15
ゲージ

EN規格とは、日本の工業製品規格にも関連が深い「EU(ヨーロッパ連合)における統一規格(European Norm)」の事であり、その中でもEN388:2016試験規格は「機械的リスクに対する防護手袋の要求性能」を示しています。

「耐摩耗性」・「耐切創性」・「耐引裂性」・「耐突刺性」のレベルは、第三者試験機関で得られた試験結果により、手袋の性能レベルを表記しています。

- 耐摩耗性: レベルを1~4までとし4が最高
- 耐切創性: レベルを1~5までとし5が最高
- 耐引裂性: レベルを1~4までとし4が最高
- 耐突刺性: レベルを1~4までとし4が最高
- ENISO耐切創性: レベルをA~FまでとしFが最高



レベル表記にX(エックス) が用いられるケース

- ①高い切創性を評価する為にENISO13997基準で耐切創性を試験し、EN388:2016基準(性能レベル指数1~5)の試験は行わないとき
- ②手袋の性質上、使用用途と関係なく耐性の試験を必要としないとき

手袋のゲージ数(単位:G)は数字が大きくなる程、編み目が細かく薄手の手袋である事を示しており、手にフィットして操作性が良くなります。

●表示例(CRG18EG-□)


EN388:2016



4X43E

4 --- 耐摩耗性
X --- 耐切創性
4 --- 耐引裂性
3 --- 耐突刺性
E --- ENISO
耐切創性

●寸法表記

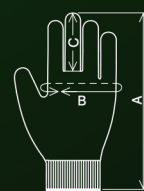

LINE公式アカウント

Webカタログ
商品情報の検索が
スマホでも使いやすく!



facebook
公式フェイスブック

新商品から最新
ニュースまで幅広く
情報配信中!



エヌコレ
新商品特設サイト

専用サイトで
最新情報を
いち早くチェック!



YouTube
公式チャンネル

使用シーン、施工
方法を短時間で
分かりやすく解説!



ミニ通信
公式メールマガジン

電設、空衛業界の
お客様に毎月1回
商品情報を配信中!

