


インフルエンザ  
 注意 2段階  
 熱中症注意  
 4段階  
 熱中症注意  
 ランプ/アラーム  
 絶対湿度  
 WBGT  
 時刻  
 月日・曜日  
 卓上 / 壁掛 /  
 背面マグネット

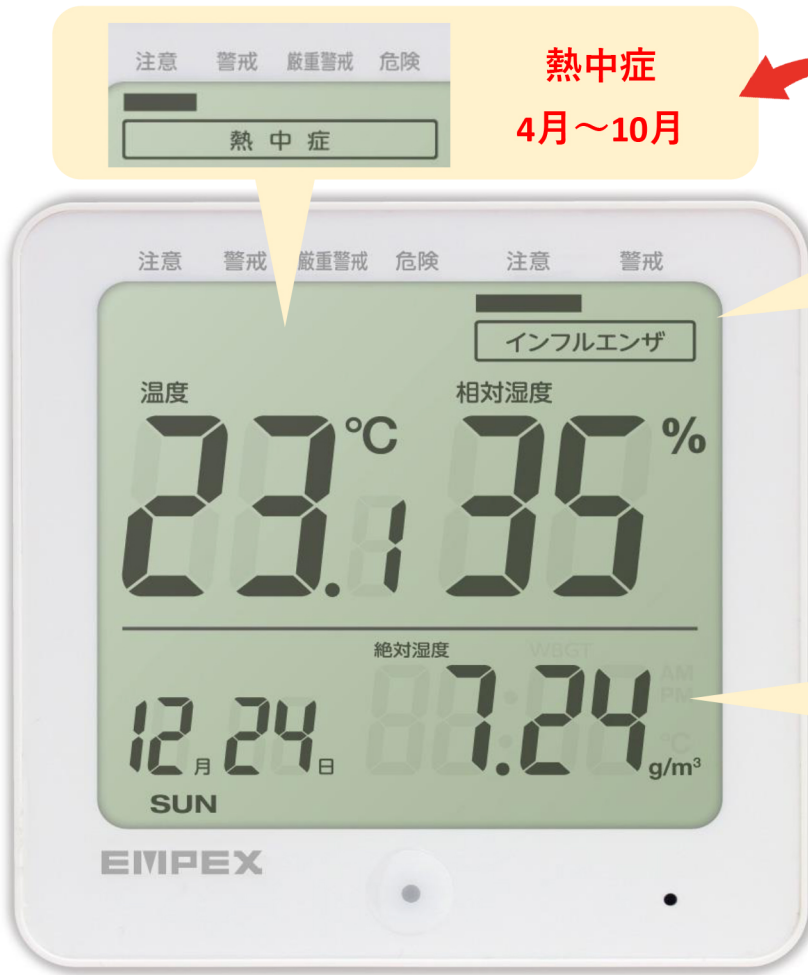

手間なしカンタン  
 自動切替

熱中症  
 4月～10月

インフルエンザ  
 11月～3月

お好みの表示を  
 選べます



多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。

現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日（カレンダー）の基本情報に加えて選べる表示として、【絶対湿度】【WBGT】【時刻（12H/24H）】の3つの数値をお好みで表示ができます。

【絶対湿度】

温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で、温度に関係なく1m³の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m³」で示されます。

乾燥や多湿を1m³の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。

【WBGT】

熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。

現在では夏場の天気予報などでも発表されていることも。

商品名	デジタル快適計IV
定価	
品番	TD-8200
JAN	4961386820001
本体サイズ	約105×105×30mm
本体重量	約160g（電池含）
箱寸法	約186×160×30mm
箱含質量	約190g
外枠材質	ABS樹脂
箱仕様	ブリスター
電源	単4乾電池×2
製造	中国
温度計精度	±1℃（0～40℃）
湿度計精度	±5%RH（40～80%RH常温）
設置	卓上/壁掛/背面マグネット
付属品	取扱説明書、単4乾電池×2
メーカー保証	1年間
カートン入数	50入
カートン寸法	約500X540X190mm