

ABAホースクリップの特長


ハウジング



ネジを締め付ける際、ハウジングに応力がかかります。継ぎ目の無い一個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングは、高い締め付け力を可能にします。

マリンプルーのハウジングは、スウェーデン王国の国色で環境にやさしいウォーターベースの特殊塗料を使用しています。

ネジ

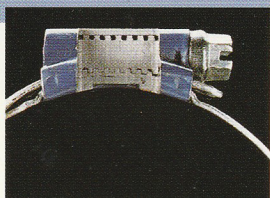

角ネジを採用。角ネジは三角ネジに比べてより確実な噛み合いを実現し、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。


バンドエッジ



バンドエッジにRを付け、ホースに優しい形状になっています。右の模式図でもわかるように、強く締め付けた時、バンドエッジが平面の場合はホースを断絶する方向に力が働きますが、ABA製品にはRが付いているため、バンドエッジ接面部のホースには伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。



高級スウェーデン鋼/高品質素材

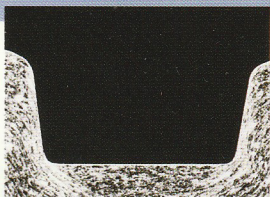

高級スウェーデン鋼を使用しています。材質はスタンダード・スチール、SUS304、SUS316の3種類です。


左図はネジ部の断面ですが、ネジ溝のコーナー部分が切断されない為、強度に優れています。

製品部材



スタンダード・スチールの部材は、ハウジング、ネジ、バンドの3つで構成されています。バンド部の防錆処理はアルジंकメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防錆効果において約3倍すぐれています。

フレキシブルドライバー

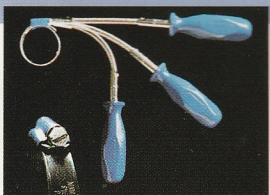

締め付けボルトの頭部は、7ミリの六角型でマイナス溝付きですが、ABA専用フレキシブルドライバーが最適です。