



符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

塗装色・天板仕様・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	天板仕様	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	改正RoHS10物質対応 グリーンサカイリュウム	ゴム	③-1③-2	CSP-7582TEHT
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-7582TEHTNU
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-7582TEHTSE
サカイ ホワイトアイボリー	アイボリー ポリエステル	ゴム	③-1③-2	CSP-7582PHTI
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-7582PHTNUI
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-7582PHTSEI

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）




棚板有効寸法：W592×D392×H47.2

棚板は皿型・フラット型に変更可能

※棚板・ハイトイプ取手は50ミリピッチで調整可能

※棚板にはホコリ防止カバー付属

支柱・ハイトイプ取手：クロムメッキ

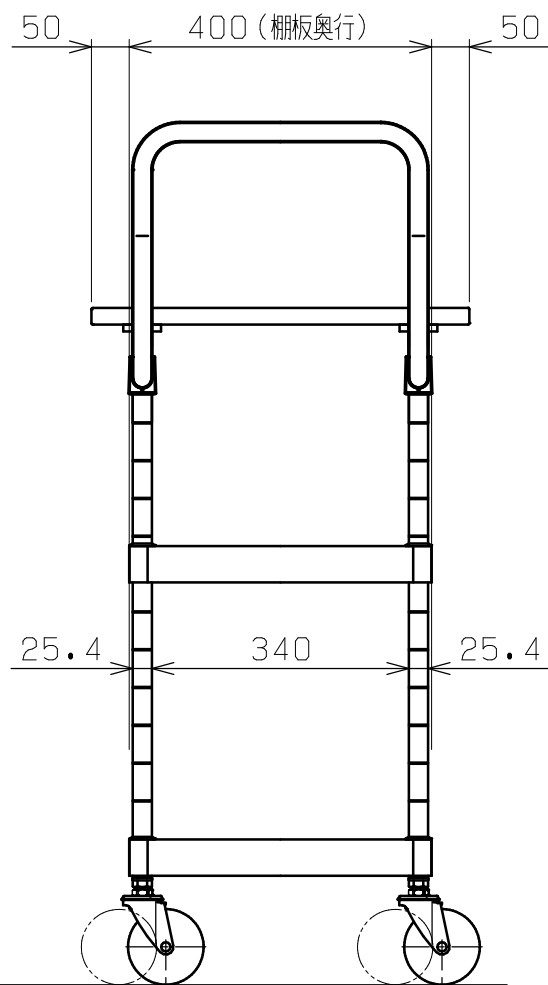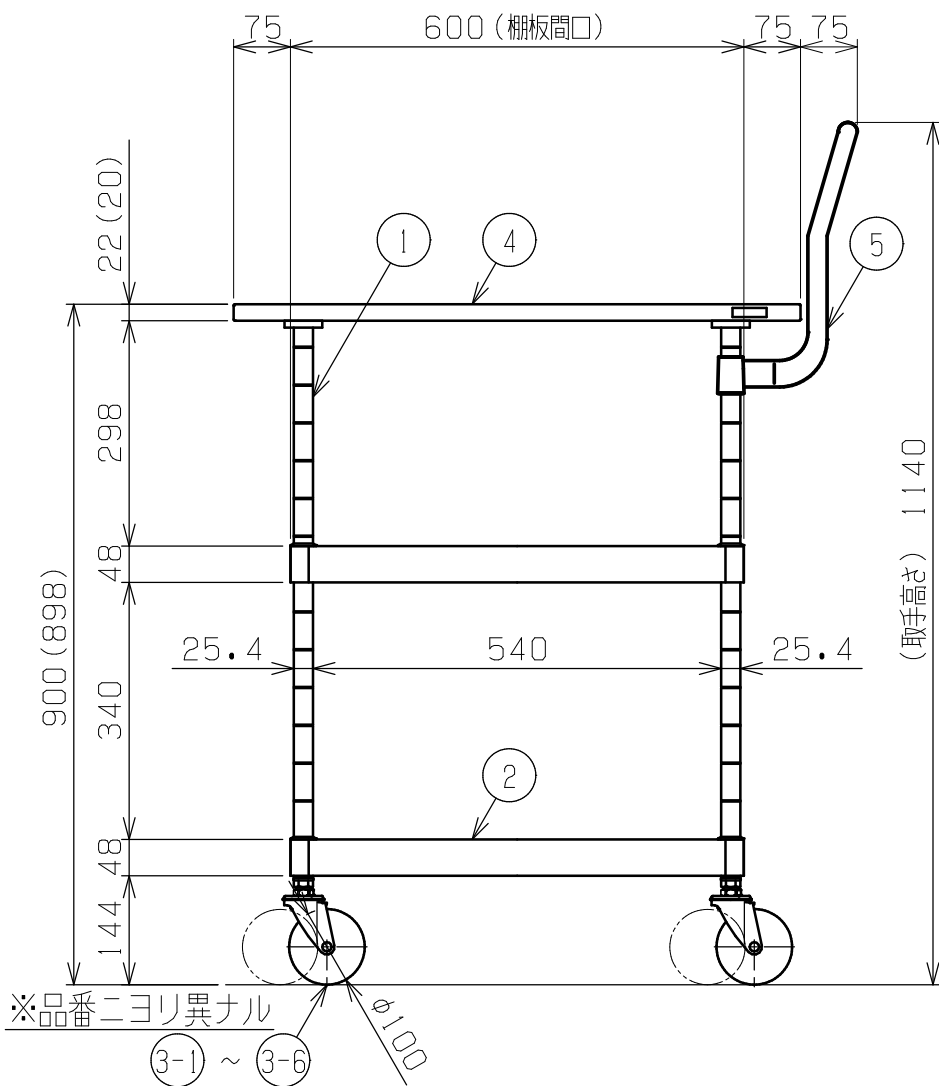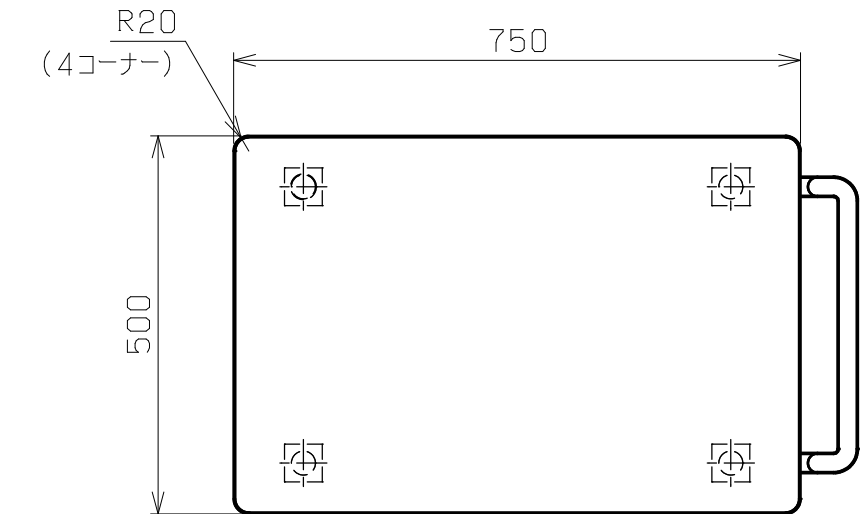

※（ ）外寸法はサカイリュウム天板、（ ）内寸法はポリエステル天板とする

5	ハイトイプ取手	1		
4	天板	1	品番ニヨリ異ナル（上記参照）	
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t0.8
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.30	3角法	名 称	CSパールワゴン 取手ハイトイプ
承認	設計	製図		中量タイプ・天板付
		上田		W750×D500×H900
		1:10		外観図
株式会社 サカイ			図 番	葉 番