

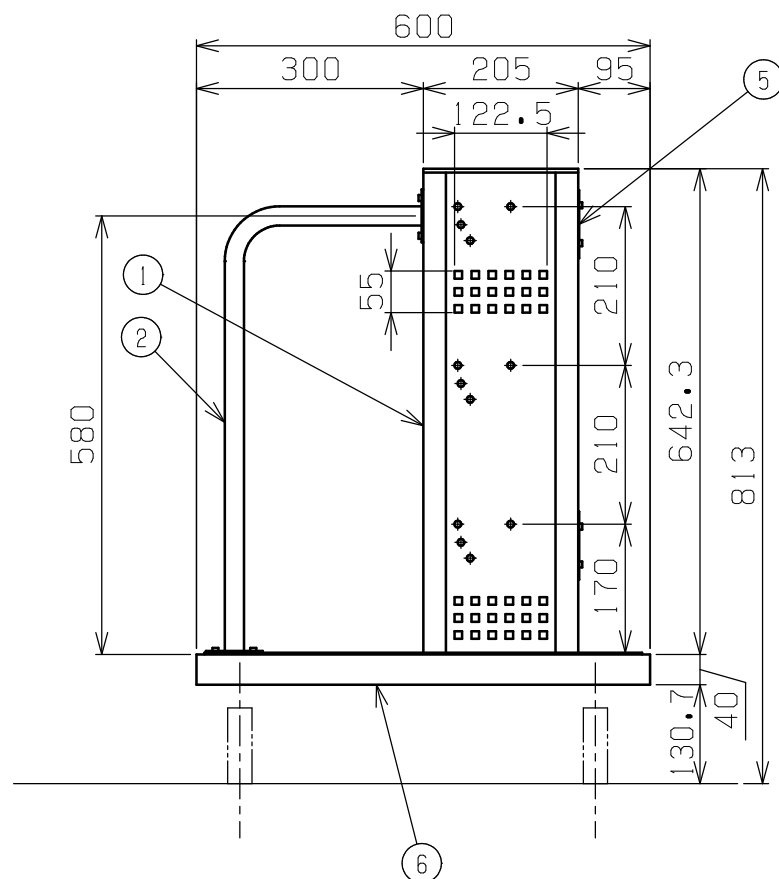
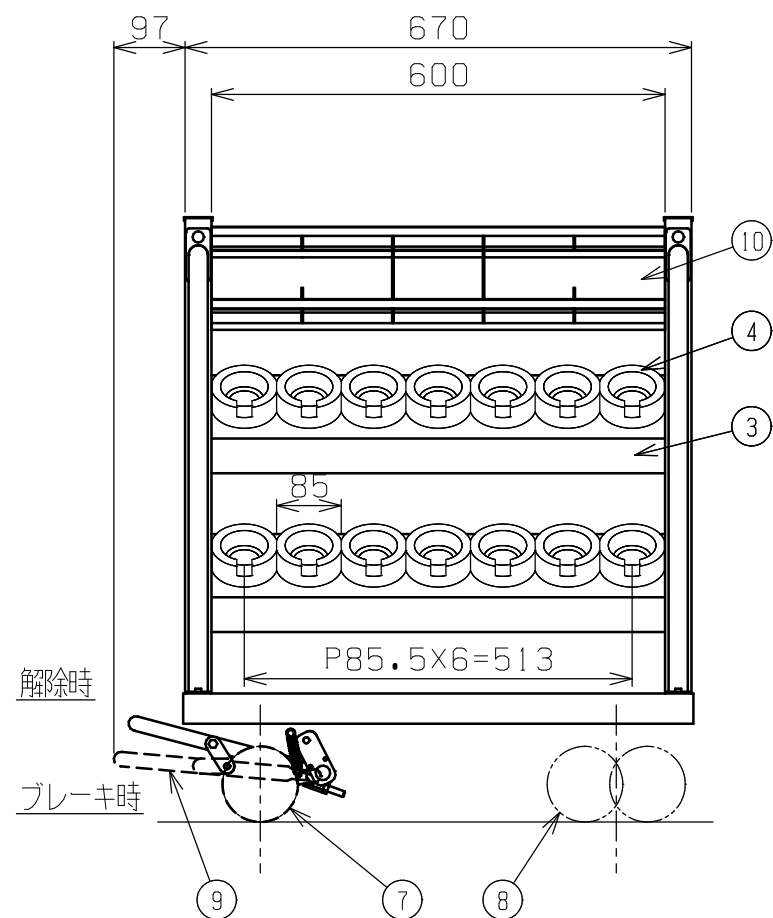


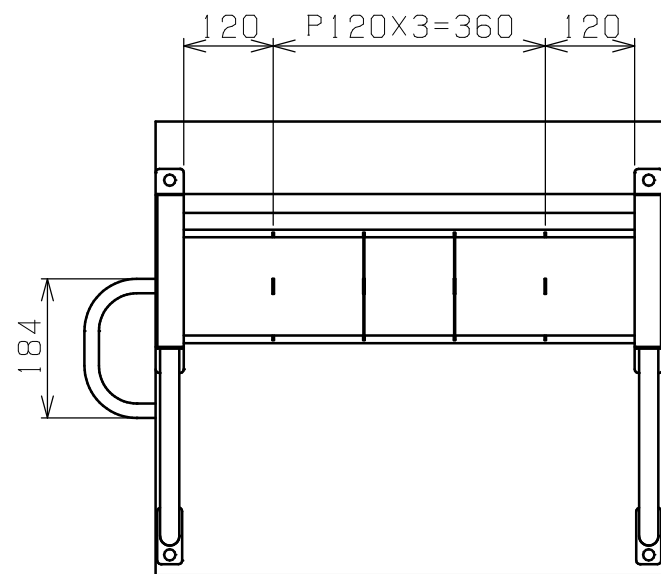

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

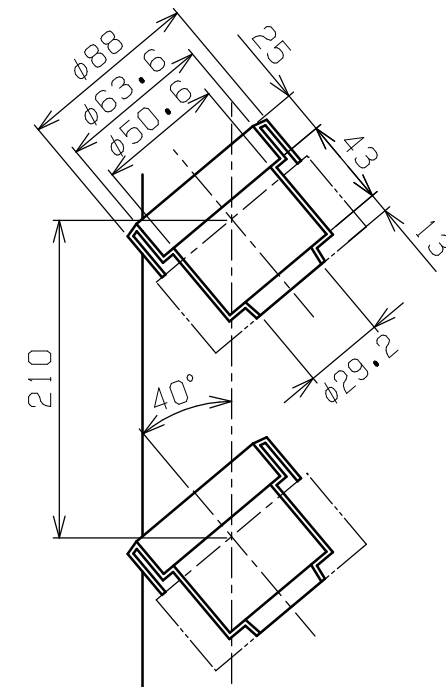

ツーリングホルダー詳細 (UT-40)

TLR-13タイプ 均等耐荷重150kg
塗装色: サカエグリーン TLR-13CJKTBR

10	仕切トレイ	1	SPCC-SD t1.2	W670 仕切板2枚付
9	フットブレーキ	1	ダークグレー	φ100キャスター用
8	自在キャスター (S付)	2	ナイロンウレタン φ100	SJ-100GUS
7	固定キャスター	2	ナイロンウレタン φ100	SK-100GU
6	台車	1		
5	カンヌキ	2	SPCC-SD	t1.2
4	ツーリングホルダー	14	PP樹脂	UT-40
3	ホルダーフレーム	2	SPCC-SD	t1.2
2	ガードパイプ	2	STKM クロムメッキ	φ25.4Xt1.6
1	支柱	R1 L1	SPCC-SD	t1.2
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R5.9.27	3角法	名 称	ツーリングワゴン
承認	設計	製図		W670・3段、仕切トレイタイプ
		三宅		フットブレーキ付
				外観図
図 番			葉 番	