

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

YoBELL Watch Starter Kit

報知器

電気・電子部品

ヨベルウォッチ スターターキット

離れたところの異常を通知。
作業者間の業務連携を強化。
プロツール腕時計

4号機が
異常停止だ

送信器からも
呼び出しできる

製造現場の機械・
装置の稼働管理に

倉庫内スタッフの
相互連絡に

防犯ゲート等に接続
して防犯・警備に

すぐに使える得基本セット

スターターキットの構成



TSW-2125
(腕時計端末)



TSW-P125
(送信器)



TSC-1140
(充電器)

あとから腕時計端末・中継器などの機器の追加も可能です。

まずはトライアルでお試しを！
デモ機をご用意しております。

【仕様】

- 使用周波数 : 429MHz帯
- 送信出力 : 10mW
- 通信距離(見通し) : (腕時計端末) 200m, (送信器・中継器) 200~300m
- 電源 : (腕時計端末) リチウムイオン充電電池, (送信器・データ転送器・中継器) AC100Vアダプタ または 単4電池 2本, (充電器) AC100Vアダプタ
- 付属品 : (送信器) ACアダプタ, USBケーブル, 設定ソフトCD-R, 取扱説明書, (データ転送器) ACアダプタ, USBケーブル, (中継器・充電器) ACアダプタ
- その他 : (腕時計端末) JIS保護等級 IPx5


発注単位1台

品名	発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)
“ヨベルウォッチ” スターターキット	502-1320	TSW-2125-KIT	¥98,265	¥131,020

単品で買うよりも 16% (18,735円) お買い得!


YoBELL Watch

特長が分かりやすい
使用例動画を公開中!

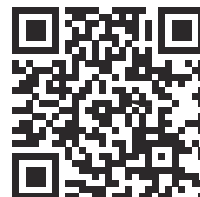

ヨベルウォッチの概要


ヨベルウォッチの送信器は、各種センサーからの信号入力やボタン操作によって呼出メッセージを腕時計端末(1グループ最大200台)に送信することができます。

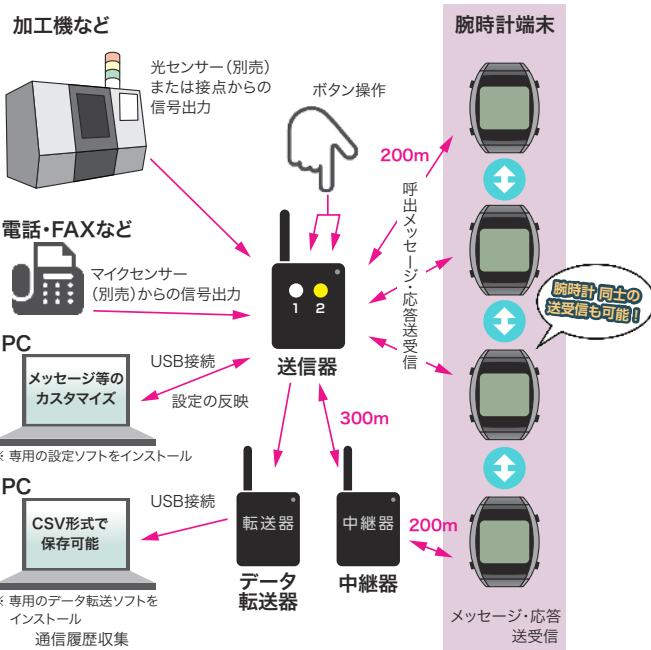

- 1グループ最大で
- 1台の送信器から200台の腕時計端末へメッセージ送信可能
 - 1台の腕時計端末で15台の送信器からメッセージ受信可能
 - 送信器1台に5種のメッセージを登録可能
- 75種のメッセージを200人で共有できます


1. 加工機から送信器への信号入力による メッセージ自動発信の例

- ①加工機1号機が材料切れ。送信器への信号入力により「加工機1 材料切れ」を自動発信。
 - ②作業員A,Bが「加工機1 材料切れ」のメッセージを受信。
 - ③作業員Aが対応できるため○ボタンを操作。「作業員A対応中」が送信される。
- 作業員Bは、作業員Aが対応してくれたことを確認。

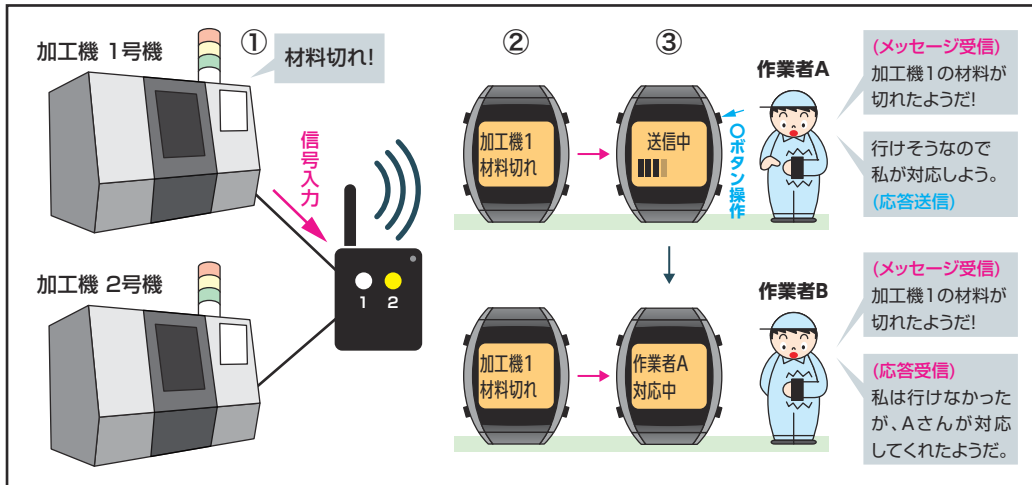

2. 作業応援依頼や指示など、作業員による 手動でのメッセージ送信の例

- ①入荷作業員Dが腕時計端末の▲ボタンを操作して「入荷作業応援依頼」を送信。
 - ②作業員F,G,Hが「入荷作業応援依頼」のメッセージを受信。
 - ③作業員Fが対応できるため○ボタンを操作。「作業員F対応中」が送信される。
 - ④搬送作業員Eが送信器のボタン2を操作して「コンベヤ要受取」を送信。
 - ⑤作業員D,F,G,Hが「コンベヤ要受取」のメッセージを受信。
 - ⑥作業員Gが対応できるため○ボタンを操作。「作業員G対応中」が送信される。
- 作業員D,G,Hは、作業員Fが対応してくれることを確認。
- 搬送作業員E
- コンベヤで荷物を送るから、受け取りよろしく! (搬送済の旨を送信)

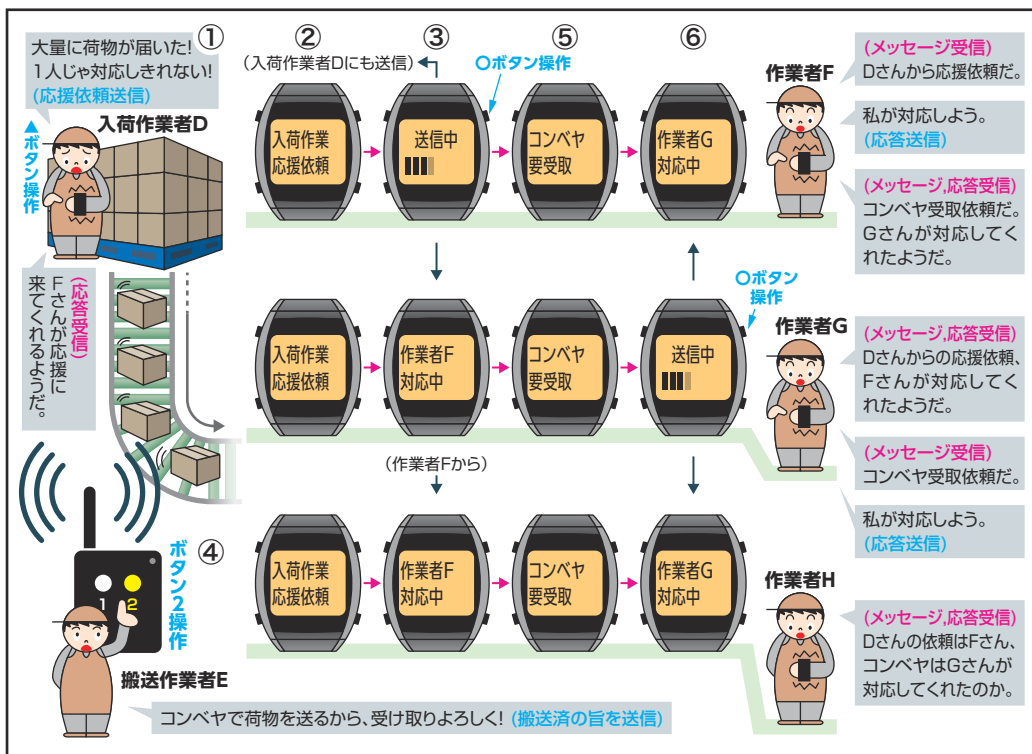

自分で簡単初期設定

送信器に付属のソフト※とPCで、送信メッセージやグループ設定など何でも自分で設定可能。


データ転送器を使用すれば通信ログも抽出できます。

※ windows10(64bit)専用です。

▼簡易設定 画面イメージ



「ヨベルウォッチ」のメッセージ登録やグループ設定は、使用する作業現場や接続する機器等に応じて、簡単にカスタマイズすることが可能です。

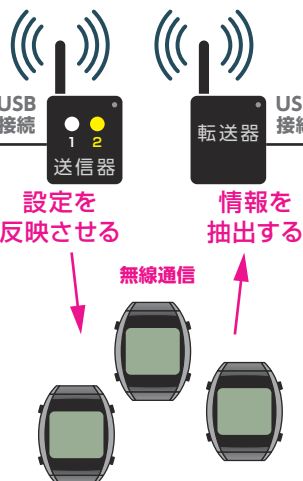

▼データ転送 画面イメージ



PCにデータ転送器を接続すれば
 “1号機は週に緊急停止2回、工具交換4回”
 “2号機のトラブルは何時に誰が対応したのか”
 等の通信のログを抽出することができます。
 抽出したデータは、Excel上で編集可能な形式で保存することができます。

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004
 東京都港区新橋4丁目28番1号
 お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)
 TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839
 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

モノづくり大辞典
 オレンジブック

トラスコ電気・電子部品に関するより詳しい情報は

オレンジブック

検索

http://www.orange-book.com/

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。

23.3 m.m