

テーブル 組立説明書・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

部品一覧表

	使用本数
①六角ボルト (M16×90)	2本
②スプリングワッシャー (M16)	2枚
③ワッシャー (M16)	2枚
④ボタンボルト (M8×15)	4本



	使用本数
⑤スプリングワッシャー (M8)	4枚
⑥六角レンチ (M8)	1本
⑦木ビス (M5×20)	16本




- 注意
- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
 - ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
 - ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
 - ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
 - ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

※センター受け金具付の使用本数は下記になります

- ④ボタンボルト：5本
- ⑤スプリングワッシャー：5枚
- ⑦木ビス：18本

組立方法

手順1

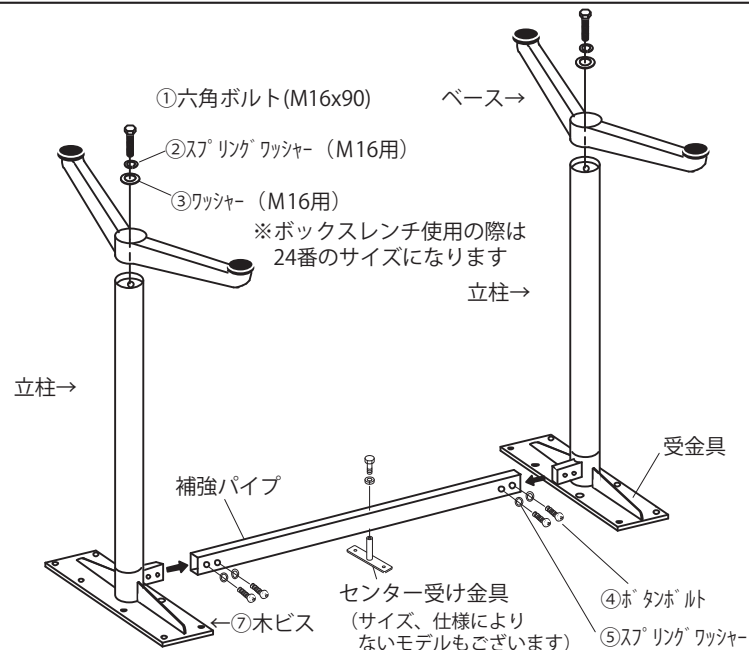

立柱とベースを①取付ボルトM16×90と②スプリングワッシャーM16と③ワッシャーM16で取付けてください。


出来上がりました立柱に補強パイプを差し込み

④ボタンボルトM8×15と⑤スプリングワッシャーM8を⑥六角レンチで取付けてください。

センター受け付きモデルは金具を④ボタンボルトM8×15⑤スプリングワッシャーで取り付けてください。

手順2

※インパクト式電動ドライバーでの組立推奨です。

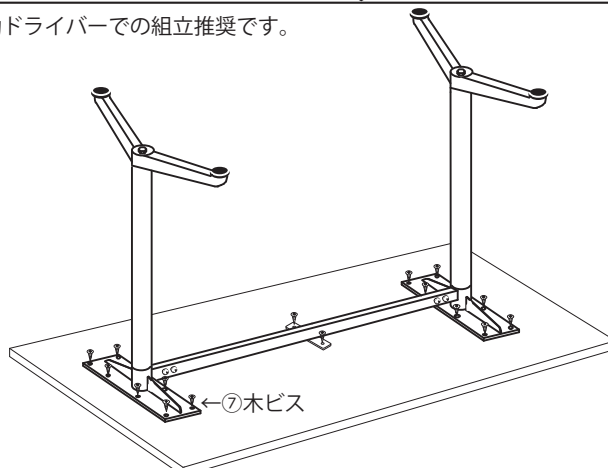

天板裏面の取付位置ラインに脚部を合わせて⑦木ビスM5×20で取付けてください。

センター受け付仕様には金具も⑦木ビスM5×20で取り付けます