



取扱説明書

[室内・家庭用] 冷蔵庫

型番 **IRSN-7A**

※ この冷蔵庫は室内・家庭用です。
業務用として使用しないでください。

保証書付

日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	3
使用上の注意	6
各部のなまえ	7

取り扱いかた

準備する	8
使いかた	11
部品の取り外しかた・取り付けかた	13

お手入れ

お手入れ	15
------------	----

こんなときは

こまったときは・・・	16
------------------	----

アフターサービスとその他の内容

仕様	19
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り除くほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込むショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 移動時に電源コードを引っ張らない火災の原因になります。
- 電源コードを傷付けない
- 設置時に冷蔵庫を電源プラグに押し付けない傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、使用を中止しアイリスコールへお問い合わせください。(コードの交換は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行います。)



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く感電やけがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

設置について



- 水平で安定した場所で使用する不安定な場所で使用すると、ドアの開閉などで転倒し、けがや火災の原因になります。
- 地震に備えて、転倒防止処置をする転倒すると、けがや火災の原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空けて設置する機器の囲いまたはビルトイン構造では、障害物をなくし、通風口を確保してください。せまい場所に設置すると、過熱の原因になるだけでなく、冷媒がもれ出したときは、滞留して発火・爆発の原因になります。



アースを接続

- 湿気や水気の多い場所で使うときはアース(接地)をする(アース線を取り付けることをおすすめします。アース線を取り付けないと、故障したり漏電したときに感電するおそれがあります。)

次のような場所で使用する場合は、法令でアース工事(D種接地工事)が義務付けられています。

● 湿気の多い場所

土間・コンクリート床・貯蔵室など

● 水気のある場所

洗い場など水を扱うところ

水滴が飛び散るところ

地下室など結露しやすいところ

※アース線は別売りです。付属していません。

安全上の注意 つづき



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 水気の多いところで使用する場合は、漏電遮断器を設置する
水気の多いところに設置する場合は、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。(ご家庭の分電盤に設置されていることがあります)
詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。



- アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない
爆発・火災の原因になります。

異常時には



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 触れるとピリピリ電気を感じる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 冷蔵庫の冷媒がもれたら
- プロパンガス・都市ガスなどのガスがもれたら
冷蔵庫やコンセントに触れずに、窓を開けて換気してください。引火して、発火・爆発の原因になります。

廃棄時は



- 廃棄などで保管するときは、必ずドアパッキンを外す
幼児の閉じ込め事故の原因になります。
- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す
放置すると、冷媒もれによる発火・爆発の原因になります。

取り扱いについて



- 冷却回路（配管）に損傷を与えないこと
この商品は霜取り不要です。
冷媒がもれると発火・爆発の原因になります。
- 可燃性のスプレーや爆発のおそれがあるエアゾール缶を入れないこと。または近くで使用しないこと
引火・爆発の原因になります。



- 屋外・小屋・車庫・軒下で使用しない
故障して、ショート・火災の原因になります。
小動物により電気配線を傷付けられたり、雨水の影響により、故障や火災の原因になります。
- 上に乗ったり、重いものを載せたり、ドアにぶら下がったりしない
転倒してけがの原因になります。
- 脱臭機などの電気製品を入れない
感電・引火・爆発の原因になります。
- 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライター・ボンベなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。
- 製造業者が推薦するもの以外の、除霜を速めるための機械的な器具やその他の手段を用いないこと
- 製造業者が推奨する電気機器以外を食品貯蔵庫内で使用しないこと



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



水ぬれ禁止

- 風呂場など極端に湿度が高く、水がかかる可能性の高い場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない
- 冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

お手入れのときは



- ガラス棚の取り付けは確実にする
落下すると、けがや保存物の破損の原因になります。



接触禁止

- 底面に手や足を入れない
鉄板の端面でけがをするおそれがあります。
- 背面の機械部分に触れない
やけど・けがの原因になります。

移動・運搬・設置するときは



- すべり止め手袋をして、2人以上で前面下部の調節脚と背面上部のトップテーブルをしっかり持つ
手を滑らせて落下させないようにご注意ください。
- 傷付きやすい床や、柔らかい床（クッションフロアなど）の上では、保護用の板を敷く
床が傷付いたり凹んだりするおそれがあります。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニル樹脂の床には保護用の板を敷く
熱により変形や変色するおそれがあります。
- 庫内の食品はすべて取り出す
落下して、破損・飛散・けがの原因になります。



- 横倒しに置かない
コンプレッサーや冷却回路が破損し、冷媒がもれると火災の原因になります。

取り扱いについて



- 異臭がしたり、変質した食品は食べない
腐敗のおそれがあり、健康を害する原因になります。
- 食品をガラス棚の前端より前に出さない
- 熱いものは入れない
熱いものは、必ず冷めてから入れてください。
ガラス棚は、急冷・急熱すると割れることがあります。
- 医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使用しない
保存品の劣化の原因になります。家庭用冷蔵庫では、温度管理の条件が厳しいものは保存できません。
- 勢いよくドアを開閉しない
転倒したり、指をはさんだりして、けがの原因になります。また、保存物が破損したり、落下したり、飛散したりするおそれがあります。
- 他の人がさわっているときは、ドアの開閉をしない
- ドア回転の支点部分に触れない
指などをはさんでけがをするおそれがあります。

使用上の注意

- ドア内側に小さな穴がありますが、不良ではありません。
断熱材の発泡時に空気を抜くのに使用した穴です。(数か所あります。)
 - 使い始めは、ドアを開けると構造材のにおいがすることがありますが、使用にともない消えますので、そのまま使用してください。
-

停電のときは

- 庫内の温度を保つため、ドアの開閉・新たな食品の保存を控えてください。
 - 長期間使用しないときは、電源プラグを抜き、2～3日ドアを開放して庫内を乾燥させてください。
かびやにおいを防止するためです。
 - 電源プラグを抜いたときは、6分以上待ってから、差し込んでください。
コンプレッサーに負担がかかり、すぐに動かない場合があります。
-

冷蔵庫を廃棄するとき

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



警告

- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
 - 幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じ込められる危険があります。
-


この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で機器を用いることを意図しておりません。

子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください。

各部のなまえ

温度調節について

操作パネル →P11


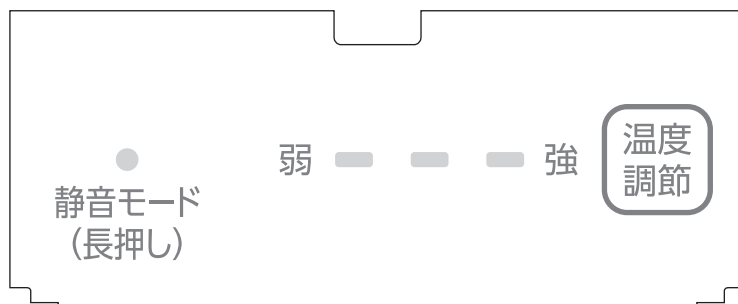


 **ポイント**

- ふだんは温度設定を中央にしてお使いください。(温度設定のしかたは、11ページを参照してください)

パネルカバー

※操作パネルを操作するにはパネルカバーを開いてください。

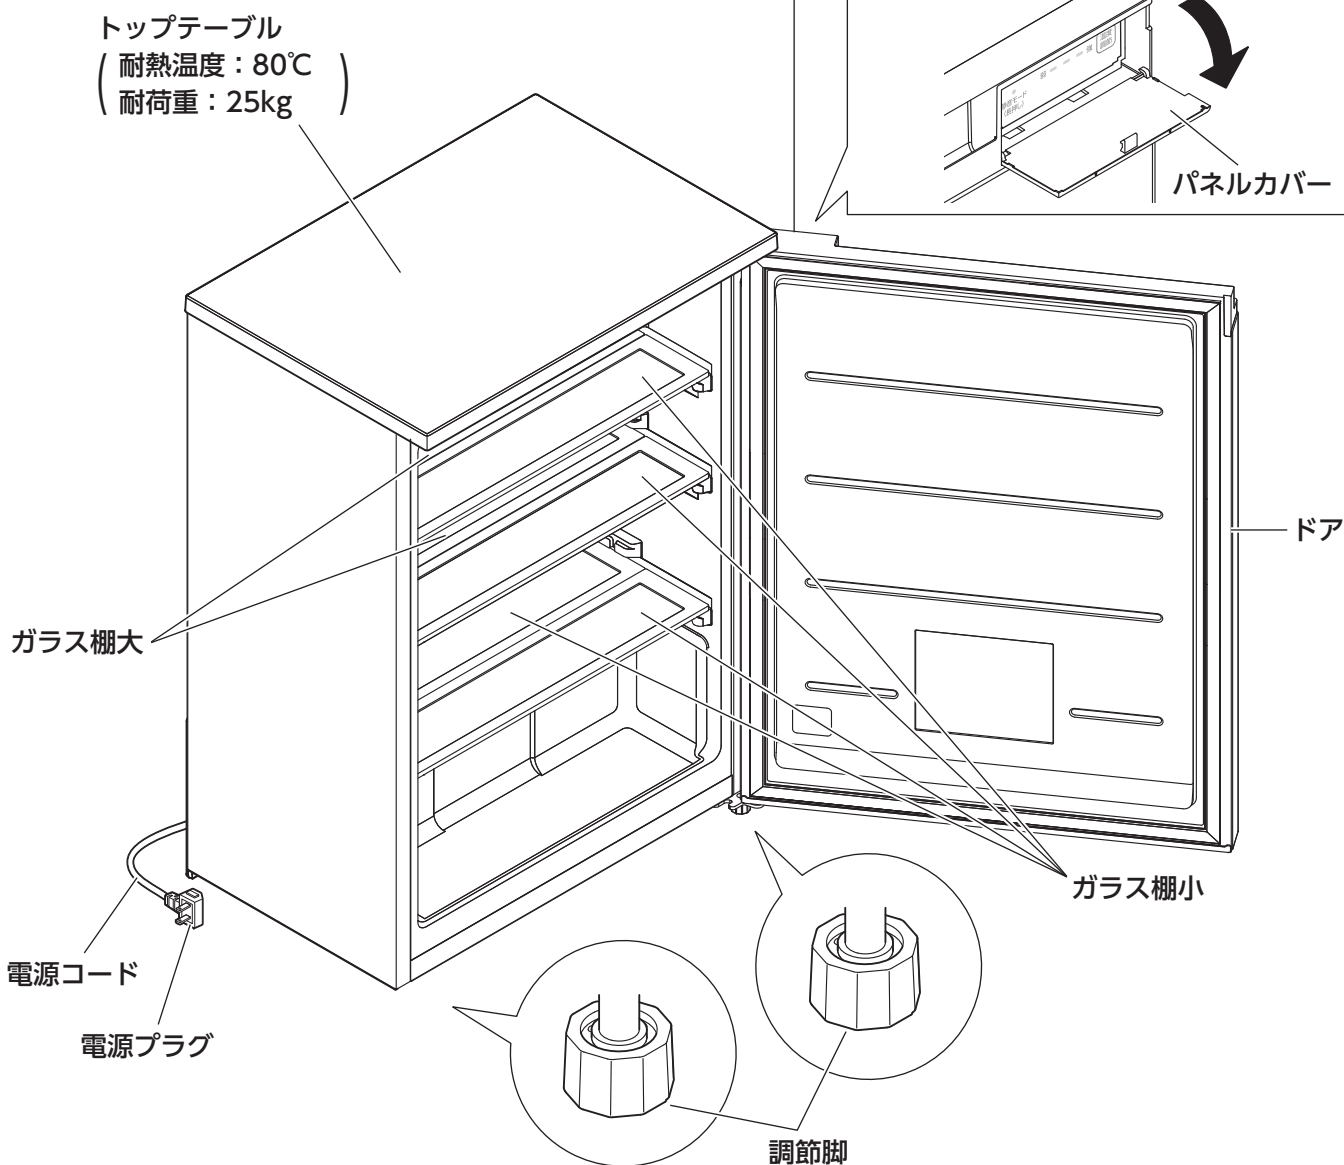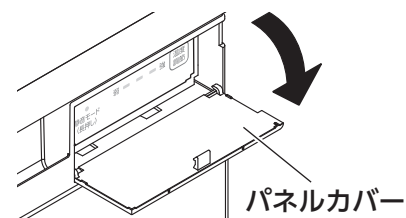

準備する



● 設置する前に電源プラグを差し込まないでください。

お願い


1 設置する

- ・ 電源コードを挟み込まないように本体を設置してください。
- ※ 電源プラグはまだ差し込まないでください。

■設置場所について

直射日光や暖房器具の熱の当たらないところ
風通しの良いところ（冷却能力を低下させる原因）

- ・ 周囲から下図の距離を空けてください。

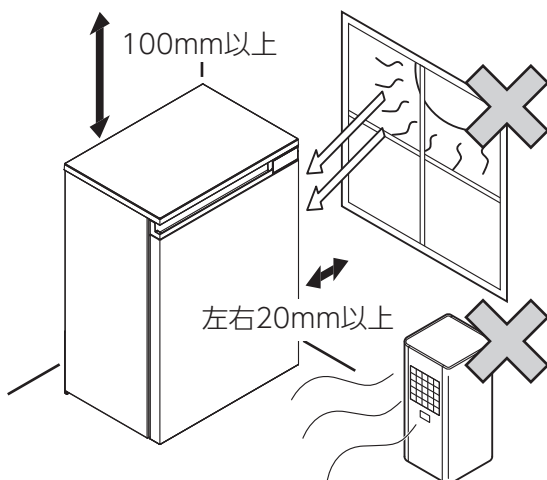

※ 壁の変色・汚れ、湿度が高い時の背面や壁の結露が気になる場合は、壁から離して（30mm以上）ください。


ラジオやテレビから離れたところ（ラジオやテレビのノイズの原因）

- ・ ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。




電源プラグが掃除しやすいところ（火災・感電の原因）

- ・ 電源プラグのほこりは定期的にとってください。

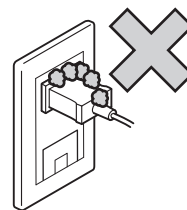


湿気の少ないところ

腐食性ガスの発生しないところ（劣化や破損、冷媒もれの原因）

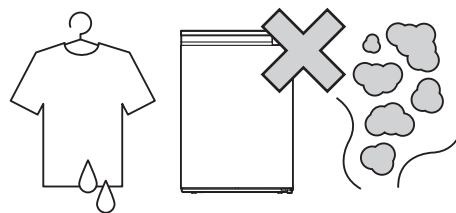

水平で丈夫な床の上（振動や騒音の原因、熱による変形や変色の防止）

- ・ 不安定な場所への設置は、振動や騒音の原因になります。
- ・ 熱による変形や変色の防止のため、じゅうたん・たたみ・塩化ビニル樹脂の床には保護用の板を敷いてください。

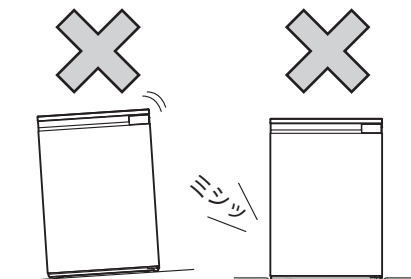


2 調節する

- 調節脚（前側2か所）を回して、がたつかないように固定してください。まず、左調節脚（①）を回して、がたつくようであれば右調節脚（②）を回してください。
- ※電源プラグはまだ差し込まないでください。



3 転倒防止処置をする

- 冷蔵庫背面の転倒防止ベルト取付部に、市販の転倒防止ベルトを取り付け、背面の壁などに固定します。
- ※地震で倒れないように、転倒防止処置をしてください。

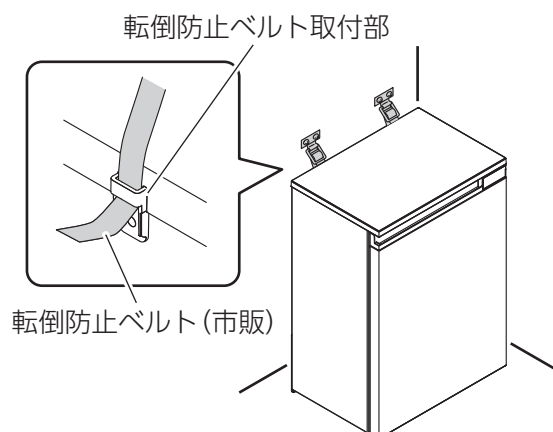

注意

- 転倒防止ベルトを固定する壁は、十分な強度があることを確認してください。石膏ボードなどに取り付けると、壁を破損するおそれがあります。

4 庫内の梱包材を外し、庫内を拭く




お願い

- ガラス棚などの部品が取り付けられていることを確認してください。
- 湿らせた柔らかい布で拭いた後、から拭きしてください。

準備する つづき

5 アース（接地）をおすすめします（→P3）

- ・市販のアース線を用意し、片方を本体背面下部にあるアース用ねじで固定してください。

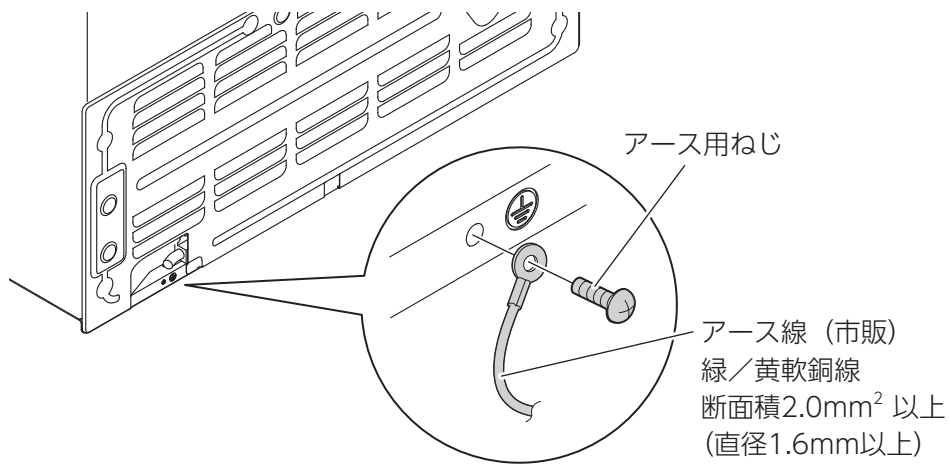


警告

- アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。爆発・火災の原因になります。

アース端子付きコンセントがある場合

- ・アース線先端の銅線部分を、アース端子に差し込んで固定します。
- ・ふた付きの場合はふたを開けて、つないでください。

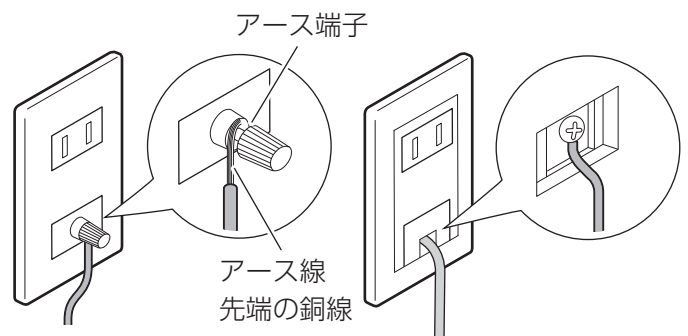

- ・ふた付きはふたを開ける

アース端子付きコンセントがない場合

- ・アース棒の設置が必要です。販売店または電気工事店に相談してください。

6 電源プラグを差し込む

- ※ 冷蔵庫はコンプレッサーが動作するときに、定格の数倍の電流が流れることがあります。電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。



お願い

- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まないでください。コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。




庫内の冷却が始まります。

- ・庫内を冷やすために約4～10時間（夏場は約24時間）何も入れない状態で運転してください。
- ※庫内が冷えるまでは、できるだけドアを開閉しないでください。

使いかた

操作パネル

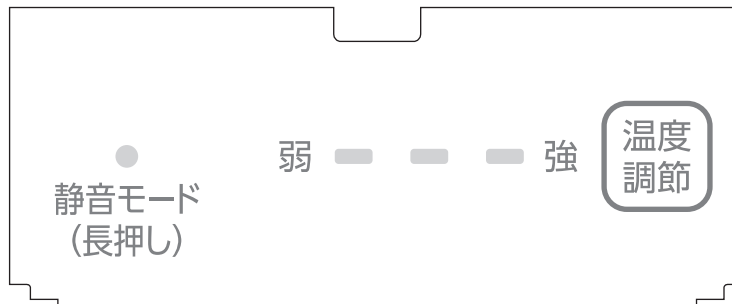

温度調節方法

温度調節 を押すたびに温度設定が切り替わります。

- **温度調節** を長押しすると、静音モードに切り替わります。就寝時などの運転音を一時的に静かにしたいときにご使用ください。約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。
(弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます)

- あたためる機能は付いていません。周囲温度に伴い庫内温度も下がる場合があります。
- 食品の収納状態やドアの開閉などにより、温度が変動する場合があります。
- 設定を切り替える場合、庫内の天井や壁に霜や露がつく場合があります。乾いた布でふき取ってください。

温度調節の目安

通常の使用時は、中央にしてください。

温度調節 を押し、お好みの設定を点灯させてください。ご購入時は、中央に設定されています。

冷蔵	右端 強	約2℃
	中央 中	約4℃
	左端 弱	約6℃

※ 周囲温度32℃で食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。

ドア閉め忘れアラーム

冷蔵庫のドアを1分以上開け続けるとアラームがなります。

- ドアを閉めるとアラームは止まります。
- 音量調節や解除はできません。


使いかた つづき

食品の入れかた

●収納食品例


冷蔵のとき	飲料、牛乳、ビール、日本酒、果実、野菜、サラダ、チーズ、ヨーグルト、調味料など
-------	---

- ポリ袋・ラップ・密閉容器で保存する
(におい移りや乾燥の防止)

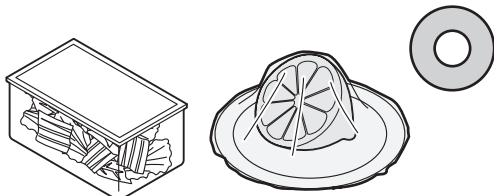


- ・かんきつ類の精油成分は、庫内プラスチック部分
が変質する原因
- ・塩分が多い食品は、さびなどの原因


- つめ込みすぎない
(庫内の冷え悪化の防止)

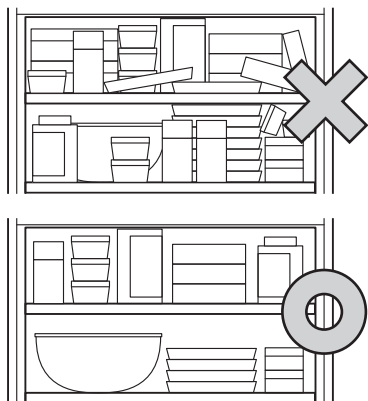

- 常温まで冷ましてから
(他食品への悪影響・故障の防止)

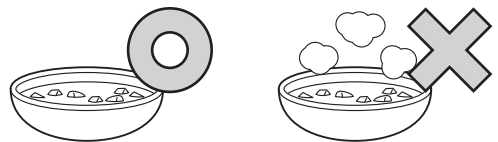

- ガラス棚に重い物を入れない
(割れやけがの原因)
※ ガラス棚に7kgを超える重い物はいれないで
ください。

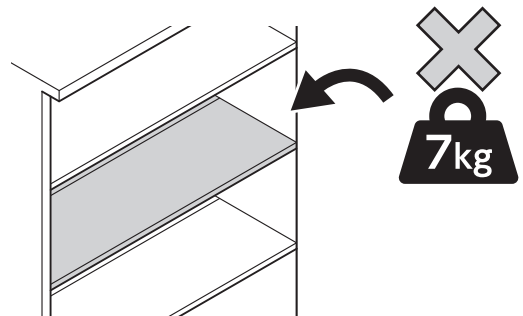


- 缶・びん・水気の多い食品は冷気吹き出し口か
ら離す
(食品凍結の防止)

- ドアの開閉は手際よく
(庫内の冷え悪化・霜の防止)



- 野菜・くだものなどでも、冷やすと風味が落ちるものがあります。食べる直前(約2～3時間前)に冷蔵庫に入れるなど、適切に使用してください。

●収納例

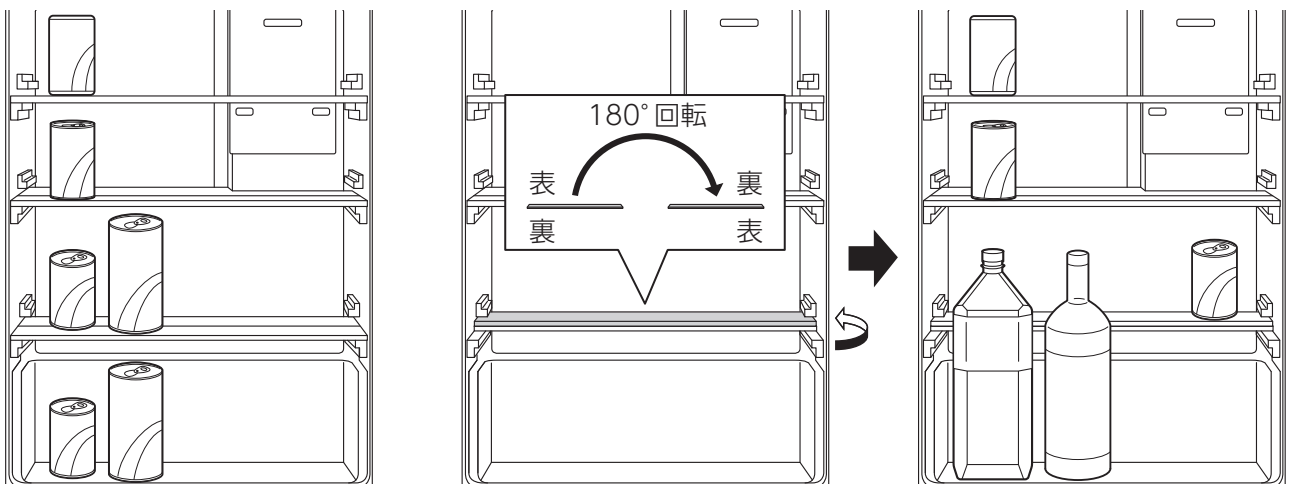

※ 詳細はP.14をご確認ください。

部品の取り外しかた・取り付けかた



警告

- お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本体の水洗いはしないでください。




お願い

- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

上段と中段のガラス棚・下段の手前側ガラス棚小

取り外しかた


ドアをいっぱいまで開け、ガラス棚の両端を持ち、ガラス棚を引き出してください。

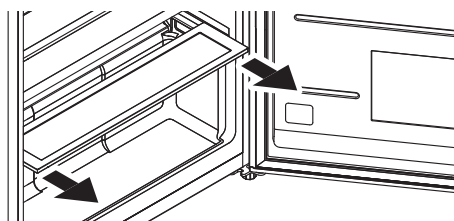

※ できるだけガラス棚の端を持ち、引き出してください。


取り付けかた

取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けてください。

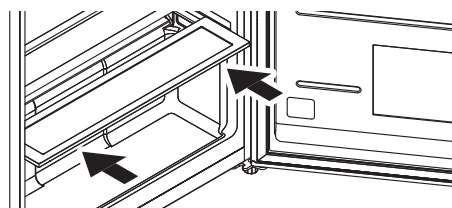

お願い


- ガラス棚を軽く前に引いて、外れないことを確認してください。

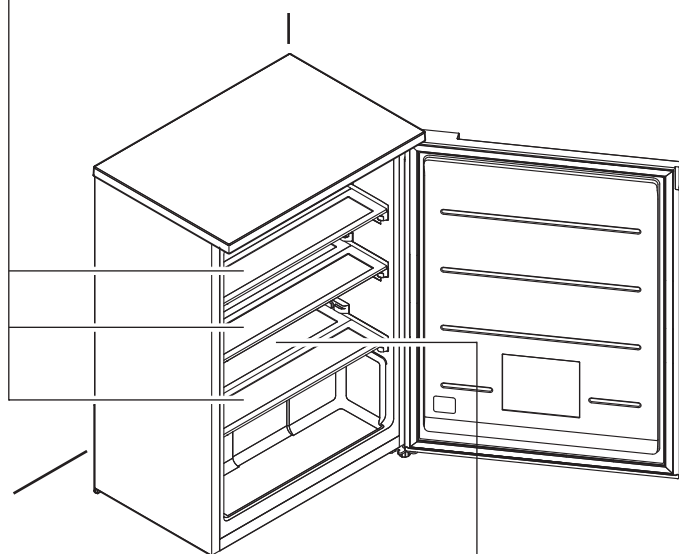

下段の奥側ガラス棚小


取り外しかた

ドアをいっぱいまで開け、ガラス棚を少し手前に引き出し、手前を上を持ち上げ抜き取ってください。

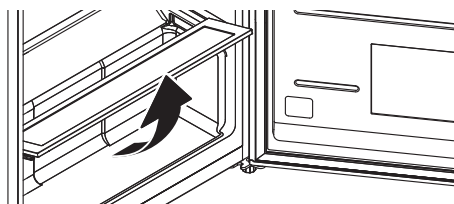

取り付けかた

取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けてください。

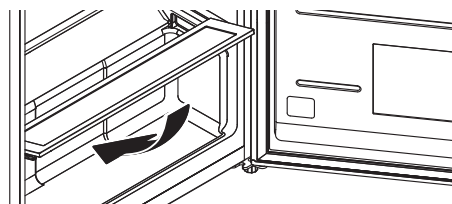


お願い


- ガラス棚を軽く前に引いて、外れないことを確認してください。

手前側のガラス棚の重ねかた



①手前のガラス棚の両端を持ち、手前に引き出します。

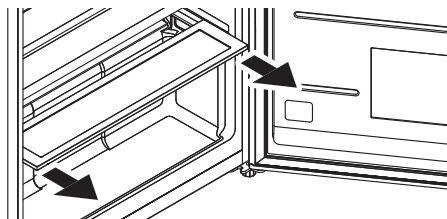

②ガラス棚を裏返します(突起が上向きの状態)。

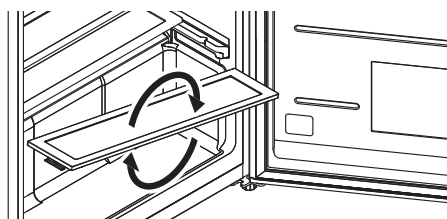

③突起が手前になるように、奥のガラス棚の上に差し込みます。

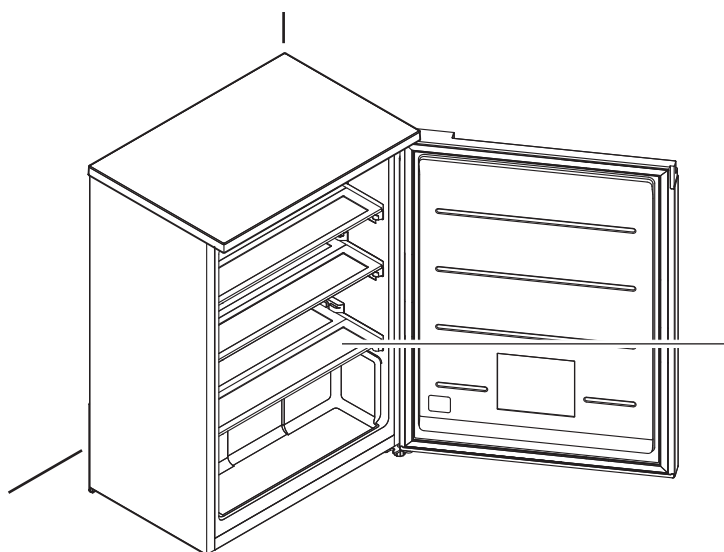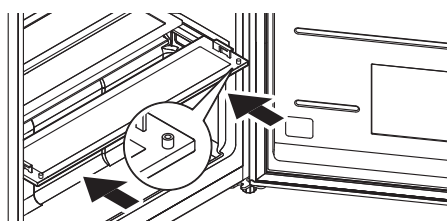

お手入れ



警告

- お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜く。

機能低下や故障を防ぐために定期的にお手入れしてください。



お願い

- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- こびり付いた汚れなどを落とす際に、刃物やかたいものなどを使用しないでください。
- 庫内の汚れは、放置するとこびり付いて取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。
- ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、こまめにお手入れしてください。

庫内・外側・ドア・ドアパッキン

月に1回程度

よく絞ったふきんで拭く



ポイント

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

電源プラグ

年に1、2回程度

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布でほこりなどを取り除く

電源プラグを抜いたときは、6分以上待ってから差し込んでください。

ガラス棚大・ガラス棚小

3か月に1回程度

よく絞ったふきんで拭く、または取り外して水洗いする




ポイント

- 洗った後、よく乾かしてから取り付けてください。


取り外しかた（上段と中段のガラス棚・下段の手前側ガラス棚小）

ドアをいっぱいまで開け、ガラス棚の両端を持ち、ガラス棚を引き出してください。

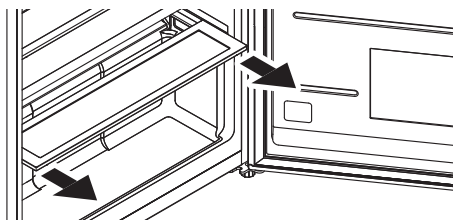

取り外しかた（下段の奥側ガラス棚小）

ドアをいっぱいまで開け、ガラス棚を少し手前に引き出し、手前を上を持ち上げ抜き取ってください。

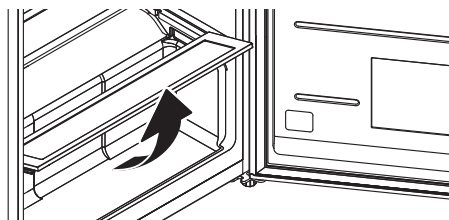

背面・壁・床

年に1回程度



注意

- 背面の機械部分には触れないでください。運転中・停止直後は高温のためやけどのおそれがあります。

ほこりなどの汚れを取り除く



ポイント

- 年に1度は冷蔵庫を移動させて、ほこりなどを取り除いてください。

こまったときは・・・

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

本体

状態	原因・処置
冷蔵庫の側面が熱くなる	→本体の側面および背面などが熱くなることがありますが、これは放熱パイプを内蔵し露付きを防止しているためです。使いはじめや夏場は特に熱くなり、約50～55℃になることもあります。発火することはありません。（※庫内の食品への影響もありません。）
外側に結露する	→乾いた布で拭き取ってください。本製品の側面および背面には結露防止のために放熱パイプが通っており、周囲の湿度が高いと、一時的に結露することがあります。

冷却機能

状態	原因・処置
冷えない	→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない可能性があります。
冷えが悪い	→操作パネルの温度調節で適切に調節してください。温度設定が左端（弱）の可能性が あります。
	→熱いものは、常温で冷ましてから入れてください。熱いものを入れている可能性が あります。
	→冷気の通るすき間を空けてください。食品をつめ込みすぎている可能性が あります。
	→直射日光や暖房器具の熱の当たらないところに設置してください。直射日光が当たっ ている、または暖房器具のそばで使用している可能性があります。
	→周囲に十分なすき間を空けて設置してください。周囲の風通しが悪い可能性が あります。 →P8
食品が凍結する	→つかえているもの、はさまっているものを取り除いて、ドアをきちんと閉めて ください。食品がつかえていたり、ドアにものがはさまったりして、ドアがきちんと閉ま っていない可能性があります。
	→夏場などでドアの開閉が多いときは、温度設定を右端（強）にしてください。ドアが長 時間開いていたり、開閉が多いと温度が下がりにくくなります。ドアを閉め、開閉を少な くしてください。→P11
	→設置直後は庫内が十分に冷えていません。庫内が十分に冷えるまでは約4～10時間か かります。夏場は24時間程度かかる場合もあります。
	→操作パネルの温度調節で適切に調節してください。冷蔵庫の温度設定が右端（強）の可 能性があります。→P11
庫内に霜が付く	→水分の多い食品は凍りやすいので、奥の冷気吹き出し口の近くには置かないで ください。水分の多い食品が、冷気吹き出し口の近くに置かれている可能性が あります。
	→操作パネルの温度調節で冷蔵庫の温度設定を左端（弱）にしてください。周囲の温度が 低い可能性が あります。→P11
	→水分の多い食品はラップをして入れてください。水分の多い食品をラップをせずに入 れている可能性が あります。
庫内に霜が付く	→つかえているもの、はさまっているものを取り除いて、ドアをきちんと閉めて ください。食品がつかえていたり、ドアにものがはさまったりして、ドアがきちんと閉ま っていない可能性が あります。
	→ドアを閉め、開閉を少なくしてください。ドアが長時間開いていたり、開閉が多いと霜 が発生する可能性が あります。

におい

状態	原因・処置
庫内がお臭	→においの強い食品は、ラップで包むまたは密閉容器に入れてください。においの強い食品を入れている可能性があります。
	→庫内をお手入れしてください。食品かすが庫内に付着している可能性があります。 →P15

音

状態	原因・処置
「ガタガタ」「ゴトゴト」と音がする	→水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置している可能性があります。
	→壁などから離して設置してください。周囲の壁などに触れている可能性があります。 →P8
	→接触しているものを取り除いてください。周囲に落ちたものが接触している可能性があります。
音がうるさい	→冷蔵庫はコンプレッサーを運転したり停止したりして温度を調節しています。コンプレッサーが動き出すときは少し音が大きくなります。
水が流れるような音がする	→そのまま使用してください。冷媒が冷却器の中を流れる音がする場合は異常ではありません。
本体から「ピーピー」音がする	→ドアを閉めてください。ドアを閉めるとドア閉め忘れアラームは止まります。 →P11

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

- ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

こまったときは・・・ つづき

移動・運搬するときは




- 故障の原因になるので、横積みはしないでください。
- この冷蔵庫の電源は50 / 60Hz共用です。周波数の切り替えは必要ありません。

- 1 食品・飲料などをすべて取り出す
- 2 調節脚を回して購入時の位置に戻す
- 3 転倒防止ベルトを外す
- 4 電源プラグを抜き、アース線を外す

通路に保護シートなどを敷く

- ・ 冷蔵庫背面下部に雑巾などを置き、冷蔵庫を後方に傾け、水を抜いてください。冷蔵庫内の霜が溶けずに残っていると移動、運搬時に水がこぼれることがあります。

5

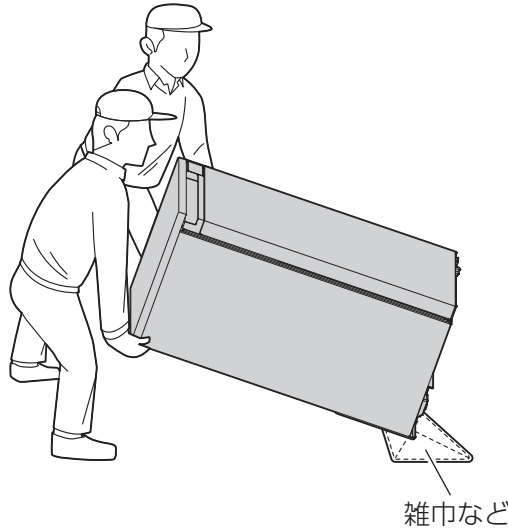

6

運ぶ

- すべり止め手袋をして、2人以上で前面下部の調節脚と背面上部のトップテーブルをしっかり持つ
- ・ 手を滑らせて落下させないようにご注意ください。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 本体に触れるとピリピリ電気を感じる
- 運転中に異常な振動がある
- 電源コードが傷付いている
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

仕様

種類	冷蔵庫
全定格内容積 ^{*1}	66L
定格電圧	AC100V
定格電源周波数	50/60Hz
霜取装置入力	80W
年間消費電力量 ^{*2}	冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法	幅552×奥行390×高さ800mm
質量	26kg
電源コード長さ	約2.3m

- ※1 定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき、庫内の温度制御に必要なでない部品（ケースなど）を外した状態で算出しています。
- ※2 年間消費電力量は、日本工業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき表示しています。実際の消費電力量は、使用条件によって変動します。
- ※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
- ※ J-Moss（JIS C 0950：2021）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE）の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/j_moss/

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。なお食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より 本体：1年間、特定部品：5年間 本体：下記以外のすべての部品 特定部品：冷媒循環回路（圧縮機、凝縮器、冷却器、毛細管、配管）
お客様	お名前	住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒 電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、食品など、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0800-919-0770

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

- お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日

Web即時回答サービス

