

COOL CANON ECO

クールキャノン・エコ

スポットクーラー機能(冷媒)を備えたクールキャノン・エコ
気化式の冷氣に加え、エアコンとのダブル効果で周囲を冷却します。



エアコンと冷風機を融合させた新感覚


単相 100V 単相100V 家庭用電源使用

1 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載内容

スポットクーラー特有の廃熱を極小化し
周囲温度上昇を最小限に留めます。



気化熱で冷やされた空気を更に熱交換器で強制的に冷却します。
2段階に冷やされた冷たい空気はファンモーターによって本体より排出されます。

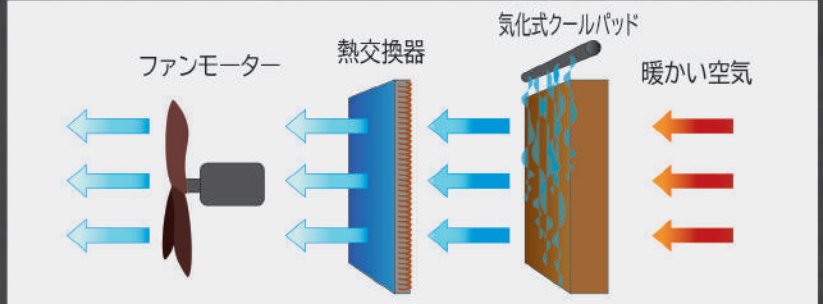


始動開始前の水量確認



タンク給水口(ホース接続口)



風到達距離とルーバー角度

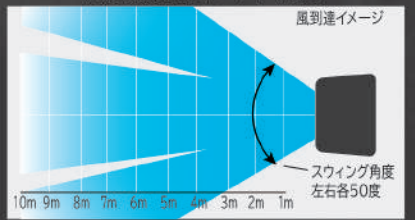

コントローラー&リモコン 簡単操作



冷風機 / 冷風機&クーラーの2タイプの
モードで運転可能。
コントローラー・リモコンにて、風量調整・
タイマー運転・ルーバーの操作可能。

■ 運転時の注意事項 ■

- ・タコ足配線はしないで下さい。製品破損の原因となります。
- ・タンク内の水を満タンにした後に本体を起動させて下さい。
- ・本製品のエアコンを起動させる際には、本体上部のふたを開け、左右のタンクに水が流れていることを必ず確認した後に起動させてください。
- ・タンク内の水が不足すると故障の原因となりますので、定期的に水量の確認を行い、もしも水が不足している場合には必ず給水して下さい。
- ・本体左右にある給水口から給水する場合には、本体内部で水位を調整しますが、本体前面のイーザータンクから給水する際には、水が溢れないよう注意して下さい。

◆ COOL CANON・ECO Spec ◆

Model / 型式	EA-GNE-1000
Air Delivery / 空気流量	9,000m ³ /h (150m ³ /min)
Max Velocity / 風速最大値	9.7 M
Applicable Area / 許容範囲	50m ²
Watts / 電圧	単相100V 1180w
Water Tank / タンク容量	100L
Weight / 重量	73kg
Unit Size / 本体サイズ	H1350 W790 D520
Cooling Capacity / 冷房能力	2.7kw (冷風扇能力は除く)
Refrigerant Gas / 冷媒ガス	R32