

好評の2重反転ファンを採用した小型ファンがブラシレスモーターを採用し長寿命化、そうじのしやすさも改善しました。左右自動首振りでごこちよい風をお届けします。



**Silky Wind Mini**  
9ZF038RH08/82

オープンプライス (¥3,480)

|          |  |
|----------|--|
| 配 色      | 08:ライトグレー<br>82:ダークグレー                                   |
| 材 質      | プラスチック枠  |
| サイズ      | 高さ161×幅106×奥行90mm  |
| 質 量      | 約290g  |
| 羽根径      | 約80mm×2枚   |
| 風量切替     | 2段階(弱・強)   |
| 首振り角度    | 左右(約70度自動)・上下(水平～上向約30度手動)                               |
| 特 記      | 2重反転ファン・DCブラシレスモーター・前後グリルの脱着                             |
| USBポート   | USB 3.0 Type-A   |
| 電源       | DC5V 700mA以上 USBポートより給電                                  |
| 消費電力     | 強(首振無し): 2W 弱(首振無し): 1.2W<br>強(首振有り): 3.5W 弱(首振有り): 2.7W |
| USBケーブル長 | 約90cm  |
| 別売品      | こそうじブラシ  |



※発売前商品であり、仕様・デザイン・配色は変更となる場合がございます。ファンの形状はダミーです。9ZF002RHと同等のファン形状になります。


## 2重反転ファンでコンパクトなのに大風量

リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。後ろのファンで空気を集め、前のファンで筒状の風を届けます。



## ブラシレスモーターで長寿命、そうじのしやすさも進化

ブラシレスモーターを採用し、モーター定格寿命5,000時間へ。長寿命化に伴い、掃除のしやすさも進化。前後グリルを取り外し、羽根を掃除しやすくなりました。前後グリルも1方向のスリットで汚れが取りやすくなりました。

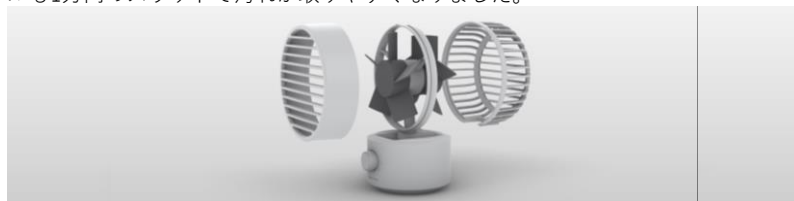

## スマートな操作

シンプルでスマートなロータリースイッチを採用。ツマミを回すと電源、風量切替が可能、ツマミを押すと左右自動首振りのON/OFF操作が可能です。



## 心地よい風を生み出す左右自動首振り

デスクファンは、左右自動首振りを採用することで、デスクトップでの風の心地よさを追求しました。

