

スリットの多さが違う!より柔らかく使いやすく作業効率UP!!

KOスリットチューブ

瞬時に結束・保護!

チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護

作業性UPで時間短縮!

スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単!

柔らかく、使いやすい!

細かなスリットがあるため、チューブがねじれ、自由自在に変化!



取り付け簡単 4ステップ



1 電線、配線に挿入工具を取り付ける




2 チューブの切れ目を挿入工具にかぶせる



3 挿入工具の奥までチューブを差し込み、先端をつまむ



4 チューブの先端をつまんだまま挿入工具をすい〜っと滑らせる

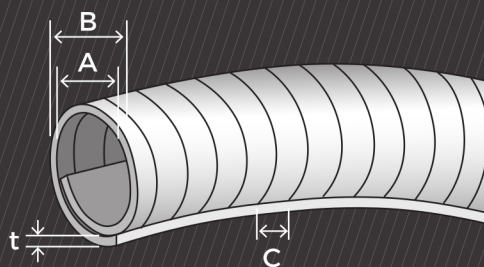

型番		A(mm)	B(mm)	C(mm)	t(mm)	長さ(m)	添付挿入工具
ナチュラル色	耐候性黒色						
KO-06N	KO-06B	6	7.4	3	0.70	100	STKP-05
KO-08N	KO-08B	8	9.7	3	0.85	50	STKP-08
KO-10N	KO-10B	10	11.7	3	0.85		
KO-12N	KO-12B	12	13.7	3	0.85	40	STKP-15
KO-14N	KO-14B	14	15.8	3	0.90	30	
KO-20N	KO-20B	20	22	17	1.0	40	STKP-20
KO-25N	KO-25B	25	27	20	1.0	30	STKP-25

【材質】ポリエチレン / 【色】ナチュラル色or黒色 / 【使用温度範囲】-30℃~60℃ / 【RoHS2対応】

挿入工具型番	適用KOスリットチューブ	材質
STKP-05	KO-06	ABS樹脂(黒)
STKP-08	KO-08, KO-10	
STKP-15	KO-12, KO-14	
STKP-20	KO-20	
STKP-25	KO-25	

商品に関するお問い合わせ・ご注文は

