

3タイプの充電方法

業界最速のAC充電の他に「EcoFlow RIVERシリーズ」はソーラー充電やシガーソケット充電が可能。AC充電をながら「EcoFlow RIVERシリーズ」を使用することができるパススルー機能を搭載。シガーソケット充電は、12V車に対応、ほぼすべての車で充電可能です。



容量を選べる・変えられるポータブル電源

この選べる4タイプの中で、容量が288Whの「EcoFlow RIVER」は「EcoFlow RIVER専用エクストラバッテリー(288Wh)」を取りつけることで、576Whの「EcoFlow RIVER Max」に容量を変えることができます。



コンパクトなのに「最大1200W」の高出力

「EcoFlow RIVERシリーズ」すべてが、EcoFlowの特許申請中の技術「X-Boostテクノロジー」の高度なアルゴリズムにより、高出力電化製品の電圧を下げることで作動させます。

家庭用のコンセントと同じ、完全正弦波の安全な電力を提供します。

※一部の電化製品に対応しております。



ドライヤー
1200W

薄型テレビ
110W

スマホ
18Wh

ノートPC
99Wh

電気毛布
50W

電子レンジ
1000W

冷蔵庫
150W

IHクッキングヒーター
1000W

世界基準の安全規格を取得



CEマーク
EUの法令で定められた必須安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク



ULマーク
米国保険業者安全試験所の検査に合格していることを示す認証マーク



FCCマーク
連邦通信委員会の定める電磁波規制関連の技術認証取得を示す認証マーク



ROHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物使用制限に対応していることを示す認証マーク




PSEマーク
日本の電気用品の安全確保について定められた法律



TELEC
無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。

2年間の長期保証と国内サポート

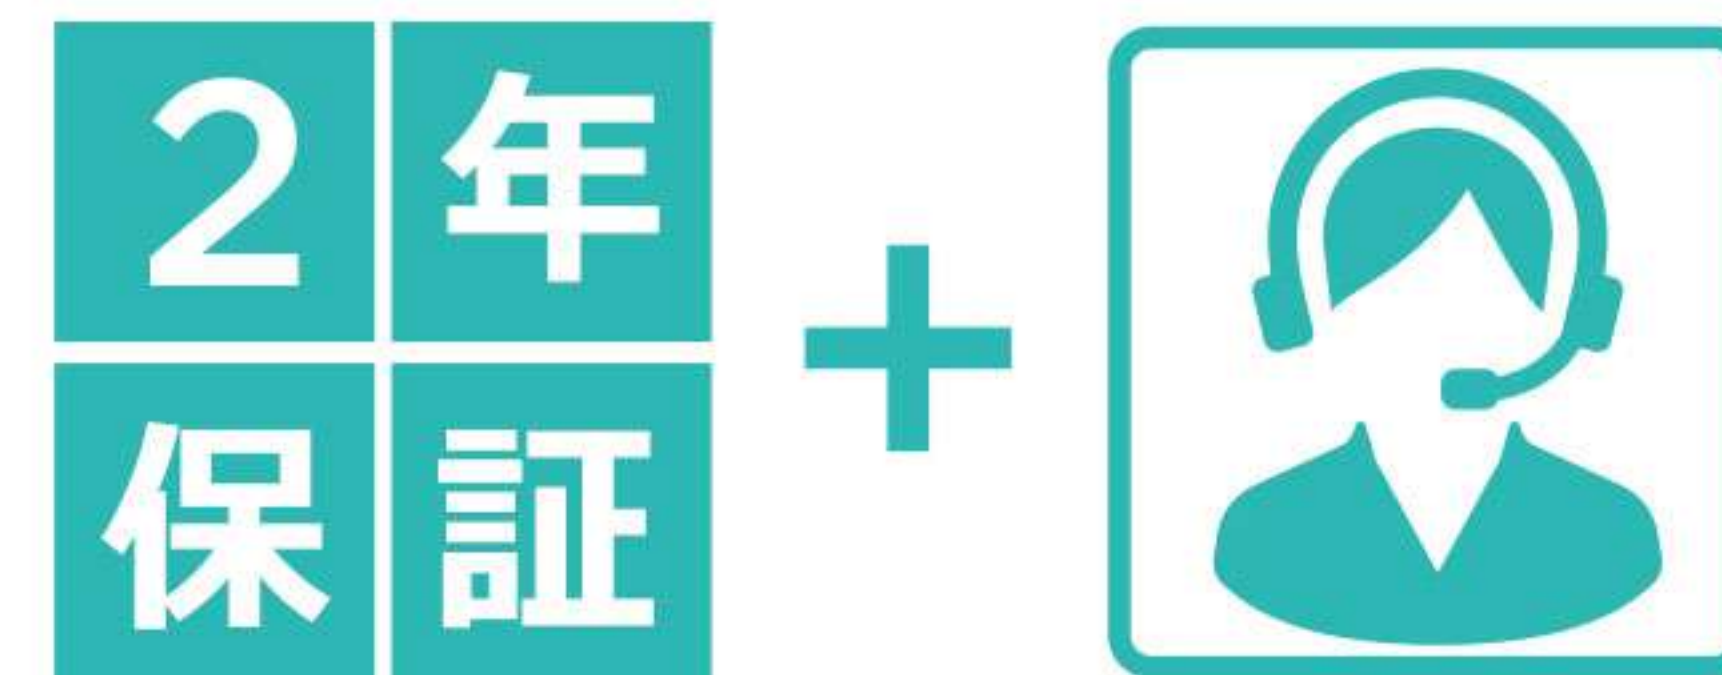

製品本体には2年間の長期メーカー保証付き。
サポートセンターは日本国内に設置しています。
アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。

POWER A FREE LIFE



ECOFLOW TECHNOLOGY JAPAN株式会社
HP: jp.ecoflow.com

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

メール: sales.jp@ecoflow.com

Twitter/facebook @EcoflowJapan



RIVER
PORTABLE POWER STATION

カスタマイズできるポータブル電源 EcoFlow RIVER シリーズ





容量288Wh~1440Wh
(80,000mAh~400,000mAh)



業界最速クラス!
1時間で80%まで充電



専用アプリケーションで
遠隔操作可能




X-boost機能
万が一の停電に備え

EcoFlow RIVER シリーズは使用する人数やそのライフスタイルによってカスタマイズできるポータブル電源です。288Wh~1440Whまで容量を自由に選べることで、初心者からヘビーユーザーまであらゆるニーズに対応可能です。

EcoFlow RIVER シリーズは「EcoFlow RIVER」「EcoFlow RIVER Max」「EcoFlow RIVER Pro」「EcoFlow RIVER Pro+エクストラバッテリー」の全4タイプ。1時間で80%まで充電できる圧倒的な充電スピード、1200Wまでの電化製品の電圧を下げて使用可能、コンパクトなのに高出力。1台あればポータブル電源にもう迷う必要はありません。

最大10台同時に給電可能

「EcoFlow RIVERシリーズ」はコンパクトさとパワーの両方を持ち合わせながら、AC出力ポート3口、USB-Aポート3口(内1つは急速充電対応)とUSB-Cポート1口に加えて、DCポート2口、シガーソケット1口を搭載しており、最大10台のデバイスへ同時に給電可能です。

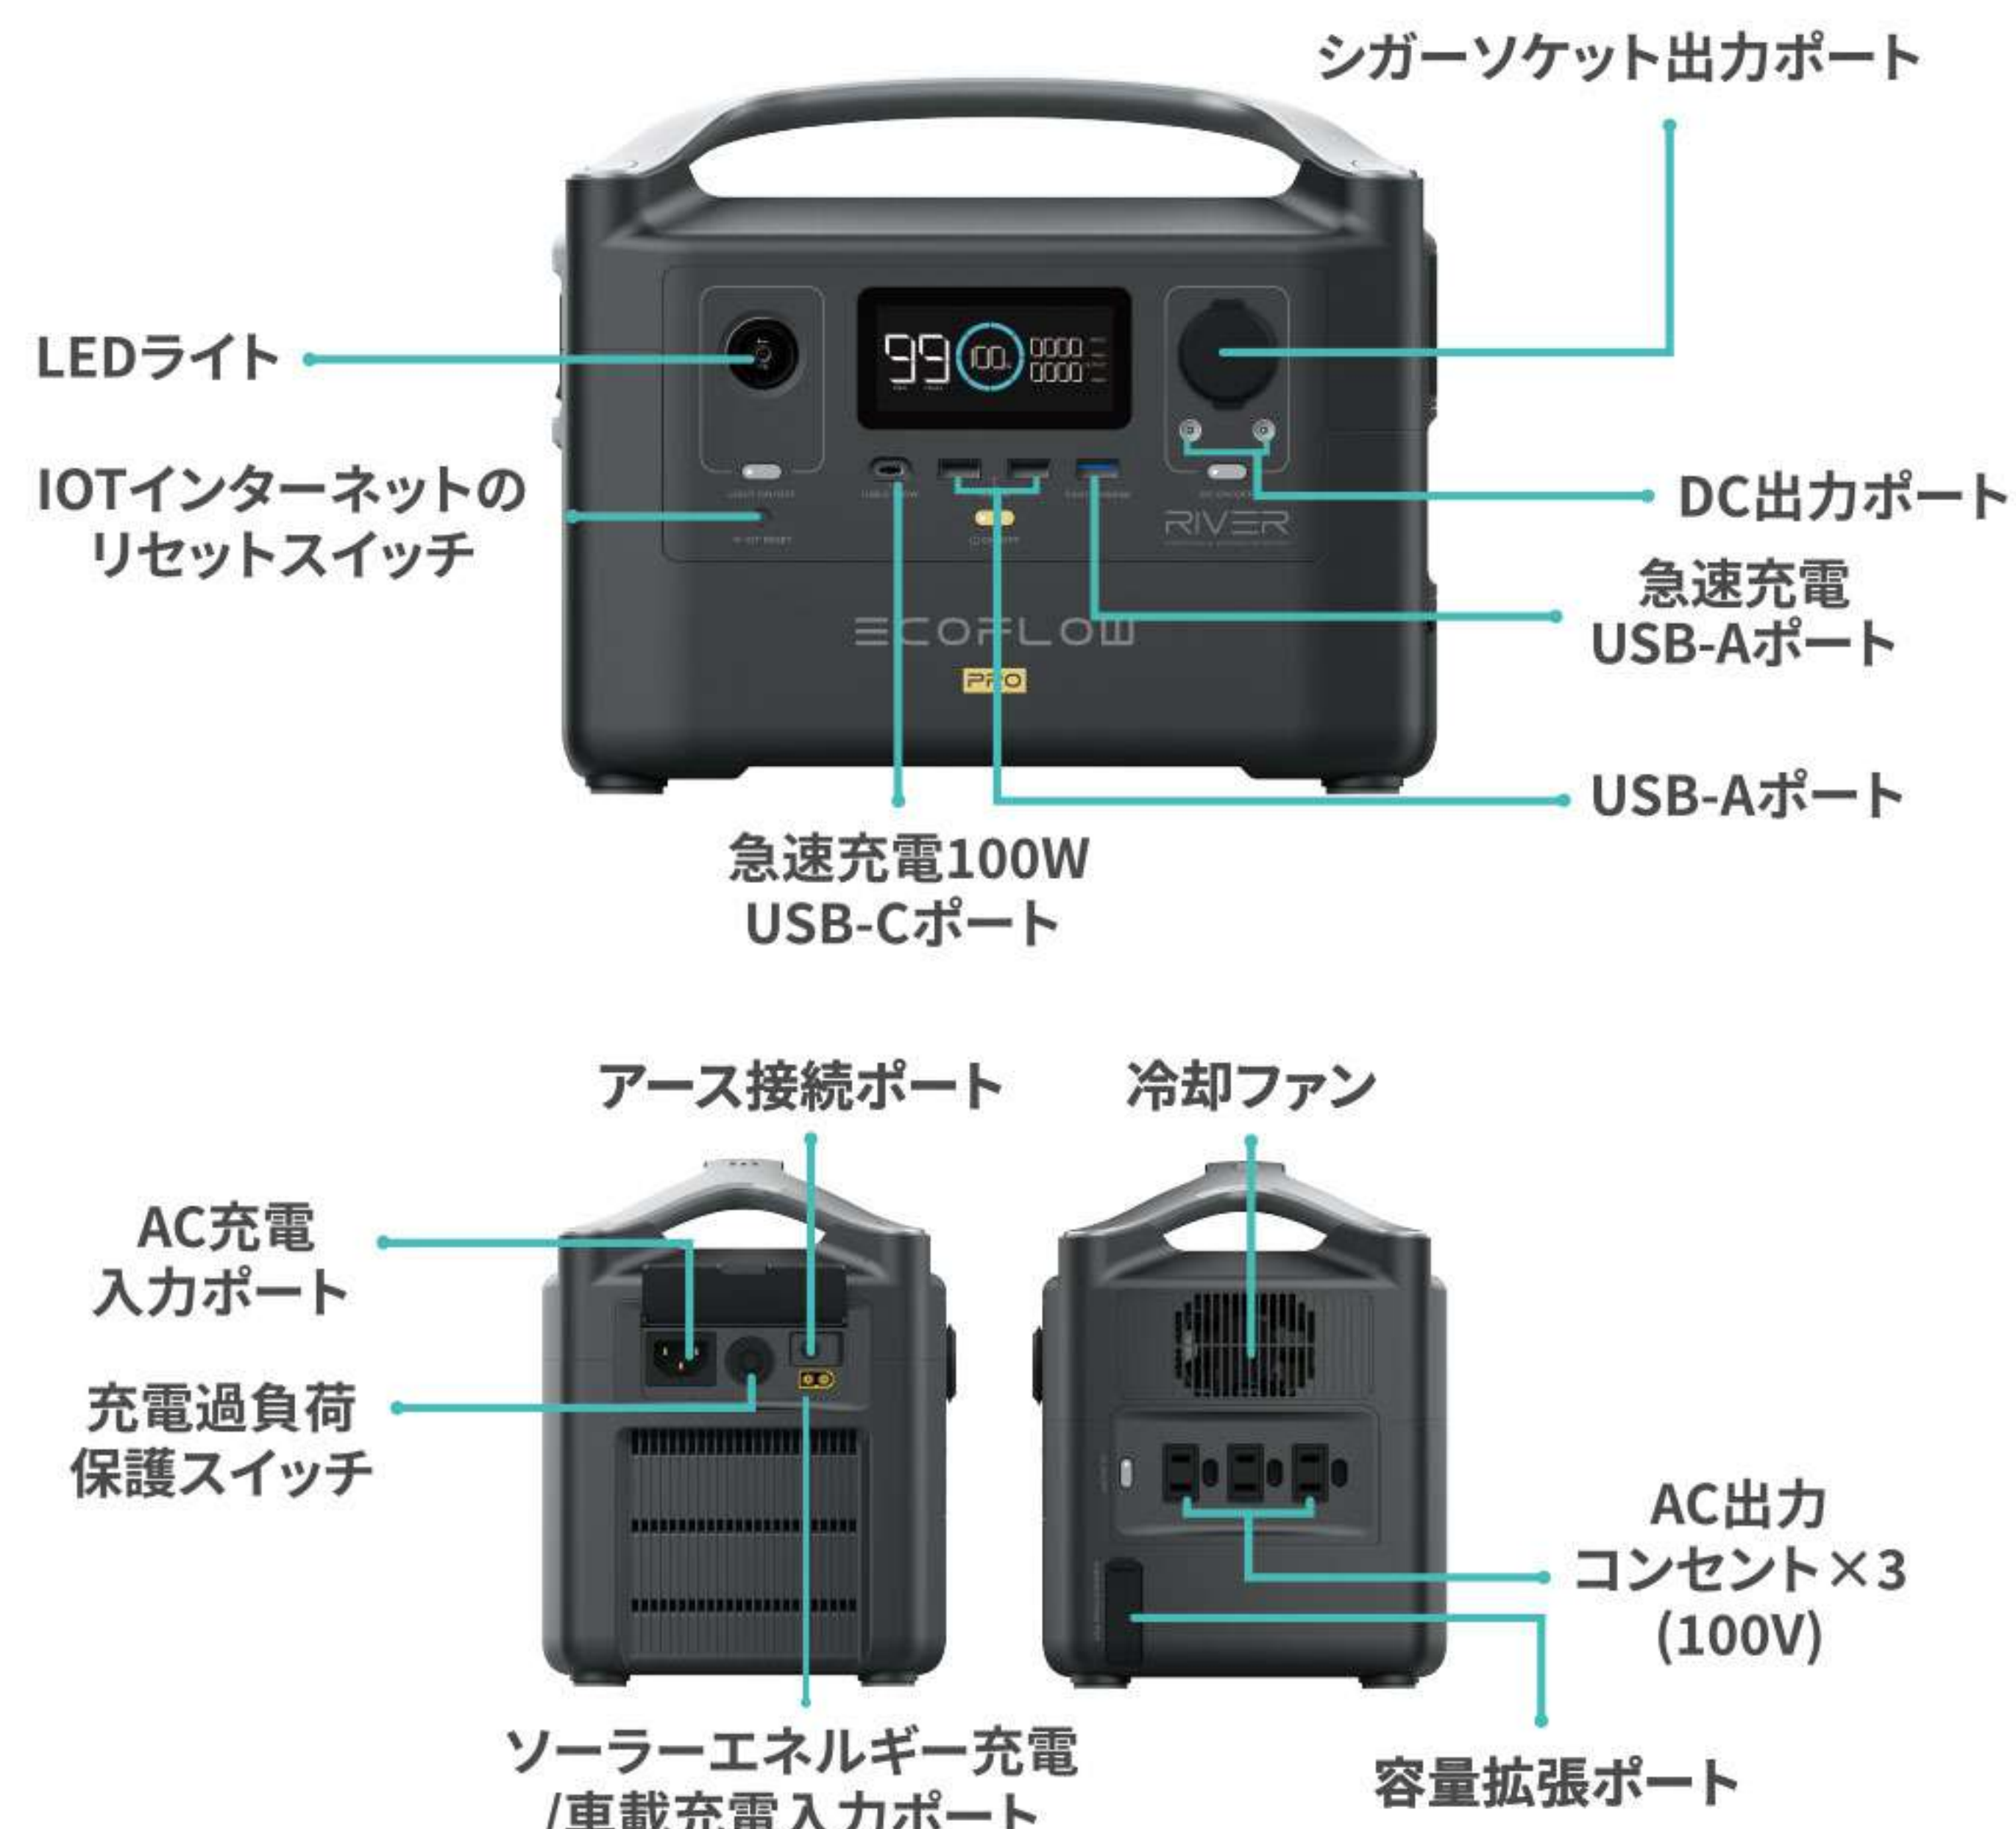

業界最速1時間で80%まで充電

これまでの一般的なポータブル電源は家庭用コンセントからの充電に数時間~十数時間以上掛けていた事が、X-Stream充電なら0%から80%までの充電がたった1時間、フル充電でも2~3時間(RIVER Pro+RIVER Pro専用エクストラバッテリー)ほどです!これは業界平均よりも約5倍も速く、「EcoFlow RIVER シリーズ」すべてにおいて業界最速クラスの充電速度を誇ります。



EcoFlowだからその安全と安心



「EcoFlow RIVER シリーズ」は最大10のデバイスへ同時に給電することが可能な「電力管理システム(PMS)」と、開発に50人の技術者が関わったソフトウェアとハードウェアの双方からなる20を超える保護機能を備えた最新の「電池管理システム(BMS)」を採用しております。

専用アプリでのスマートフォン操作

「EcoFlow RIVER シリーズ」は、専用アプリをダウンロードしスマートフォンとペアリングすることで遠隔操作が可能です。電池残量の確認やAC・DCの作動や停止だけでなく、LEDライトによるSOS点滅や注意喚起点滅にも切り替えることができます。「EcoFlow RIVER Max」のみ、ムードライトをさまざまなバリエーションに輝かせることができます。



EcoFlow RIVER



EcoFlow RIVERは斬新なデザインで、パフォーマンスと効率を全く新しいレベルへと高めたポータブル電源です。ニーズに合わせてカスタマイズすることができ、X-Boost機能を使えば一部の1200Wまでの電化製品の電圧を下げて作動かすることが可能です。ポータブル電源の限界を押し広げました。

EcoFlow RIVER Pro



EcoFlow RIVER Proはより長時間使用できるポータブル電源を求める方のために設計されました。720WhリチウムイオンバッテリーパックとEcoFlow独自のBMSでライフサイクル800回以上、さらに専用エクストラバッテリーをケーブル1本で接続するだけで、容量を1440Whまで拡張できます。

EcoFlow RIVER 専用エクストラバッテリー

EcoFlow RIVER 専用エクストラバッテリーはライフサイクル800回以上、EcoFlow RIVERの容量を2倍にします。



EcoFlow RIVER Pro 専用エクストラバッテリー



EcoFlow RIVER Pro 専用エクストラバッテリーはライフサイクル800回以上、EcoFlow RIVER Proの容量を2倍にします。

EcoFlow RIVER Max



EcoFlow RIVER Maxは、EcoFlow RIVER専用エクストラバッテリーを追加すると容量が2倍になります。ポータブルさとフレキシブルさはもちろん、ムードライト機能も搭載。

EcoFlow RIVER Pro+ EcoFlow RIVER Pro 専用エクストラバッテリー

EcoFlow RIVER Proは、EcoFlow RIVER Pro専用エクストラバッテリーを接続することで1440Whの大容量ポータブル電源と変わることができます。



	EcoFlow RIVER	EcoFlow RIVER Max
容量	288Wh(80,000mAh)	576Wh(160,000mAh)
AC充電力	250W Max	500W Max
AC充電時間	1.6時間	1.6時間
ソーラーパネル充電時間	*1.6-3時間(110W*2)	*3-6時間(110W*2)
重さ	5kg	7.8kg
寸法	28.8×18.5×19.4cm	28.9x18.4x23.5cm
電池素材	Lithium-ion	
サイクル	800+	
	EcoFlow RIVER Pro	EcoFlow RIVER Pro+EcoFlow RIVER Pro専用エクストラバッテリー
容量	720Wh(200,000mAh)	1440Wh(400,000mAh)
AC充電力	660W Max	660W Max
AC充電時間	1.6時間	3時間
ソーラーパネル充電時間	*4-8時間(110W*2)	*8-16時間(110W*2)
重さ	7.6kg	14.2kg
寸法	28.9x18.0x23.5cm	—
電池素材	Lithium-ion	
サイクル	800+	