

Heat Mat II

より進化した、安心、簡便、爽快の
加温遠赤外線「ヒートマット」がサウナ効果をお届け。

● 安心 2重設計の IC 制御発熱体

マイコンで温度制御される、温度検知と
ナイロンセンサーによる 2 系列の安全回
路をもつ安心の発熱体構造です。
しかもトルマリン加工によって、身体の
背面・前面を同時に加温しながら、遠赤
外線効果で体の芯まで心地よく温めます。

● 速熱・自在の温度コントロール

設定された温度により速く到達するため、
スイッチ ON から約 10 分程度でマット
表面の温度を上げ、ウォームアップにか
かる時間を短縮する専用速熱回路を装備。
胸部・腰部・脚部のエリア設定温度があ
り、5 段階に調整することができます。

● 優れたメンテナンスと経済性

長期間使用されても熱源とアウターカバ
ーは取り外してメンテナンスでき、折り
たたみも容易なお手入れ簡単な仕様。万
一破損しても、アウターカバーのみの交
換もできます。また電気代（目盛り 5 で
使用時）は 1 時間のご使用 1 回につき、
3.5 円のローコストです。

● コントローラー



銀ナノイオン抗菌済み


ISO9001 取得品

5 段階調節メモリ付


● 温度調節ツマミ(℃)

目盛り	1	2	3	4	5
胸部	30	~	35	~	40
腰部	40	~	40	~	55
脚部	45	~	55	~	65

● 製品寸法と発熱体

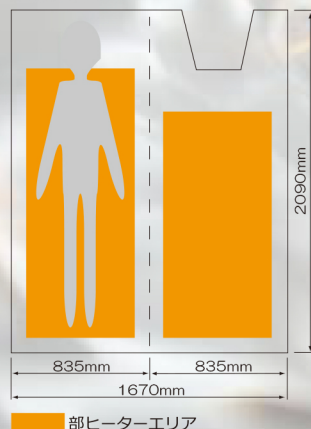

● 温度表

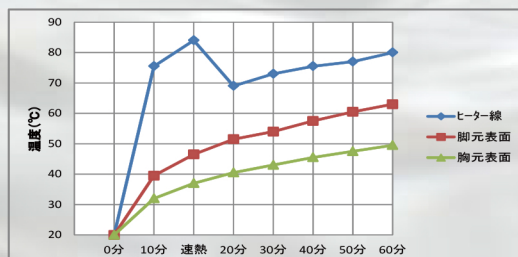

● サーマ試験

〈ヒートマット入浴試験〉

大阪府立産業技術総合研究所にて測定
室温 25.5℃、湿度 35.8%、被験者 33 歳男性



入浴前



入浴直後

《仕様》

定 格	交流 100V 200W
ヒーター部生地	ポリエステル 100% フェルト + トルマリン + 活性炭配合フィルム
アウターカバー材質	ポリエステル 100% トリコット + 耐熱塩ビフィルム
アウターカバー寸法	2090 × 1670mm
コ ー ド	電源側: 約 2m 本体側: 約 1m
ヒ ー タ ー 部	耐熱塩化ビニール被膜ヒーター
重 量	約 5kg

■ 販売名: リンクスヒートマット II
■ サロン価格:
■ 発売元: 株式会社リンクス
埼玉県所沢市緑町 4-7-14



■ 販売代理店