

■ セット内容

FX-600 温度制御はんだこて



品番 FX600-01 品番 FX600-02

本体(こて先B型付き)
ロックキー
取扱説明書

FX-601 高熱容量 温度制御はんだこて



品番 FX601-01 品番 FX601-03

本体(こて先6.5C型付き)
ロックキー
取扱説明書

こて台(クリーニングワイヤー付き)
熱いこて先をカバーする安全設計。
ワイヤータイプのクリーナーは、
クリーニング時に起こる酸化を軽減します。
品番 633-01



折りたたみこて台
折りたたむとコンパクトになるので、持ち
運びや収納に便利。クリーニングワイヤー
(品番 599B-01)も装着可能です。
品番 FH305-81



キャップキット
持ち運び時の衝撃からはんだこてを保護します。
※こて先の温度が下がってからキャップをかぶせる
ことをおすすめします。
品番 B5286



■ 仕様

品番	FX600-01	FX600-02	FX601-01	FX601-03
価格				
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	50W		47W	
設定温度範囲	200～500℃		240～540℃	
リップル温度	無負荷時±1℃			
こて先アース間抵抗	<2Ω	—	—	<2Ω
リーク電圧	<2mV	—	—	<2mV
ヒーター	セラミックヒーター			
標準こて先	B型(T18-B)		6.5型(T19-C65)	2B型(T19-B2)
プラグ形状	2極接地型プラグ	平型プラグ	平型プラグ	2極接地型プラグ
全長	233mm(こて先B型を付けた場合)		233mm (こて先6.5C型を付けた場合)	237mm (こて先2B型を付けた場合)
重量	61g(こて先B型を付けた場合)		68g (こて先6.5C型を付けた場合)	68g (こて先2B型を付けた場合)

※全長と重量はコードを除きます。
※FX600-02、FX601-01はスライドバックでの包装です。

■ 交換部品

品番	品名	価格	適用
A1600	ヒーター		FX-600/ FX-601 用
B3694	ノブ/ねじ付き(ダイヤル)		
B1785	袋ナット		FX-600 用
B3469	保護パイプ		
B3720	保護パイプ(袋ナット付き)		FX-601 用
B3706	固定パイプ		
B3707	ロックキー		FX-600/ FX-601 用

■ オプション

品番	品名	価格	備考
B3730	袋ナット、保護パイプセット		FX-601からFX-600へ変更時に必要
B3720	保護パイプ(袋ナット付き)		FX-600からFX-601へ変更時に必要
633-01	こて台(クリーニングワイヤー付き)		
633-02	こて台(クリーニングスポンジ付き)		
FH305-81	折りたたみこて台		
599B-01	クリーニングワイヤー		
B5286	キャップキット		

省電力・ハイパワー 温度制御はんだこて

コストパフォーマンスに優れた
こて先・ヒーター分離型!

ダイヤルを外して
設定温度のロックが可能!

FX-601 高熱容量タイプ

シャーシ・トランスなどの
大型部品に

設定温度範囲
240~540℃

便利!
パーツ交換で
電子部品向けにも、
大型部品向けにも
なります!

ダイヤル式で
設定温度を変更

CALボリューム
で温度補正

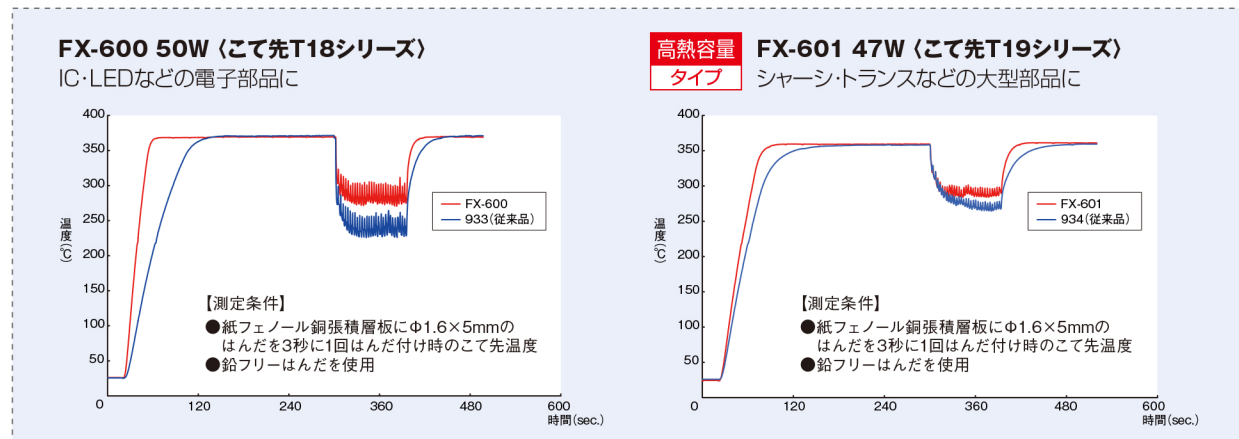
FX-600 IC・LEDなどの 電子部品に

設定温度範囲
200~500℃

ステーションタイプの性能を 1本のグリップに凝縮！

1 優れた熱伝導率

こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めた **T18/T19** シリーズこて先を採用。
消費電力 (W 数) をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。




2 LED で設定温度に 達したことをお知らせ

- 点灯 ☆ -- 温度上昇中
- 点滅 ☆ -- 設定温度に到達
- 消灯 ☆ -- 温度降下中

3 CAL ポリュームで温度補正が可能


4 ダイヤル式の簡単温度設定

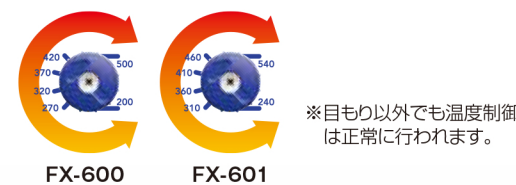グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。



5 中央のダイヤルを外して設定温度をロック

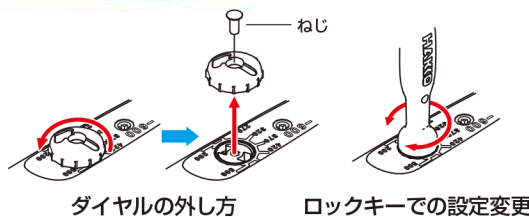取外し後、設定温度を変更したい場合もダイヤルを付け直す必要はありません。
付属の専用ロックキーで簡単に変更可能です。




画期的

パーツ交換でFX-600からFX-601に変更可能※！

熱容量の異なるこて先シリーズに付け替えると、できるはんだ付け作業の幅がぐっと広がります。

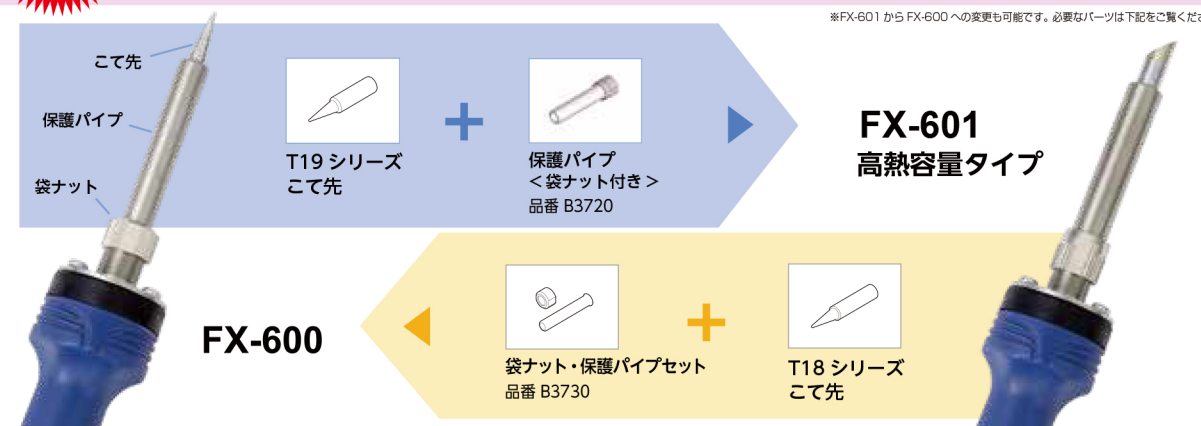※FX-601 から FX-600 への変更も可能です。必要なパーツは下記をご覧ください。























コストパフォーマンスに優れた こて先・ヒーター分離型を採用！

交換こて先 T18 シリーズ (FX-600 用)








単位: mm

★カット面のみはんだめっきをしています。

B 型	T18-S4 S4型	T18-SB SB型	T18-B B型 購入時に付属	T18-BL BL型	
					
C 型	T18-C05 0.5C型	T18-C08 0.8C型	T18-C1/T18-CF1* 1C型	T18-S6 S6型	T18-CF15* 1.5C型
					
D 型	T18-C2/T18-CF2* 2C型	T18-CSF25* 2.5CS型	T18-C3/T18-CF3* 3C型	T18-C4/T18-CF4* 4C型	T18-C5 5C型
					
D 型	T18-D08 0.8D型	T18-D12 1.2D型	T18-S9 S9型	T18-D16 1.6D型	T18-D24 2.4D型
					
D 型	T18-D32 3.2D型	T18-S3 S3型	T18-DL12 1.2DL型	T18-DL2 2DL型	T18-DL32 3.2DL型
					
I 型	T18-I I型	T18-BR02 0.2BR型	T18-K K型	T18-K35 3.5K型	
					

交換こて先 T19 シリーズ (FX-601 用)

単位: mm

B 型	T19-B B型	T19-B2 2B型	FX601-03 購入時に付属	
				
C 型	T19-C3 3C型	T19-C4 4C型	T19-C65 6.5C型	FX601-01 購入時に付属
				
D 型	T19-D24 2.4D型	T19-D32 3.2D型	T19-D5 5D型	T19-D65 6.5D型
				
I 型	T19-I I型			
	