

スチール製ロッカー 5人用 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。


ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーをご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、
商品を傷め、破壊することが
あります。


※商品により部品の形、数が異なります。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

完成図




部品明細

① 前板 × 1 枚



② 背板 × 1 枚




③ 左側板 × 1 枚




④ 右側板 × 1 枚



⑤ 天板 × 1 枚

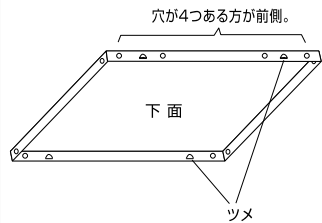

⑥ 底板 × 5 枚

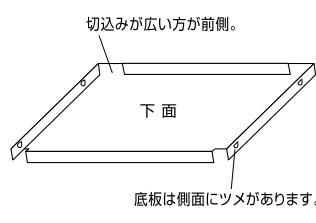

⑦ 十字穴付き
タッピングネジ
(トラス 6T4.5 L=10.5)
× 12 本 (予備2含む)



⑧ 非常解除用検索キー (別売)
× 1 本


※使用方法是、裏面の
「ダイヤル錠のパスワード
設定」をご覧ください。



組み立て方

**1 背板と左右の側板を
組みます。**

寝かせた状態で
組み立ててください。

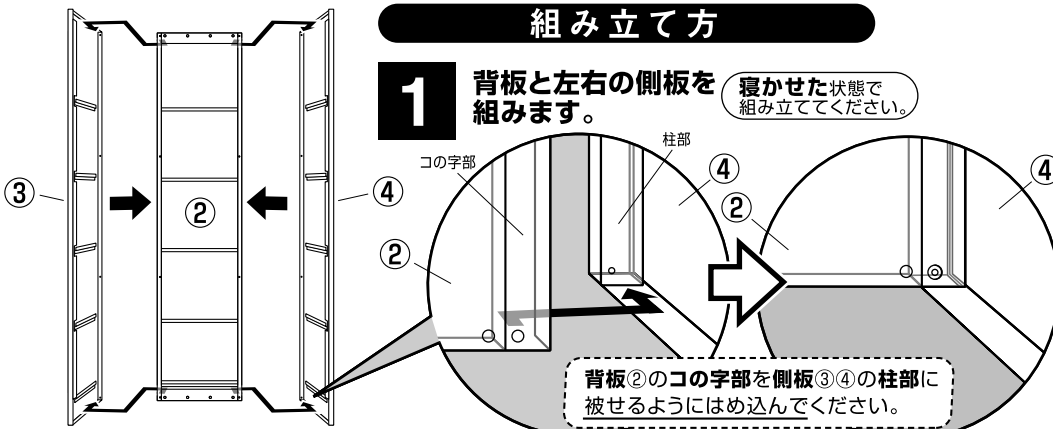


2 左右の側板を固定します。

寝かせた状態で組み立ててください。

⑦ 十字穴付きタッピングネジ × 6


(+)ドライバー
を使用します。

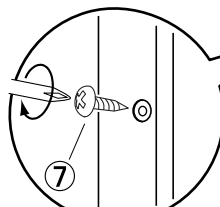

側板の穴を通して、
背板のネジ穴に
ネジ止めてください。

3 前板を取り付けます。

立たせた状態で組み立ててください。

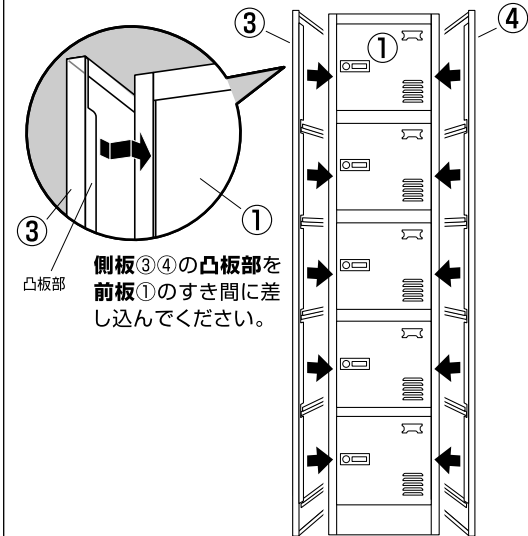


4

底板を
はめ込み
ます。


立たせた状態で
組み立ててください。

切込みが広い
方が前側。

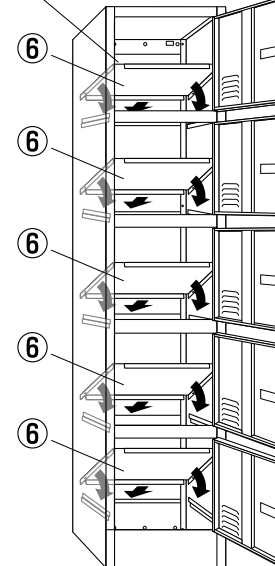

5 天板を取り付けます。

立たせた状態で組み立ててください。

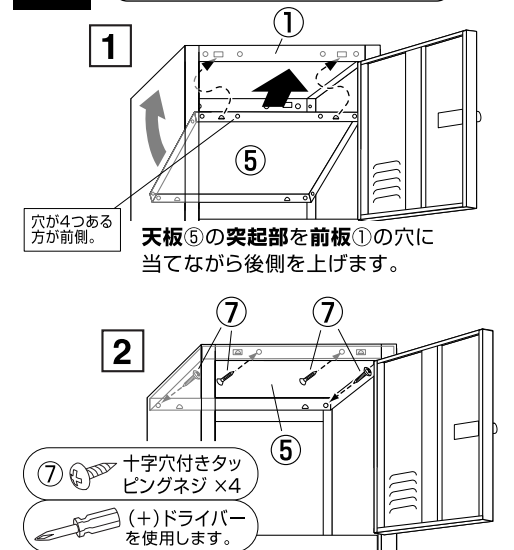

⑦ 十字穴付きタッピングネジ × 4

(+)ドライバー
を使用します。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。