


金属探知機

JR934

取扱説明書

1. 図の説明

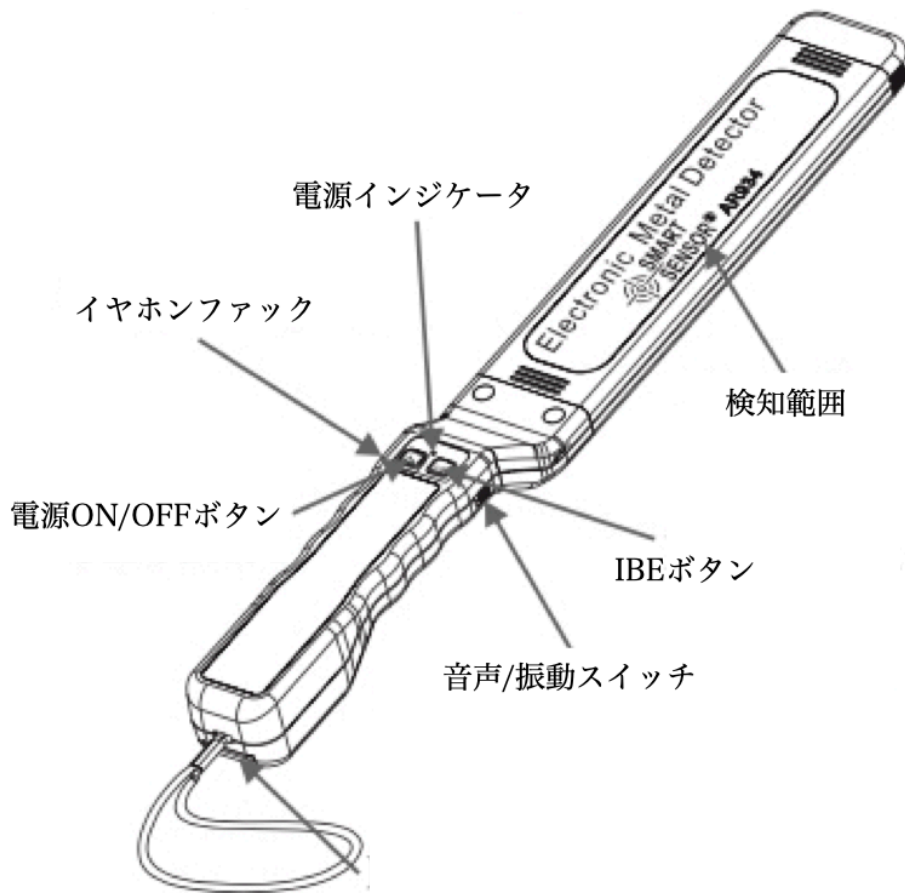


2. 適用

携帯用金属探知器はほとんどの顧客のために非常に普及しています。この単位は適切な操作によってさまざまなサイズの金属部分を検出できます。

妊婦の方か心臓ペースメーカーを身につけている方に否定的な影響がない低頻度の下で安全に作動します。周囲に大量の金属がある場合、本機はエラーを表示します。金属の破片は使用している間地帯の検出の表面に付着することを許されません。


3. 人体のスキャン

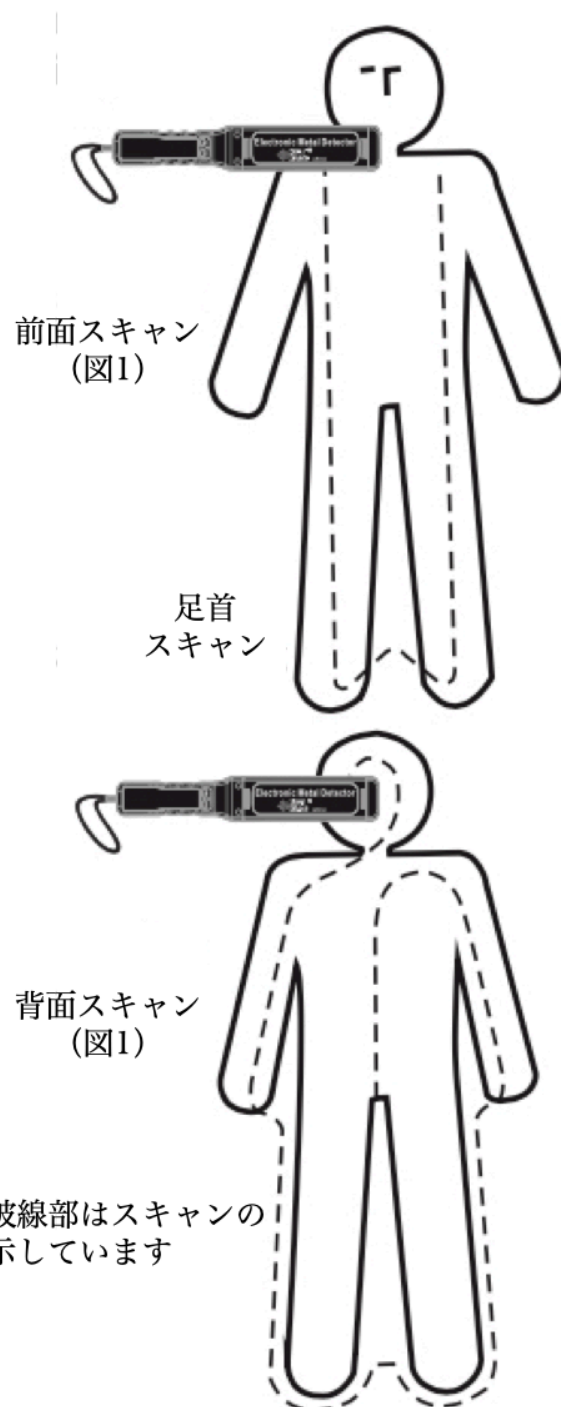

注意事項

1. 足首と腋窩へのスキャンを見落とさないこと。
2. 足首部をスキャンするときは、図3のように本機を垂直に操作し、床面では使用しないこと。

(図3)

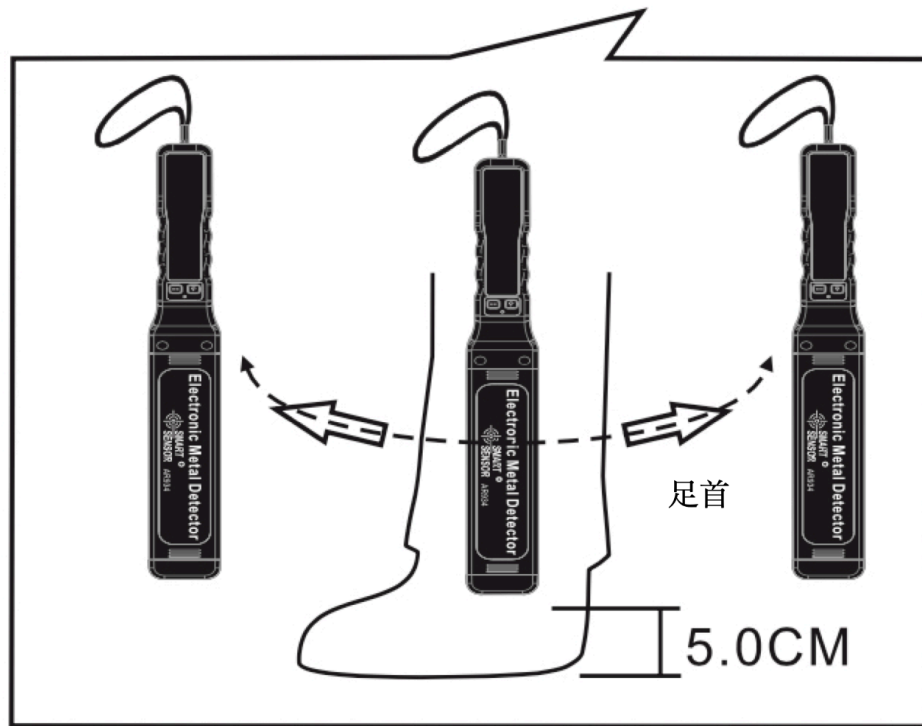

4. 機能

- (1) LED表示: 赤色LEDの点灯/消灯は電源のオン/オフを示し、電池残量が少ない場合は点滅します。
- (2) 電源オン／オフ: オン／オフボタンを押すと電源が入ります(赤色LEDが消灯します)。もう一度押すと電源が入ります。
- (3) IEB ボタン: 小さな金属片の検出をフィルターする操作では、IEB ボタンを押し続けて感度を下げます。
- (4) モード選択:
 - 1. 音声モード: スイッチをスライドさせて、ビープ音表示付きの音声モードにします。
 - 2. イヤホンモード: 音声モードでは、3.5mmイヤホンを接続し、騒がしい環境で使用する場合は、ブザーをオフにします。
 - 3. 振動モード: スイッチを振動モードにスライドさせ、金属を感知するとユニットが振動します。

5. 仕様

- (1) 検出周波数: 82KHz
- (2) 電源: 9Vバッテリー
- (3) 感度: アルミニウム、銅、鉄および希少金属の検出のために対応。
- (4) 検出例:
 - クリップ 2cm
 - 人民元1元硬貨 6cm
 - 10セント硬貨(銅) 5cm
 - アルミブロック(5×5×1mm) 14 cm